



Guide de démarrage rapide de la commande à distance sur guidon

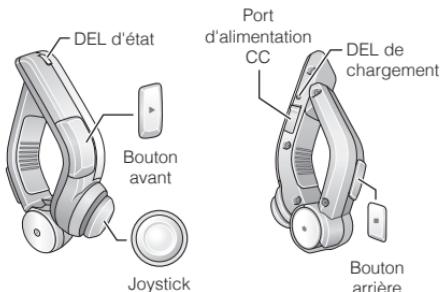


Installation

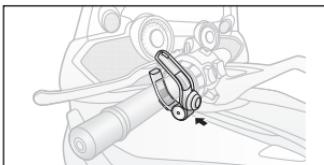

Remarque:

Si vous souhaitez avoir une meilleure prise sur le guidon pour maintenir la commande à distance sur guidon bien en place, enroulez un élastique simple ou double autour du guidon.

Rechargement

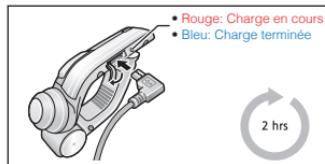

Fonctionnement de la touche

Appuyer une fois Double pression

Appuyer pendant 1 s

Commande à distance sur guidon

Éteindre et démarrer

En marche



Bouton avant

En Arrêt



Commande à distance sur guidon

Vérification de l'état de la batterie




DEL d'état
70 ~ 100%
30 ~ 70%
0 ~ 30%

En marche

Commande à distance sur guidon - Casque

Couplage Bluetooth

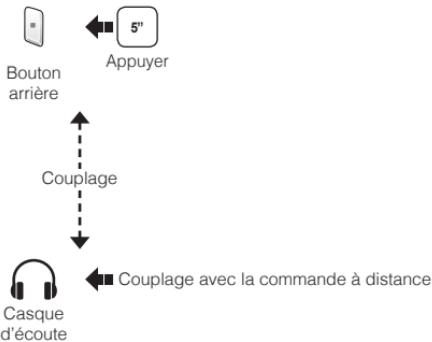

Remarque:

- Vous pouvez contrôler le casque à l'aide de la commande à distance sur guidon uniquement après les avoir couplés.
- La commande à distance sur guidon prend en charge les casques Sena avec Bluetooth 4.1.

Commande à distance sur guidon

Réinitialisation



+



+



1"

Appuyer

Joystick

Bouton arrière

Bouton avant

Appuyer

Commande à distance sur guidon

Commande casque

Pour commander votre casque à l'aide de la commande à distance sur guidon, veuillez-vous référer au Guide utilisateur de votre casque sur le site www.senabluetooth.fr, pour utiliser les boutons pour les fonctions telles que le téléphone, la musique et l'intercom.



Suivez-nous sur Facebook

www.facebook.com/senabluetooth

SENA

Sena Technologies, Inc.

www.senabluetooth.fr

Assistance client: support.sena.com

Tel: 408-300-9797

Courriel: support.fr@sena.com