

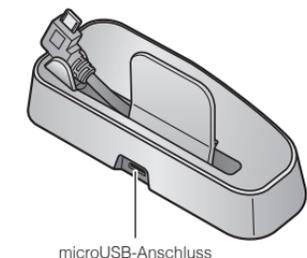


Sena WiFi-Dockingstation Kurzanleitung

GERMAN

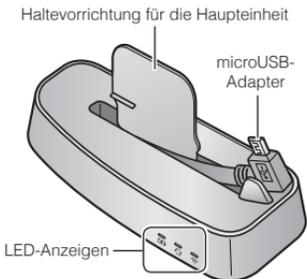

[WiFi-Dockingstation]

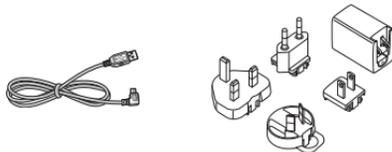

[USB-Lade- und
Datenkabel]

[Weltweit einsetzbares
USB-Ladegerät]

Hinweis:

Verwenden Sie für die Nutzung der WiFi-Dockingstation das im Lieferumfang enthaltene USB-Lade- und Datenkabel und das weltweit einsetzbare USB-Ladegerät oder ein kompatibles microUSB-Kabel eines Drittanbieters (5 V und mehr als 1 A). Verbinden Sie die WiFi-Dockingstation nicht mit einem USB-Anschluss an einem PC.

LED-Anzeige



Ladestatus

Status der Firmware-Aktualisierung

WiFi-Status

Ladestatus



Getrennt



Wird geladen (Haupteinheit ist ausgeschaltet)



Vollständig geladen

Hinweis:



Wird geladen (Haupteinheit ist eingeschaltet).

Um die Firmware zu aktualisieren, schalten Sie die Haupteinheit aus.

Status der Firmware-Aktualisierung



Getrennt oder keine Firmware-Aktualisierung verfügbar



Firmware wird aktualisiert



Firmware-Aktualisierung abgeschlossen

WiFi-Status



Verbindung zu WiFi-Zugriffspunkt getrennt




WiFi-Zugriffspunkt wird gesucht



Mit einem Zugriffspunkt verbunden


Einschalten

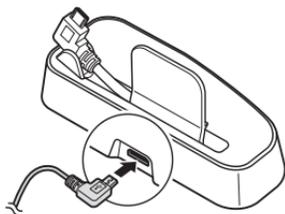

- Schließen Sie das USB-Lade- und Datenkabel an den microUSB-Anschluss an.

Haupteinheit verbinden

Verbinden Sie die Haupteinheit per microUSB-Kabel mit der WiFi-Dockingstation. Schalten Sie die Haupteinheit aus, bevor Sie die Verbindung herstellen.

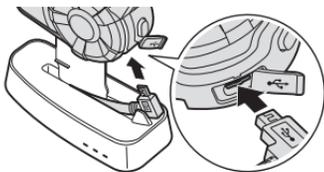

Hinweis:

Wenn die Haupteinheit beim Verbinden angeschaltet ist, leuchtet die Lade-LED an der WiFi-Dockingstation langsam rot.

Verbindungseinrichtung

1. Öffnen Sie die Sena WiFi Accessories App (30K Utility App).
2. Befolgen Sie die Anweisungen in der Sena WiFi Accessories App (30K Utility App), um die Verbindung zwischen der WiFi-Dockingstation und einem WiFi-Zugangspunkt herzustellen.

Hinweis:

1. Um den WiFi-Zugangspunkt zu ändern, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück und führen Sie die oben genannten Schritte erneut aus.
2. Die Sena WiFi Accessories App (30K Utility App) steht unter sena.com/de zum Download für Android- und Apple-Betriebssysteme zur Verfügung.

Firmware der Haupteinheit aktualisieren

Die Firmware wird automatisch beim Laden der Haupteinheit aktualisiert. Wenn Sie die Firmware manuell aktualisieren möchten, ändern Sie in der Sena WiFi Accessories App (30K Utility App) die entsprechende Einstellung.


Hinweis:

Trennen Sie das USB-Lade- und Datenkabel nicht von der WiFi-Dockingstation, wenn die Firmware aktualisiert wird. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.

Zurücksetzen

Wenn Sie für Ihre WiFi-Dockingstation die Werkseinstellungen wiederherstellen möchten, können Sie das Gerät einfach zurücksetzen:

1. Suchen Sie auf dem Gerät das Reset-Stiftloch.
2. Führen Sie eine Büroklammer vorsichtig in das Loch ein und drücken Sie die **Taste zum Zurücksetzen** leicht.
3. Die WiFi-Dockingstation startet automatisch neu und alle drei LEDs leuchten auf.

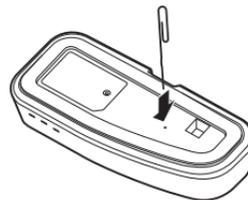

Hinweis:

Die Standardwerkseinstellungen für die WiFi-Dockingstation werden wiederhergestellt; dazu zählen WiFi-Konfiguration, Firmware- und Spracheinstellungen.



Sena Technologies, Inc.
www.sena.com/de
Kundendienst: support.sena.com