

Bedienungs- anleitung




Lenkerhalter für Taschenuhren Best.Nr. 10034511

Montage:

Zur einfacheren Montage ist die Schelle zweiteilig und kann ohne jegliche Demontage des Lenkers montiert werden.

Durch Einlegen des schwarzen Kunststoffstreifens in die Schelle wird eine Reduzierung von zölligen (Ø 25,4 mm) auf metrische (Ø 22mm) Lenker erzielt. Die kurze beiliegende Kette dient als zusätzliche Sicherung im Fahrbetrieb. Der Schlüsselring wird hierbei am Bolzen **B**, zwischen den beiden Schellenhälften befestigt und der Karabinerhaken an der Uhr.

Die beiden Schellenhälften werden um den Lenker gelegt und mit der Inbusschraube **A** handfest angezogen. Besitzen Sie einen zölligen Lenker (Ø 25,4 mm) muß zuerst der Kunststoffstreifen um den Lenker gelegt werden. Die Inbusschraube **B** wird durch die Schelle und den Auflageteller **C** gesteckt. Nun die Schraube mittels der Taschenuhraufnahme **D** handfest anziehen. Die Halterung jetzt ausrichten und festschrauben.

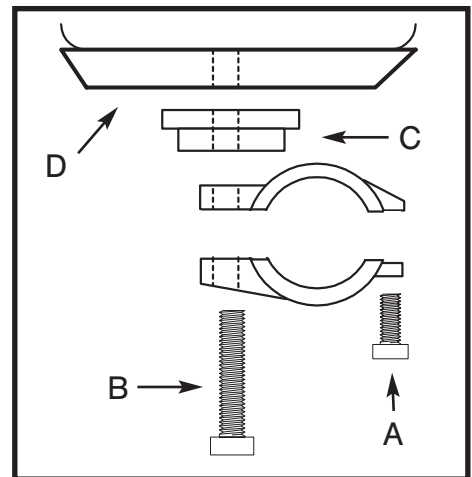


Einstellung:

Zum Einstellen der Uhr, einfach die Krone leicht heraus ziehen und die Uhr einstellen. Nach erfolgter Einstellung die Krone wieder herein drücken.

Pflege:

Um den Taschenuhrhalter zu pflegen und um den Glanz zu erhalten, empfehlen wir Produkte wie z.B. Never Dull Best.Nr.10004006 oder Autosol Best.Nr.10004015. Bevor jedoch diese Produkte angewendet werden, müssen die Teile mit einem Reiniger wie z.B. Delo Spezial-Reiniger Best.Nr.10004906 von groben Verunreinigungen befreit werden, damit beim Polieren keine Kratzer entstehen können.

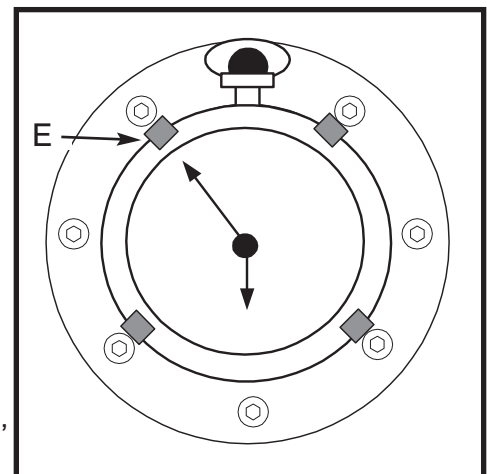

Achtung:

Bitte prüfen Sie vor Fahrtantritt den sicheren Halt der Taschenuhr im Halter. Bei häufigem entnehmen der Taschenuhr aus dem Halter, kann es notwendig sein, die Federlaschen **E** von Zeit zu Zeit etwas nachzubiegen. Bitte beachten Sie außerdem, daß die Taschenuhr **nicht** wassergeschützt ist. Durch häufiges einsetzen und herausnehmen können Kratzer am Gehäuse der Uhr entstehen.

Sollten Sie noch Fragen zu dieser Anleitung haben, so kontaktieren Sie **vor der Montage bzw. vor dem Gebrauch** des Artikels unsere **Service-Hotfax- Nr.: +49 / 40 / 73419358** ! Wir helfen Ihnen schnell weiter. So können wir gemeinsam verhindern, dass das Produkt falsch montiert oder falsch genutzt wird !