

TomTom Bandit Referenzhandbuch

1.4



Inhalt

Willkommen	5
Willkommen.....	6
Das ist neu in dieser Veröffentlichung	7
TomTom-Videos	8
Produktsicherheitsinformationen	9
TomTom Bandit	10
TomTom Bandit Schnellstart.....	11
Batt-Stick entfernen.....	11
Batt-Stick einsetzen	12
TomTom Bandit aufladen.....	14
Speicherkarte einlegen	15
Einrichten	16
Basishalterung installieren	16
360-Grad-Halterung installieren	18
TomTom Bandit ein- und ausschalten	20
Aufnahme	21
Videomarkierungen	21
Ihr TomTom Bandit	23
Erste Schritte	23
Informationen zu Ihrer TomTom Bandit	23
Elemente auf dem Display	25
Symbole auf dem Display.....	25
TomTom Bandit aufladen.....	26
Speicherkarte einlegen	27
Video- und Fotomodi und -einstellungen	27
TomTom Bandit-Status.....	30
TomTom Bandit ein- und ausschalten	30
Mit der Mobile App verbinden	31
TomTom Bandit zurücksetzen	31
Kamerasoftware aktualisieren.....	32
Pflege Ihres TomTom Bandit.....	33
Videos und Fotos löschen und Speicherkarte formatieren.....	33
Auf Videos und Fotos zugreifen	34
Daten auf der TomTom Bandit anzeigen	34
Peripheriegeräte verwenden	35
Basishalterung installieren	35
360-Grad-Halterung installieren	36
Fahrradhalterung verwenden	39
Optionale Fernbedienung verwenden	40
Linsenabdeckungen verwenden	41
Sensoren hinzufügen	43
Videos aufnehmen	46
Informationen zum Aufnehmen von Videos	46
Videos aufnehmen	46
Videomarkierungen	47
Manuelle Markierungen hinzufügen	47
Fotos aufnehmen	49
Informationen zu Aufnahmen von Fotos	49
Einzelbilder aufnehmen	49
Serienbilder aufnehmen	50
Einstellungen	51
Informationen zu den Einstellungen.....	51
Informationen zu Bluetooth.....	51

Informationen zu WLAN.....	51
Informationen zu QuickGPSFix	52
Allgemeine Einstellungen.....	52
Batt-Stick	57
Informationen zum Batt-Stick	58
Batt-Stick entfernen	59
Batt-Stick einsetzen	61
TomTom Bandit aufladen.....	63
Speicherkarte einlegen	64
Daten vom Batt-Stick übertragen	65
Bandit Mobile App	66
Informationen zur TomTom Bandit Mobile App.....	67
Mit der Mobile App verbinden	68
Bei TomTom MySports anmelden	69
Verbindung mit der Mobile App trennen.....	70
Elemente auf dem Display	71
Videoeinstellungen	72
Fotoeinstellungen.....	73
Videomarkierungen.....	74
Meine Bibliothek	75
Videos oder Fotos in „Meine Bibliothek“ anzeigen	76
Markierungen zu Videos hinzufügen	76
Markierungen anpassen	76
Fotos hochladen.....	77
Videos, Fotos oder Markierungen löschen	77
Ihre persönlichen Story mit der Mobile App erstellen.....	78
Einstellungen für „Erstellen Sie Ihre persönliche Story“.....	78
Video durch Schütteln des Telefons erstellen	78
Videomarkierungen manuell auswählen	80
Video-Story bearbeiten	81
Video-Story hochladen	82
Kamerastatus	83
Einstellungen	84
App-Einstellungen.....	84
Dateneinstellungen	84
Helfen sie uns, besser zu werden	84
Info	84
Bandit Studio	85
Informationen zu Bandit Studio	86
Bei TomTom MySports anmelden	87
Elemente auf dem Display	88
Mit der Speicherkarte arbeiten.....	90
Videos und Fotos von Ihrem Computer importieren	91
Mit Originalen arbeiten	92
Markierungen zu Videos hinzufügen	92
Mit Markierungen arbeiten	93
Videomarkierungen	93
Markierungen verwenden oder löschen	94
Markierungen anpassen	94
Video-Story erstellen.....	95
Video-Story bearbeiten	96
Bandit Studio aktualisieren	97
Studio-Einstellungen	98

Anhang und Copyright	99
Anhang	100
Urheberrechtsvermerke	105

Willkommen

Willkommen

Dieses Referenzhandbuch enthält alles, was Sie über Ihre neue TomTom Bandit wissen müssen. Mit Ihrer TomTom Bandit können Sie Ihre Action-Abenteuer ganz einfach aufnehmen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Videos aufnehmen.
- Den Videos automatisch und manuell Markierungen hinzufügen.
- Mit der [Bandit Mobile App](#) und [Bandit Studio](#) ganz einfach Video-Stories aus Ihren Markierungen erstellen und Ihre Action-Abenteuer mit anderen teilen.
- Mit dem Smartphone die Video-Stories nur Momente nach dem Geschehen schnell und einfach online veröffentlichen.
- Einzelbilder oder Serienbilder aufnehmen.

Wenn Sie schnell die wichtigsten Dinge erfahren möchten, sollten Sie das Kapitel [TomTom Bandit Schnellstart](#) lesen.

Um Ihre Video-Story zu erstellen und Ihre Videos und Fotos von unterwegs zu teilen, laden Sie die [Bandit Mobile App](#) und [Bandit Studio](#) unter tomtom.com/cam herunter.

Melden Sie sich mit der [Mobile App](#) mit einem TomTom MySports-Konto an und aktualisieren Sie die TomTom Bandit mit der neuesten Firmware.

Lesen Sie die folgenden Kapitel, um Ihre TomTom Bandit kennenzulernen:

- [Produktsicherheitsinformationen](#)
- [Informationen zu Ihrer TomTom Bandit](#)
- [Universelle Halterung verwenden](#)
- [Videos aufnehmen](#)
- [Einzelbilder aufnehmen](#)
- [Einstellungen](#)
- [Bandit Mobile App](#)
- [Bandit Studio](#)

Tipp: Häufig gestellte Fragen (FAQs) finden Sie unter tomtom.com/support. Wählen Sie Ihr Produktmodell aus der Liste aus oder geben Sie einen Suchbegriff ein.

Wir hoffen, dass Sie gerne alles über Ihre neue TomTom Bandit lesen und viel Spaß mit ihr haben!

Das ist neu in dieser Veröffentlichung

Wir stellen vor: Bandit Studio

Bandit Studio ist ein einfacher Weg zur Anzeige Ihrer Videos und Fotos und Erstellung eigener Video-Stories auf Ihrem Computer.

Alle Details finden Sie unter [Bandit Studio](#) in diesem Handbuch.

Externes Mikrofon anschließen

Sie können jetzt das optionale externe TomTom Bandit-Mikrofon an Ihre TomTom Bandit anschließen. Das externe Mikrofon bietet eine bessere Tonqualität als das integrierte Mikrofon.

Weitere Details finden Sie unter [Externes Mikrofon](#).

Kamerabild drehen

Sie können die mit Ihrer Kamera aufgenommenen Videos und Fotos um 180 Grad drehen. Dank dieser Funktion kann die Kamera auch umgekehrt montiert werden.

Weitere Details finden Sie unter [Bildeinstellungen](#).

Daten auf dem Kameradisplay

Sie können jetzt während der Aufnahme eines Videos oder Fotos Daten auf dem Kameradisplay anzeigen.

Hinweis: Die Daten werden nur angezeigt, wenn die Kamera nicht mit der Bandit Mobile App verbunden ist.

Weitere Details finden Sie unter [Daten anzeigen](#).

Flugmodus

Im Flugmodus werden die WLAN- und Bluetooth-Verbindungen Ihrer Kamera deaktiviert, um eine sichere Verwendung in Bereichen mit Beschränkungen für diese Verbindungstypen zu gewährleisten.

Weitere Details finden Sie unter [Flugmodus](#).

GLONASS-Satelliten

Ihre TomTom Bandit nutzt jetzt neben GPS-Satelliten auch GLONASS-Satelliten.

Bandit Mobile App

Die Bandit Mobile App wurde aktualisiert, um eine bessere Benutzerfreundlichkeit zu erreichen. Aktualisieren Sie jetzt auf die neueste Version!

Alle Details finden Sie unter [Bandit Mobile App](#) in diesem Handbuch.

TomTom-Videos

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie zahlreiche Videos, in denen Sie mehr über Ihre neue TomTom Bandit und andere TomTom-Produkte erfahren.

Besuchen Sie den offiziellen [YouTube-Kanal für die TomTom Bandit](#), um mehr über Ihre TomTom Bandit zu erfahren.

Unter www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos erfahren Sie mehr zu den Produkten von TomTom.

Produktsicherheitsinformationen

Lesen Sie vor der Verwendung Ihrer TomTom Bandit bitte alle Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Werden die Anleitungen und Anweisungen nicht beachtet, kann dies zu Unfällen oder Zusammenstößen mit **Todesfolge oder zu schwerwiegenden Verletzungen** und/oder einer Beschädigung Ihrer TomTom Bandit führen.

- Halten Sie jegliche lokalen Gesetze ein und achten Sie vor und während der Verwendung Ihrer TomTom Bandit auf Ihre Umgebung. Bedienen und verwenden Sie Ihre TomTom Bandit keinesfalls, während Sie Fahrrad- oder Motorradfahren bzw. einen Pkw oder ein anderes Fahrzeug steuern.
- Verwenden Sie nur speziell für Ihre TomTom Bandit hergestelltes und zugelassenes Zubehör.
- Tragen Sie immer einen Helm und für Ihre Aktivität geeignete Schutzkleidung.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre TomTom Bandit gut befestigt ist, bevor Sie mit einer Aktivität beginnen. Überprüfen Sie die sichere Befestigung der Halterung regelmäßig. Wenn die Aktivität Stöße oder Erschütterungen beinhaltet, verwenden Sie ein Sicherungsband, um die TomTom Bandit nicht zu verlieren, falls die Halterung versagt.
- Bringen Sie Ihre TomTom Bandit immer so an, dass sie Ihre Sicht nicht beeinträchtigt. Durch starke Stöße (z. B. durch Herunterfallen oder Anstoßen) kann Ihre TomTom Bandit beschädigt werden.
- Ihre TomTom Bandit kann heiß werden. Bestimmte Teile Ihrer TomTom Bandit können (in seltenen Fällen) zu Hautreizungen führen.
- Die TomTom Bandit sollte nicht über einen längeren Zeitraum hinweg an heißen Orten, wie in Fahrzeugen, oder staubigen, feuchten oder dunstigen Orten verwendet oder aufbewahrt werden.
- Mit der weißen Standardlinsenabdeckung ist Ihre TomTom Bandit spritzwassergeschützt. Wenn Sie die TomTom Bandit im oder unter Wasser in einer Tiefe von bis zu 40 m (5 ATM) oder für Aktivitäten auf der Wasseroberfläche (z. B. Surfen) verwenden möchten, installieren Sie die optionale schwarze **Dive**-Linsenabdeckung (IPX8). Sollten bei der Verwendung Ihrer TomTom Bandit Unregelmäßigkeiten auftreten, schalten Sie sie sofort aus. Wasser in Ihrer TomTom Bandit oder dem Batt-Stick kann zu Beschädigungen und möglicherweise auch zu Explosionen oder Feuer führen.
- Die Zuverlässigkeit der Kamera bei der Verwendung unter Wasser hängt vom Wasserdruck, von den Tiefenunterschieden, von der Verunreinigung, dem Salzgehalt und der Temperatur des Wassers und anderen Umgebungsfaktoren ab. Bei einer Tiefe von 40 m (5 ATM) sollten Sie die Kamera nicht zu stark bewegen. Bei starken Bewegungen unter Wasser kann TomTom die volle Funktionsfähigkeit der Kamera nicht garantieren.
- Halten Sie die Linsenabdeckung der TomTom Bandit und den Batt-Stick sauber, insbesondere die Abdichtungen. Prüfen Sie die Abdichtungen von Linsenabdeckung und Batt-Stick auf Schmutzrückstände, Beschädigungen und Risse. Schmutzrückstände und kleine Risse können zu Lecks führen und Ihre TomTom Bandit beschädigen.
- Spülen Sie die Außenseiten der TomTom Bandit nach jedem Gebrauch in Wasser bzw. in sandigen und schlammigen Umgebungen oder mit anderen Fremdkörpern mit sauberem Wasser ab. Trocknen Sie die Kamera nach der Reinigung mit einem sauberen, trockenen und fusselfreien Tuch ab. Öffnen Sie die äußere Kontaktkappe des Batt-Stick und trocknen Sie die Kontakte und die Kappe. Andernfalls können Korrosion oder Kamerafehler auftreten.

TomTom Bandit

TomTom Bandit Schnellstart


Batt-Stick entfernen

Sie müssen den Batt-Stick entfernen, um [eine Speicherkarte einzulegen](#) oder einen anderen Batt-Stick zu verwenden. Über den USB-Anschluss können Sie [den Batt-Stick aufladen](#) und [Dateien auf einen Computer übertragen](#).


Wichtig: Wenn Sie den Batt-Stick oder die Linsenabdeckung entfernen, achten Sie darauf, dass kein Schmutz oder Wasser in die TomTom Bandit oder den Batt-Stick gelangt. Entfernen Sie den Batt-Stick oder die Linsenabdeckung nur in einer sauberen und trockenen Umgebung.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Batt-Stick zu entfernen:


1. Drücken Sie den Entriegelungshebel des Batt-Sticks.

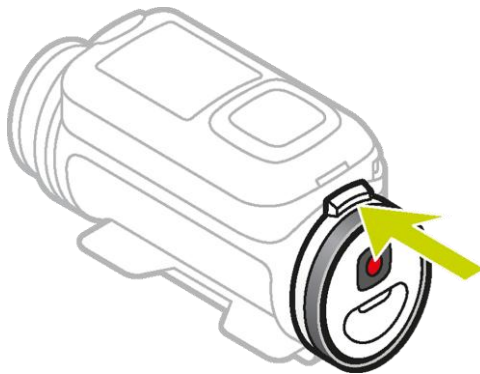

2. Halten Sie den Hebel gedrückt und drehen Sie gleichzeitig die Kappe gegen den Uhrzeigersinn, bis die beiden Punkte aufeinander ausgerichtet sind.

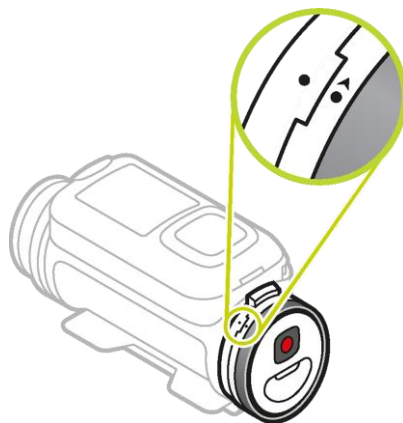

3. Ziehen Sie den Batt-Stick heraus.

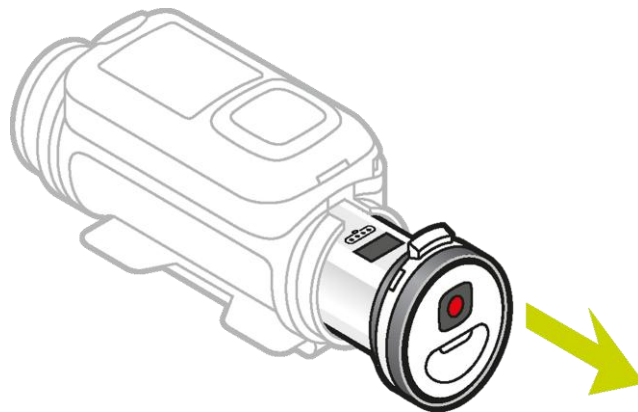


Batt-Stick einsetzen

Batt-Stick einsetzen

Wichtig: Wenn Sie den Batt-Stick oder die Linsenabdeckung entfernen, achten Sie darauf, dass kein Schmutz oder Wasser in die TomTom Bandit oder den Batt-Stick gelangt. Entfernen Sie den Batt-Stick oder die Linsenabdeckung nur in einer sauberen und trockenen Umgebung.


Gehen Sie wie folgt vor, um den Batt-Stick einzusetzen:

4. Setzen Sie den Batt-Stick in die Kamera ein.

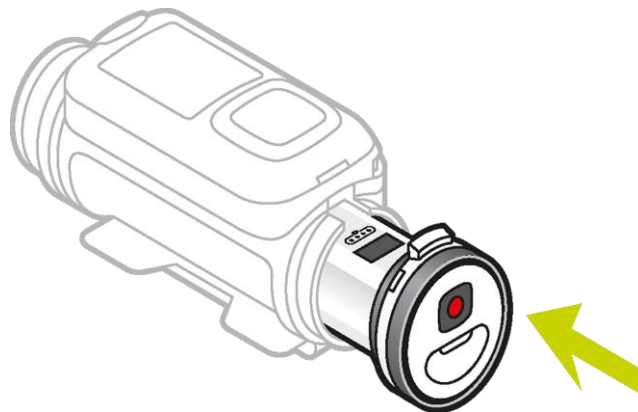


5. Achten Sie darauf, dass die beiden Punkte aufeinander ausgerichtet sind und eng beieinander liegen.

Wichtig: Wenn Sie nur einen Punkt sehen, nachdem Sie den Batt-Stick eingesetzt haben, versuchen Sie nicht, ihn zu drehen. Sie müssen den Batt-Stick erst in die entriegelte Position bringen, bevor Sie ihn richtig einsetzen können.

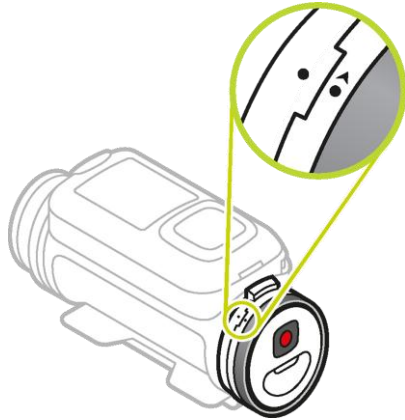


6. Drehen Sie die Kappe im Uhrzeigersinn, um den Batt-Stick in der Kamera zu fixieren.

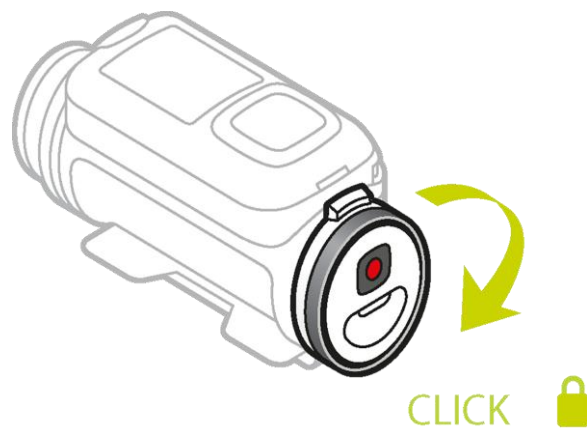


Batt-Stick entriegeln

Gehen Sie wie folgt vor, um den Batt-Stick in die entriegelte Position zu bringen:

1. Halten Sie den Batt-Stick fest und drücken Sie den Entriegelungshebel. Drehen Sie gleichzeitig die Kappe gegen den Uhrzeigersinn.

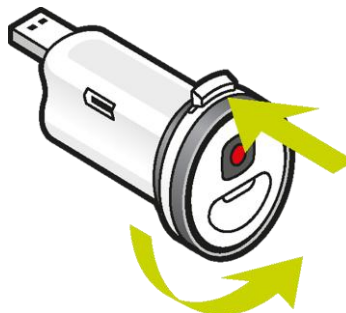

2. Wenn Sie einen Punkt und einen Pfeil links neben dem Entriegelungshebel sehen, können Sie den Batt-Stick wie oben beschrieben einsetzen.

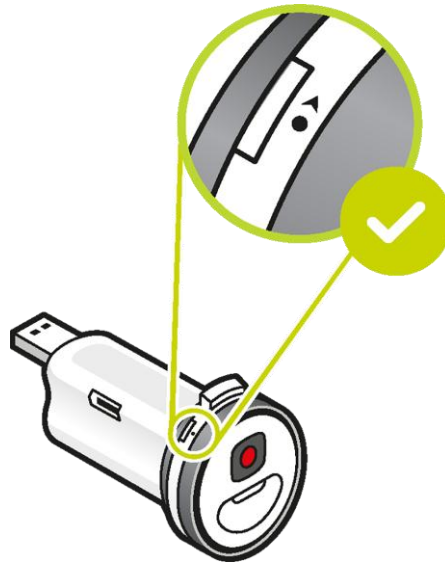

TomTom Bandit aufladen

Sie können Ihre TomTom Bandit auf die folgenden beiden Arten aufladen:

Batt-Stick über einen USB-Anschluss aufladen

Wichtig: Wenn Sie den Batt-Stick oder die Linsenabdeckung entfernen, achten Sie darauf, dass kein Schmutz oder Wasser in die TomTom Bandit oder den Batt-Stick gelangt. Entfernen Sie den Batt-Stick oder die Linsenabdeckung nur in einer sauberen und trockenen Umgebung.


1. [Entfernen Sie den Batt-Stick](#) aus der TomTom Bandit.
2. Stecken Sie den USB-Stecker des Batt-Stick in den USB-Anschluss Ihres Computers oder ein standardmäßiges USB-Ladegerät.

Tipp: Während der Batt-Stick aufgeladen wird, zeigen die LEDs den Ladestand an und eine LED blinkt.

3. Um den Ladestand des Batt-Stick anzuzeigen, trennen Sie die USB-Verbindung und drücken Sie die EIN-Taste.
Die LEDs leuchten auf und zeigen den Ladestand an.
4. Sobald der Batt-Stick geladen ist, [setzen Sie den Batt-Stick](#) in die TomTom Bandit ein.

TomTom Bandit mit dem optionalen Netzkabel aufladen

1. Öffnen Sie die Anschlusskappe auf der Rückseite des Batt-Stick.

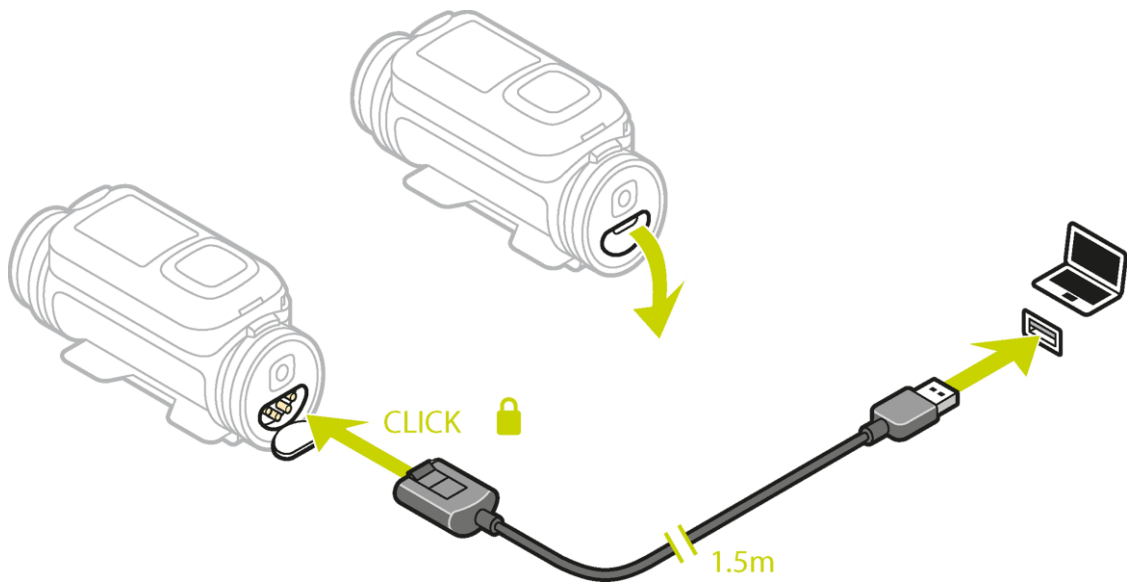

Tipp: Sie müssen den Batt-Stick nicht aus der TomTom Bandit entnehmen.

2. Schließen Sie das Netzkabel an den Anschluss des Batt-Stick und einen USB-Anschluss an.
Der Akkuladestand wird auf der [STATUSANZEIGE](#) im Menü EINSTELLUNGEN angezeigt.

Speicherkarte einlegen

Die Fotos und Videos, die Sie aufnehmen, werden auf einer Micro-SD-Karte gespeichert, die sich im Batt-Stick befindet. Verwenden Sie eine Micro-SD-Karte der Klasse 10 oder höher. Eine Liste der zugelassenen kompatiblen Micro-SD-Karten finden Sie unter tommotom.com/support.


Hinweis: Wenn Sie eine Micro-SD-Karte verwenden, die zu langsam für Ihre TomTom Bandit ist, zeigt die TomTom Bandit eine entsprechende Meldung an und Sie werden aufgefordert, eine kompatible Micro-SD-Karte zu verwenden.

Tipp: Die Leistung von Micro-SD-Karten kann mit der Zeit abnehmen; dies kann ebenfalls der Fall sein, je mehr Speicherplatz auf der Micro-SD-Karte belegt wird. Um eine optimale Leistung sicherzustellen, sollten Sie [Ihre Micro-SD-Karte regelmäßig formatieren](#).

Wichtig: Wenn Sie den Batt-Stick oder die Linsenabdeckung entfernen, achten Sie darauf, dass kein Schmutz oder Wasser in die TomTom Bandit oder den Batt-Stick gelangt. Entfernen Sie den Batt-Stick oder die Linsenabdeckung nur in einer sauberen und trockenen Umgebung.

1. [Entfernen Sie den Batt-Stick](#) aus der TomTom Bandit.
2. Legen Sie die Micro-SD-Karte in den Speicherkarten-Steckplatz des Batt-Stick ein.

Wichtig: Legen Sie die Micro-SD-Karte so ein, dass die Kontakte nach oben zeigen.

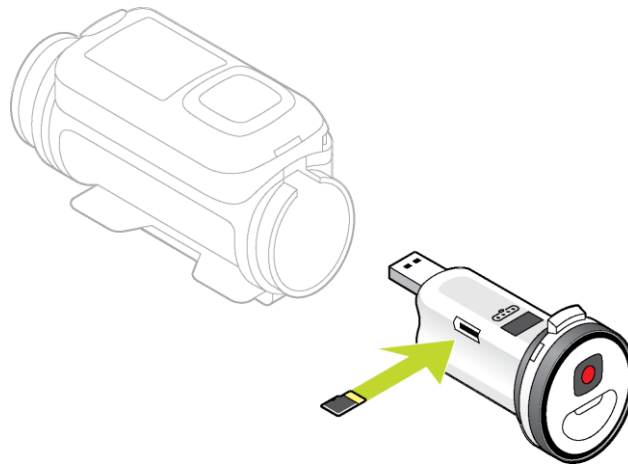

3. [Setzen Sie den Batt-Stick](#) in die TomTom Bandit ein.

Einrichten

Hinweis: Die ausgewählte Sprache wird für alle Bildschirmtexte verwendet. Sie können die Sprache später zu einem beliebigen Zeitpunkt im Einstellungs Menü Kamera unter **Sprache** ändern.

Beim ersten Einschalten müssen Sie zur Einrichtung Ihres TomTom Bandit einige Fragen beantworten. Beantworten Sie die Fragen, indem Sie die Taste zur Navigation nach oben, unten, links oder rechts auf dem Display verwenden.

Tipp: Sie müssen die TomTom Bandit nicht mit dem Internet oder der [Mobile App](#) verbinden, um sie für die erste Verwendung einzurichten.

Basishalterung installieren

Mit der Basishalterung können Sie die TomTom Bandit an einem Helm oder einer anderen flachen oder leicht gewölbten Oberfläche befestigen. Eine flache und eine gewölbte Basishalterung sind im Lieferumfang enthalten.


Tipp: Zusätzliche Halterungen sind als Zubehör erhältlich.

Tipp: Befestigen Sie Ihre TomTom Bandit mit der optionalen [Fahrradhalterung](#) an einem Lenker.

Tipp: Sie können Ihre TomTom Bandit auch umgekehrt installieren. Legen Sie in den [Bildeinstellungen](#) die Option **ROTIEREN** auf 180 fest, um das Bild um 180 Grad zu drehen.


1. Suchen Sie die beste Position für Ihre TomTom Bandit, bevor Sie eine Halterung installieren. Befestigen Sie die Halterung nur an einer glatten, harten Oberfläche. Die Halterung lässt sich an porösen, strukturierten oder weichen Oberflächen nicht sicher befestigen.
Um die TomTom Bandit in verschiedenen Winkeln oder auf der linken oder rechten Seite eines Helms anzubringen, können Sie die Basis der TomTom Bandit um mehr als 180 Grad um das Gehäuse drehen.

Tipp: Verwenden Sie den Live-Sucher der [Mobile App](#), um den richtigen Bildwinkel für Ihre TomTom Bandit einzustellen.

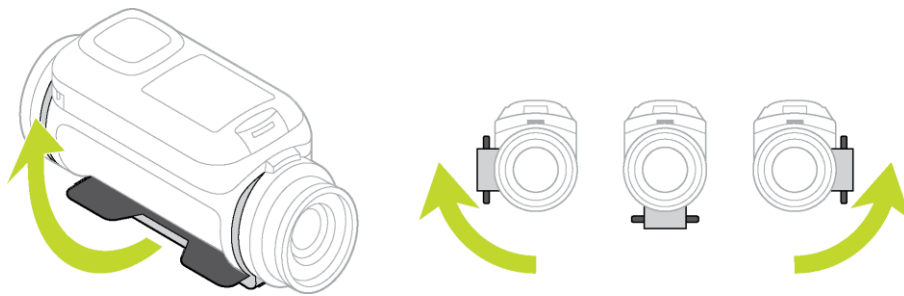


2. Reinigen Sie den Installationsbereich für die Basishalterung.

Wachs, Öl, Schmutz und Feuchtigkeit reduzieren die Haftung, was zu einer unsicheren Befestigung führen kann. Stellen Sie sicher, dass der Bereich vollständig trocken ist.

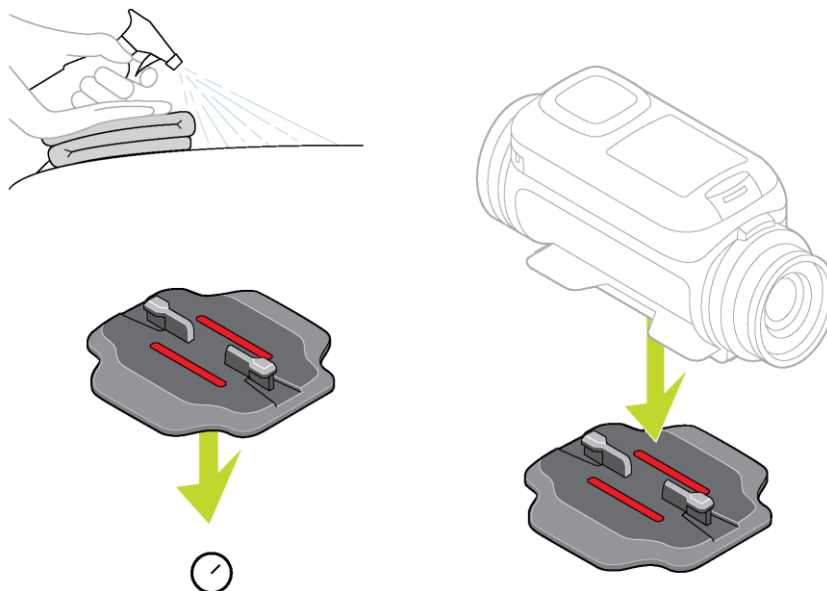

3. Stellen Sie sicher, dass die Halterung richtig ausgerichtet ist und bringen Sie die Halterung anschließend in einer trockenen Umgebung bei Raumtemperatur an. Drücken Sie die Halterung fest auf die Oberfläche.
Die Halterung kann in einer feuchten und kalten Umgebung nicht sicher befestigt werden.
4. Warten Sie 24 Stunden, um das Haftmittel aushärten zu lassen.
5. Installieren Sie die TomTom Bandit auf der Halterung. Stellen Sie sicher, dass die TomTom Bandit sicher befestigt ist.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Ihre TomTom Bandit sicher befestigt ist, bevor Sie mit einer Aktivität beginnen. Überprüfen Sie die sichere Befestigung der Halterung regelmäßig. Wenn die Aktivität Stöße oder Erschütterungen beinhaltet, verwenden Sie ein Sicherungsband, um die TomTom Bandit nicht zu verlieren, falls die Halterung versagt.

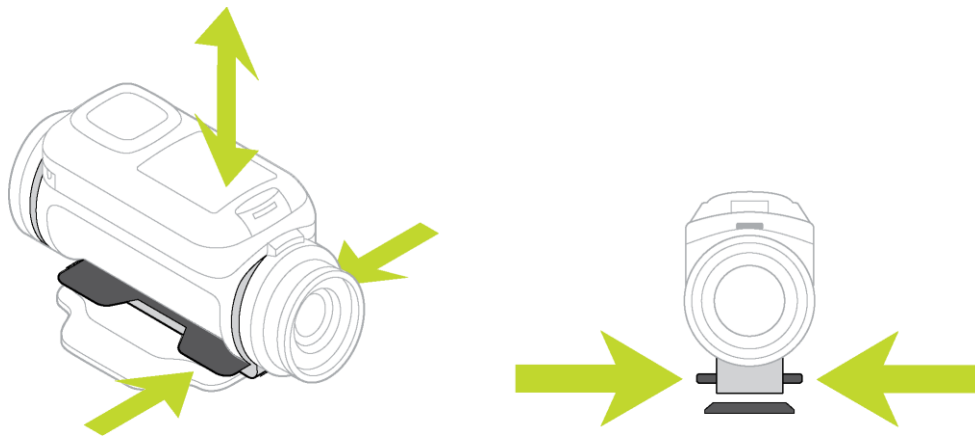

360-Grad-Halterung installieren

Mit der 360-Grad-Halterung können Sie die TomTom Bandit an einem Helm oder einer anderen flachen oder leicht gewölbten Oberfläche befestigen. Eine flache und eine gewölbte Halterungsbasis sind im Lieferumfang enthalten. Nach der Installation können Sie die Richtung und den Winkel Ihrer TomTom Bandit leicht anpassen.


Tipp: Zusätzliche Halterungen sind als Zubehör erhältlich.

Tipp: Befestigen Sie Ihre TomTom Bandit mit der optionalen [Fahrradhalterung](#) an einem Lenker.

Tipp: Sie können Ihre TomTom Bandit auch umgekehrt installieren. Legen Sie in den [Bildeinstellungen](#) die Option **ROTIEREN** auf 180 fest, um das Bild um 180 Grad zu drehen.


1. Suchen Sie die beste Position für Ihre TomTom Bandit, bevor Sie eine Halterung installieren. Befestigen Sie die Halterung nur an einer glatten, harten Oberfläche. Die Halterung lässt sich an porösen, strukturierten oder weichen Oberflächen nicht sicher befestigen. Um die TomTom Bandit in verschiedenen Winkeln oder auf der linken oder rechten Seite eines Helms anzubringen, können Sie die Basis der TomTom Bandit um mehr als 180 Grad um das Gehäuse der TomTom Bandit drehen.

Tipp: Verwenden Sie den Live-Sucher der [Mobile App](#), um den richtigen Bildwinkel für Ihre TomTom Bandit einzustellen.

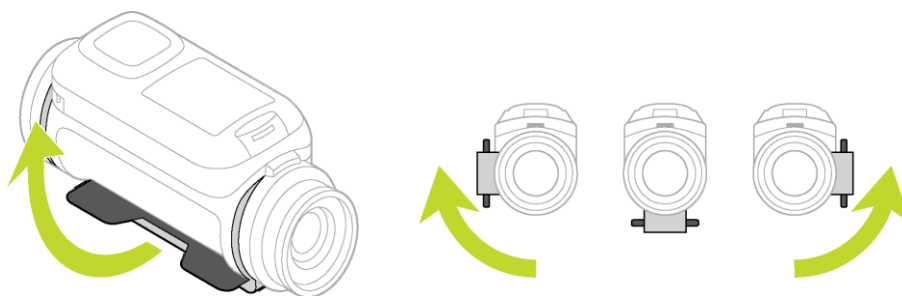


2. Reinigen Sie den Installationsbereich für die Halterung.


Wachs, Öl, Schmutz und Feuchtigkeit reduzieren die Haftung, was zu einer unsicheren Befestigung führen kann. Stellen Sie sicher, dass der Bereich vollständig trocken ist.

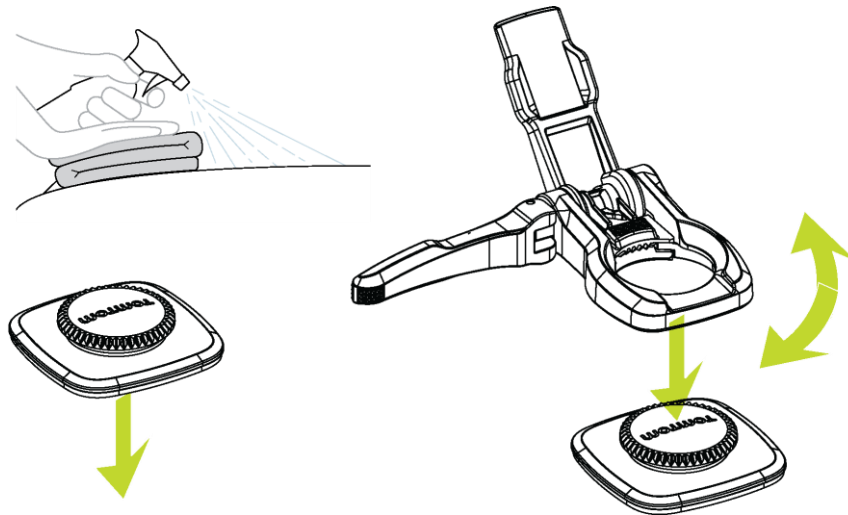

3. Bringen Sie die Halterungsbasis in einer trockenen Umgebung bei Raumtemperatur an. Drücken Sie die Halterungsbasis fest auf die Oberfläche.
Die Halterungsbasis kann in einer feuchten und kalten Umgebung nicht sicher befestigt werden.
4. Warten Sie 24 Stunden, um das Haftmittel aushärten zu lassen.
5. Bringen Sie die 360-Grad-Halterung auf der Halterungsbasis an. Drücken Sie die TomTom Bandit-Platte nach unten, um die Halterung auf der Basis zu verankern.

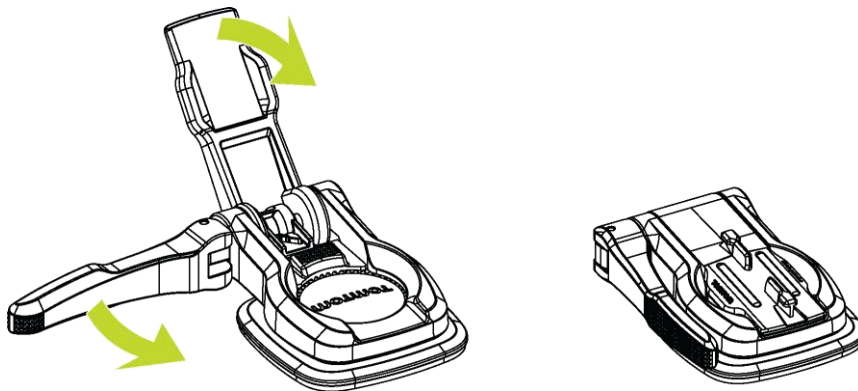

6. Installieren Sie die TomTom Bandit auf der 360-Grad-Halterung. Stellen Sie sicher, dass die TomTom Bandit sicher befestigt ist.

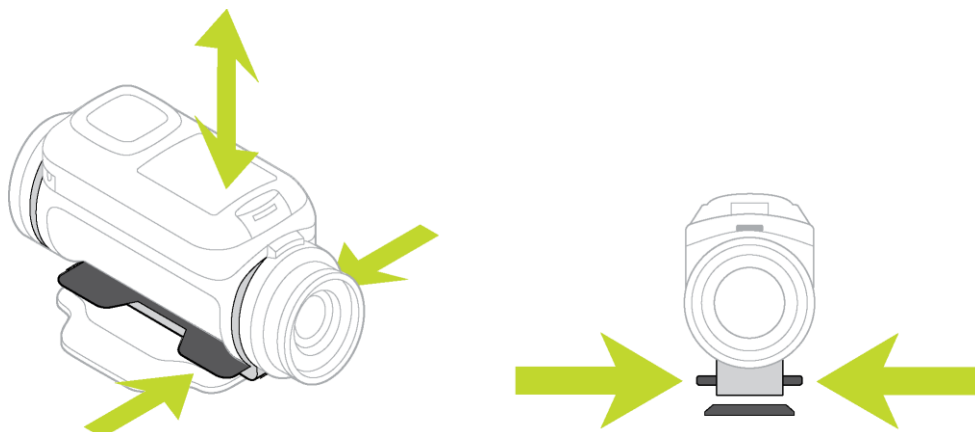


7. Passen Sie die Position der TomTom Bandit an und stellen Sie den Hebel der Halterung anschließend in die geschlossene Position, um die Halterung zu arretieren.

Tipp: Verwenden Sie den Live-Sucher der [Mobile App](#), um den richtigen Bildwinkel für Ihre TomTom Bandit einzustellen.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Ihre TomTom Bandit sicher befestigt ist, bevor Sie mit einer Aktivität beginnen. Überprüfen Sie die sichere Befestigung der Halterung regelmäßig. Wenn die Aktivität Stöße oder Erschütterungen beinhaltet, verwenden Sie ein Sicherungsband, um die TomTom Bandit nicht zu verlieren, falls die Halterung versagt.

TomTom Bandit ein- und ausschalten

Ihre TomTom Bandit kann eingeschaltet, ausgeschaltet oder in den Standby-Modus versetzt sein. Die TomTom Bandit kann nur über die Tasten auf der TomTom Bandit ein- und ausgeschaltet werden.

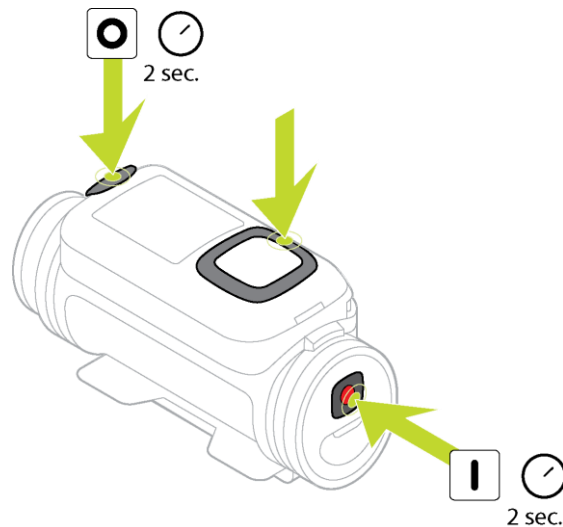

TomTom Bandit einschalten

Drücken Sie die START-Taste auf der Rückseite der TomTom Bandit 2 Sekunden lang, um Ihre TomTom Bandit einzuschalten. Das TomTom-Logo wird angezeigt, die roten LEDs blinken und der Startton ist zu hören. Wenn keine Micro-SD-Karte in den [Batt-Stick](#) eingelegt ist, werden Sie aufgefordert, eine [Speicherkarte einzulegen](#), damit die TomTom Bandit eingeschaltet werden kann.

Wenn sich die TomTom Bandit im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Steuerungstaste, um die TomTom Bandit wieder zu aktivieren.

Die TomTom Bandit bleibt in folgenden Situationen eingeschaltet:

- Sie nehmen mit der TomTom Bandit gerade ein Video oder Fotos auf.
- Sie verwenden das Display gerade zur Einrichtung der TomTom Bandit.
- Sie bedienen die TomTom Bandit mit Ihrem Mobiltelefon über WLAN oder Bluetooth.

TomTom Bandit ausschalten

Drücken Sie die STOPP-Taste auf der Rückseite der TomTom Bandit 2 Sekunden lang, um sie auszuschalten. Die roten LEDs blinken und der Ausschaltton ist zu hören.

Die TomTom Bandit wird automatisch ausgeschaltet, wenn der Akkuladestand zu niedrig ist.

Standby


Um Strom zu sparen, wechselt die TomTom Bandit automatisch in den Standby-Modus, wenn sie einige Minuten lang nicht verwendet wird.

Sie können die TomTom Bandit wieder aktivieren, indem Sie die Steuerungstaste drücken, die [Fernbedienung](#) oder die [Mobile App](#) verwenden. Wenn Sie die START-Taste drücken, beginnt die TomTom Bandit mit der Aufnahme von Video oder Fotos, je nach dem eingestellten Modus.

Die TomTom Bandit wird nach zwei Stunden im Standby-Modus ausgeschaltet.

Aufnahme

Ihre TomTom Bandit verfügt über separate START- und STOPP-Tasten, sowohl an der TomTom Bandit als auch auf der Fernbedienung. Separate Tasten vereinfachen das Starten und Stoppen der Aufnahme sowie das Hinzufügen von Videomarkierungen, weil eine Taste immer nur eine Funktion hat.

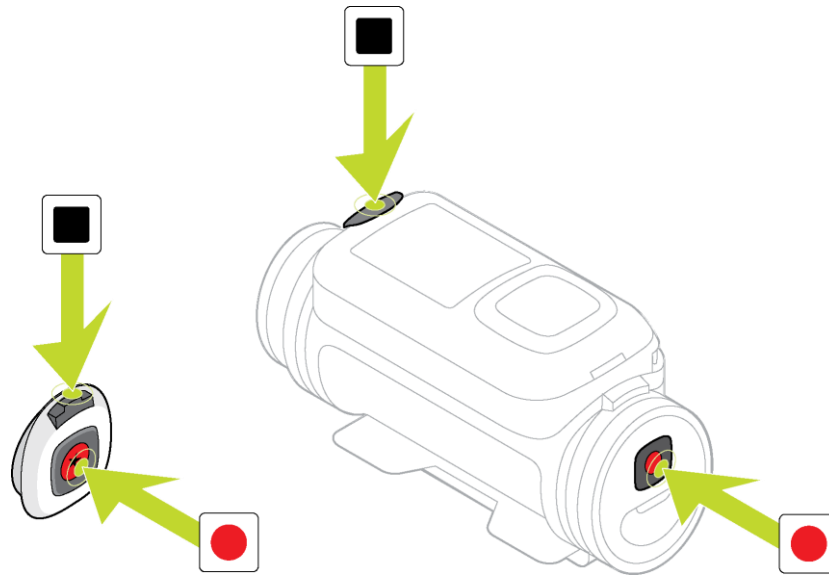

Aufnahme starten

Drücken Sie die START-Taste, wenn Ihre TomTom Bandit eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet, um die Aufnahme im aktuell ausgewählten Modus zu beginnen, z. B. eine Videoaufnahme oder Serienbilder. Sie können die Aufnahme auch über die [optionale Fernbedienung](#) oder über die [Mobile App](#) starten.

Wenn die Aufnahme beginnt, erklingt ein Piepton und die roten LEDs der START- und der STOPP-Taste blinken, solange die Aufnahme läuft.

Drücken Sie die START-Taste erneut, um [manuell Videomarkierungen](#) hinzuzufügen.

Aufnahme stoppen

Drücken Sie die STOPP-Taste, um die Aufnahme zu beenden und in den Standby-Modus zurückzukehren. Sie können die Aufnahme auch über die [optionale Fernbedienung](#) oder über die [Mobile App](#) stoppen.

Wenn die Aufnahme beendet wird, erklingt ein Piepton und die roten LEDs der START- und der STOPP-Taste blinken nicht mehr.

Videomarkierungen

Während der Aufnahme werden Ihrem Video Markierungen hinzugefügt. Eine Markierung kennzeichnet eine spannende Stelle in Ihrem Action-Video, beispielsweise eine besonders hohe Geschwindigkeit, einen Sprung oder auch eine besonders schöne Aussicht, die Sie später vielleicht bevorzugt noch einmal sehen und zu Ihrer Video-Story hinzufügen möchten. Ein Video kann viele Markierungen enthalten.

Mit den Markierungen können Sie das Video einfach abspielen, Ihre Video-Story erstellen und Ihr Video über die Mobile App oder [Bandit Studio](#) teilen. Ihre Markierungen werden separat von dem Video angezeigt, das sie enthält. Jede Markierung kennzeichnet 6 Sekunden Videomaterial.

Die Markierungen werden Ihrem Video anhand der Daten interner oder externer Sensoren oder manuell hinzugefügt, um die besten Momente zu kennzeichnen. Die von internen und externen Sensoren erfassten Markierungen werden automatisch hinzugefügt.

Tipp: Wenn Sie Ihr Video in der Mobile App oder Bandit Studio anzeigen, können Sie Markierungen hinzufügen und die Position und Dauer einer Markierung festlegen.

Folgende Markierungen und zugehörigen Symbole werden verwendet:



Geschwindigkeit.



Beschleunigungskraft.



Maximale Beschleunigung.



Maximales Abbremsen.



Maximale Umdrehung.



Maximale vertikale Geschwindigkeit.



Über einen [Herzfrequenzmesser](#) gemessene Herzfrequenz.



Manuelle Markierung.

Ihr TomTom Bandit

Erste Schritte

Bevor Sie mit der Videoaufnahme beginnen, sollten Sie Ihre TomTom Bandit [aufladen](#) sowie Software-Updates und QuickGPSFix herunterladen.

Kamerasoftware aktualisieren

Sie können [Ihre Kamerasoftware](#) und QuickGPSFix über die [Mobile App](#) oder [Bandit Studio](#) aktualisieren.

Hinweis: QuickGPSFix ermöglicht Ihrer TomTom Bandit eine einfache GPS-Ortung und schnelle Ermittlung Ihres Standorts.

Akkulaufzeit

Wenn der Akku voll aufgeladen ist, kann Ihre TomTom Bandit bis zu drei Stunden für Aufnahmen mit GPS-Empfang verwendet werden. Die für die Aufnahme von Videos verwendete Auflösung und Bildwiederholfrequenz wirken sich ebenfalls auf die Akkulaufzeit aus: Aufnahmen mit höherer Auflösung oder Bildwiederholfrequenz benötigen mehr Energie.

Die TomTom Bandit wechselt in den Standby-Modus, wenn sie für einen kurzen Zeitraum nicht verwendet wird. Nach zwei Stunden wird die TomTom Bandit automatisch ausgeschaltet.

TomTom Bandit Mobile App

Sie können die TomTom Bandit [Mobile App](#) kostenlos aus Ihrem Store oder unter tomtom.com/cam herunterladen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Mobile App](#) in diesem Handbuch.

TomTom Bandit mit Ihrem Smartphone verbinden

Weitere Informationen finden Sie unter Telefoneinstellungen in diesem Handbuch.

TomTom Bandit Studio

Sie können Bandit Studio kostenlos unter tomtom.com/cam herunterladen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Bandit Studio](#) in diesem Handbuch.

Informationen zu Ihrer TomTom Bandit

Ihre TomTom Bandit ist eine modulare Konstruktion, die leicht zerlegt werden kann, sodass Sie Komponenten austauschen können. Sie können z. B. einen neuen Batt-Stick installieren oder die Linsenabdeckung ersetzen.



1. Batt-Stick 1900 mAh.
2. Akkuanzeige. Entfernen Sie den Batt-Stick und drücken Sie die EIN-Taste, um den Akkustand anzuzeigen.
3. USB 3.0-Anschluss zum Aufladen und zur Datenübertragung.
4. Taste für EIN, START und manuelle Markierungen.
5. Anschluss mit Kappe für optionales Netzkabel und externes Audiokabel.
6. Befestigungspunkt für ein Sicherungsband.
7. Steuerungstaste zur Navigation nach oben, unten, links oder rechts zu anderen Anzeigen auf dem TomTom Bandit-Display:
 - Gehen Sie nach oben oder unten, um ein Menüelement auszuwählen.
 - Gehen Sie nach rechts, um ein Element auszuwählen und das Menü dieses Elements zu öffnen.
 - Gehen Sie nach links, um ein Menü zu verlassen.
 - Um eine Menüoption auszuwählen, muss sie markiert sein, wenn Sie das Menü verlassen. Ihre TomTom Bandit speichert die markierte Option.
 - Wenn eine Menüoption aktiviert oder deaktiviert werden kann, gehen Sie nach rechts, um die Einstellung zu ändern.

Hinweis: Bei Gebrauch der TomTom Bandit tief im Wasser ist die Steuerungstaste deaktiviert.

8. Bildschirm.
9. STOPP- und AUS-Taste.
10. Linsenabdeckung.
Die weiße Standardlinsenabdeckung ist spritzwassergeschützt (IPX7). Wenn Sie die TomTom Bandit im oder unter Wasser in einer Tiefe von bis zu 40 m (5 ATM) oder für Aktivitäten auf der Wasseroberfläche (z. B. Surfen) verwenden möchten, installieren Sie die optionale schwarze **Dive-Linsenabdeckung** (IPX8).
11. Drehbare Halterungsringe mit Schnellverschlussmechanismus.
12. Linse (zum Schutz der Linse muss immer eine Linsenabdeckung angebracht werden).

Elemente auf dem Display

Über das TomTom Bandit-Display können Sie die Art von Video oder Foto auswählen, die Sie aufnehmen möchten, und die Einstellungen für jeden Video- oder Fotomodus ändern. So navigieren Sie mit der Steuerungstaste zu anderen Anzeigen:

- Gehen Sie nach oben oder unten, um ein Menüelement auszuwählen.
- Gehen Sie nach rechts, um ein Element auszuwählen und das Menü dieses Elements zu öffnen.
- Gehen Sie nach links, um ein Menü zu verlassen.
- Um eine Menüoption auszuwählen, muss sie markiert sein, wenn Sie das Menü verlassen. Ihre TomTom Bandit speichert die markierte Option.
- Wenn eine Menüoption aktiviert oder deaktiviert werden kann, gehen Sie nach rechts, um die Einstellung zu ändern.

Hinweis: Bei Gebrauch der TomTom Bandit tief im Wasser ist die Steuerungstaste deaktiviert.

Sie sehen die folgenden Anzeigen:

Kamerastatus	Die Kamerastatusanzeige wird angezeigt, wenn Sie gerade keine Videos oder Fotos aufnehmen. Hier werden der ausgewählte Modus und die ausgewählten Einstellungen angezeigt.
Modus	Hier können Sie den gewünschten Modus auswählen . Die Modi sind „Foto“, „Video“, „Zeitlupe“, „Zeitraffer“ und „Kino“.
Aufnahme	Die Aufnahmeanzeige erscheint, wenn Sie ein Video aufnehmen oder Fotos aufnehmen . Hier werden die verbleibende Aufnahmezeit und die bereits aufgenommene Zeit bzw. die Anzahl an aufgenommenen Fotos angezeigt.
Einstellungen	Hier können Sie die Einstellungen ändern , die für den ausgewählten Modus verwendet werden sollen, außerdem die allgemeinen Einstellungen für die TomTom Bandit. Wenn Sie „Status“ auswählen, wird der Status der TomTom Bandit angezeigt.
Video- und Fotoeinstellungen	Sie können für jeden Video- und Fotomodus unterschiedliche Einstellungen festlegen, um das Video oder Foto individuell anzupassen. Sie können beispielsweise die Bildwiederholfrequenz, den Bildwinkel und die Szene festlegen.
Allgemeine Einstellungen	In den allgemeinen Einstellungen legen Sie Optionen für die TomTom Bandit fest, zum Beispiel die Sprache, Maßeinheiten und Töne.

[Symbole auf dem Display](#) zeigen den Status verschiedener Kamerafunktionen und der verbundenen Sensoren an.

Symbole auf dem Display

Folgende Symbole auf dem Display zeigen den Status verschiedener Kamerafunktionen und der verbundenen Sensoren an:



Dieses Symbol zeigt an, wie viele GPS-Satelliten gefunden wurden. Zur Ermittlung der GPS-Position der Kamera sind vier Balken erforderlich.



Dieses Symbol zeigt an, dass ein [Herzfrequenzmesser](#) mit der TomTom Bandit verbunden ist.



Dieses Symbol zeigt an, dass eine [Speicherkarte](#) eingelegt ist.



Dies ist das Symbol für den [Akkustatus](#).



Dieses Symbol zeigt an, dass das [Video- oder Fotobild](#) um 180 Grad gedreht wurde.



Dieses Symbol zeigt an, dass die [Kamerabelichtung](#) auf **Hell** bzw. **Nacht** eingestellt wurde.



Dieses Symbol zeigt an, dass sich die Kamera im [Flugmodus](#) befindet.



Dieses Symbol zeigt an, dass ein [externes Mikrofon](#) mit der TomTom Bandit verbunden ist.



Dieses Symbol zeigt an, dass eine [Fernbedienung](#) mit der TomTom Bandit verbunden ist.

TomTom Bandit aufladen

Sie können Ihre TomTom Bandit auf die folgenden beiden Arten aufladen:

Batt-Stick über einen USB-Anschluss aufladen

Wichtig: Wenn Sie den Batt-Stick oder die Linsenabdeckung entfernen, achten Sie darauf, dass kein Schmutz oder Wasser in die TomTom Bandit oder den Batt-Stick gelangt. Entfernen Sie den Batt-Stick oder die Linsenabdeckung nur in einer sauberen und trockenen Umgebung.


1. [Entfernen Sie den Batt-Stick](#) aus der TomTom Bandit.
2. Stecken Sie den USB-Stecker des Batt-Stick in den USB-Anschluss Ihres Computers oder ein standardmäßiges USB-Ladegerät.

Tipp: Während der Batt-Stick aufgeladen wird, zeigen die LEDs den Ladestand an und eine LED blinkt.

3. Um den Ladestand des Batt-Stick anzuzeigen, trennen Sie die USB-Verbindung und drücken Sie die EIN-Taste.
Die LEDs leuchten auf und zeigen den Ladestand an.
4. Sobald der Batt-Stick geladen ist, [setzen Sie den Batt-Stick](#) in die TomTom Bandit ein.

TomTom Bandit mit dem optionalen Netzkabel aufladen

1. Öffnen Sie die Anschlusskappe auf der Rückseite des Batt-Stick.

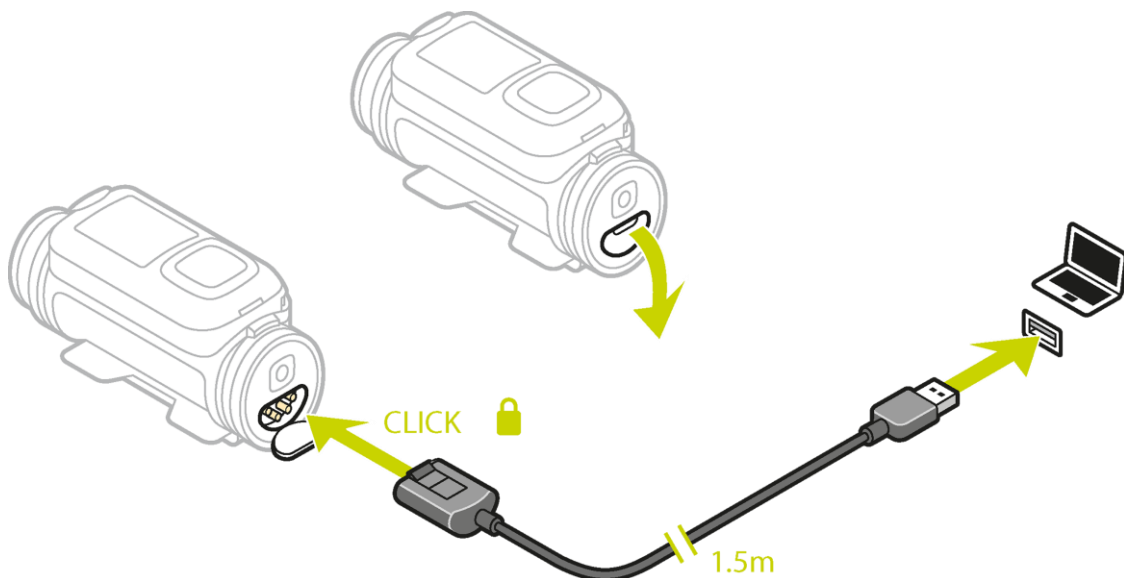

Tipp: Sie müssen den Batt-Stick nicht aus der TomTom Bandit entnehmen.

2. Schließen Sie das Netzkabel an den Anschluss des Batt-Stick und einen USB-Anschluss an.
Der Akkuladestand wird auf der [STATUSANZEIGE](#) im Menü EINSTELLUNGEN angezeigt.

Speicherkarte einlegen

Die Fotos und Videos, die Sie aufnehmen, werden auf einer Micro-SD-Karte gespeichert, die sich im Batt-Stick befindet. Verwenden Sie eine Micro-SD-Karte der Klasse 10 oder höher. Eine Liste der zugelassenen kompatiblen Micro-SD-Karten finden Sie unter tomtom.com/support.


Hinweis: Wenn Sie eine Micro-SD-Karte verwenden, die zu langsam für Ihre TomTom Bandit ist, zeigt die TomTom Bandit eine entsprechende Meldung an und Sie werden aufgefordert, eine kompatible Micro-SD-Karte zu verwenden.

Tipp: Die Leistung von Micro-SD-Karten kann mit der Zeit abnehmen; dies kann ebenfalls der Fall sein, je mehr Speicherplatz auf der Micro-SD-Karte belegt wird. Um eine optimale Leistung sicherzustellen, sollten Sie [Ihre Micro-SD-Karte regelmäßig formatieren](#).

Wichtig: Wenn Sie den Batt-Stick oder die Linsenabdeckung entfernen, achten Sie darauf, dass kein Schmutz oder Wasser in die TomTom Bandit oder den Batt-Stick gelangt. Entfernen Sie den Batt-Stick oder die Linsenabdeckung nur in einer sauberen und trockenen Umgebung.

1. [Entfernen Sie den Batt-Stick](#) aus der TomTom Bandit.
2. Legen Sie die Micro-SD-Karte in den Speicherkarten-Steckplatz des Batt-Stick ein.

Wichtig: Legen Sie die Micro-SD-Karte so ein, dass die Kontakte nach oben zeigen.

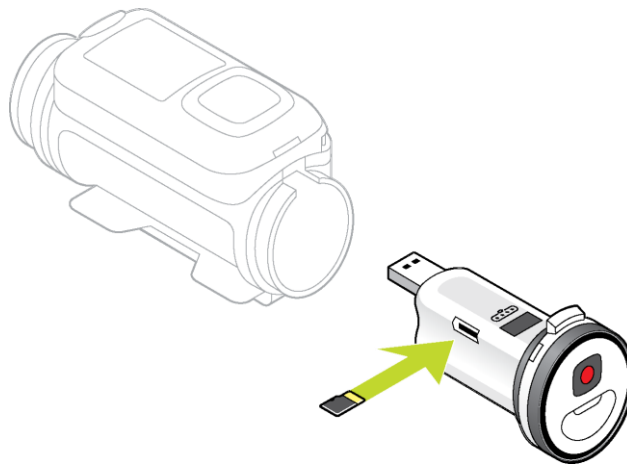

3. [Setzen Sie den Batt-Stick](#) in die TomTom Bandit ein.

Video- und Fotomodi und -einstellungen

Jeder Video- und Fotomodus verfügt über eigene Einstellungen.

TomTom Bandit-Modi

Wählen Sie den gewünschten Modus direkt auf der TomTom Bandit oder über die [Mobile App](#) aus. Wenn Sie einen Modus ausgewählt haben, können Sie die zugehörigen [Video](#)- oder [Fot](#)-Einstellungen ändern.

 Video	Normaler Videomodus mit hoher Qualität.
 Zeitlupe	Videos werden mit einem Vielfachen der normalen Bildwiederholfrequenz aufgenommen (2x, 4x oder 8x), aber das Video wird für die Wiedergabe mit der normalen Bildwiederholfrequenz gespeichert (30 fps), was in einem Zeitlupenvideo resultiert. Audio- und Sensordaten werden im Zeitlupenmodus ebenfalls aufgenommen. Das verfügbare Zeitlupentempo hängt von der gewählten Videoauflösung ab.
 Zeitraffer	Im ZEITRAFFERMODUS nimmt die TomTom Bandit ein Zeitraffervideo direkt als Videoaufnahme mit der eingestellten Auflösung und der normalen Bildwiederholfrequenz auf. Sie können das Intervall zwischen den aufgenommenen Videobildern wählen. Die Zeitrafferaufnahme wird beendet, wenn der Akkuladestand niedrig ist, die Speicherkarte voll ist oder Sie die STOPP-Taste drücken. Es werden keine Audio- oder Sensorinformationen mit einem Zeitraffer-video aufgenommen; wenn ein Signal verfügbar ist, werden zu Beginn des Videos jedoch GPS-Informationen erfasst.
 Kino	KINO ist der Modus mit der höchsten Auflösung. Videos werden mit 4K oder 2,7K aufgenommen. Für den normalen Gebrauch bieten 1080p für gewöhnlich eine absolut ausreichende Videoqualität.
 Foto	Für den Fotomodus stehen die folgenden Optionen zur Verfügung: ▪ Normal - für die Aufnahme eines Einzelbildes. ▪ Serienbild - für die Aufnahme einer Serie von Bildern innerhalb einer sehr kurzen Zeit.

Videoeinstellungen

Jeder Videomodus verfügt über eigene Einstellungen. Sie können die Einstellungen direkt auf der TomTom Bandit oder über die [Mobile App](#) ändern.

Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige nach unten zum Menü **EINSTELLUNGEN** und wählen Sie die Moduseinstellungen für den aktuellen Videomodus aus, zum Beispiel **VIDEO** oder **ZEITLUPE**. Gehen Sie nach rechts und wählen Sie die Einstellungen aus, die Sie ändern möchten.

Videoeinstellungen

Größe	▪ 1080p mit 30 fps ▪ 1080p mit 60 fps ▪ 720p mit 60 fps ▪ 720p mit 120 fps
-------	---

Anzeigen	▪ Weit ▪ Normal
----------	--

Zeitlupeneinstellungen

Größe	▪ 1080p mit 2-facher Geschwindigkeit ▪ 720p mit 4-facher Geschwindigkeit ▪ WVGA mit 6-facher Geschwindigkeit
Anzeigen	▪ Weit ▪ Normal

Kino-einstellungen

Größe	▪ 4k mit 15 fps ▪ 2,7k mit 30 fps
-------	--

Zeitraffereinstellungen

Größe	▪ 4k mit 15 fps ▪ 4k mit 30 fps ▪ 1080p mit 15 fps ▪ 1080p mit 30 fps
Intervall	▪ 1 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 15 Sek., 30 Sek., 60 Sek.

Fotoeinstellungen

Verwenden Sie die Fotoeinstellungen, um einen Fotomodus auszuwählen. Nach der Auswahl des Modus können Sie die zugehörigen Einstellungen vornehmen. Sie können die Einstellungen direkt auf der TomTom Bandit oder über die [Mobile App](#) ändern.

Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige nach unten zum Menü **EINSTELLUNGEN** und wählen Sie **FOTO** aus. Gehen Sie nach rechts, um einen Modus auszuwählen, zum Beispiel **SERIENBILD**, und wählen Sie anschließend die Einstellungen aus, die Sie ändern möchten.

Einstellungen für NORMAL

Größe	▪ 16 MP
-------	---

Einstellungen für SERIENBILD

Größe	▪ 8 MP ▪ 16 MP
Serienbild	▪ Bis zu 10 Fotos in 1 Sek. ▪ Bis zu 10 Fotos in 2 Sek.

Bildeinstellungen

Über die Bildeinstellungen können Sie die Lichtverhältnisse der jeweiligen Szene und die Bilddrehung auswählen. Die Einstellungen werden auf alle Video- oder Fotomodi angewendet.

Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige nach unten zum Menü **EINSTELLUNGEN** und wählen Sie **BILD** aus. Gehen Sie nach rechts, um eine der folgenden Einstellungen auszuwählen:

Tipp: Sie können nur auf die Bildeinstellungen auf der TomTom Bandit zugreifen.

Szene

- **Auto** (Standardwert) passt die Kamerabelichtung automatisch an die erkannten Lichtverhältnisse an.
- **Hell** stellt die Kamerabelichtung auf helle Lichtverhältnisse ein.
- **Nacht** stellt die Kamerabelichtung auf schwache Lichtverhältnisse ein.

Rotieren

Sie können die mit Ihrer Kamera aufgenommenen Videos und Fotos um 180 Grad drehen. Dank dieser Funktion kann die Kamera auch umgekehrt montiert werden.

TomTom Bandit-Status

Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige nach unten, um das Menü **EINSTELLUNGEN** zu öffnen. Wählen Sie **STATUS** aus und gehen Sie nach rechts.

Die Statusanzeige bietet die folgenden Informationen:

- **Akku** - die verbleibende Akkuleistung Ihrer TomTom Bandit. [Laden Sie den Batt-Stick auf](#), wenn die Leistung niedrig ist.
- **Speicher** - die verbleibende Menge an freiem Speicherplatz auf Ihrer TomTom Bandit.

Tipp: Wenn nur noch wenig Speicherplatz verfügbar ist, verbinden Sie den [Batt-Stick](#) mit Ihrem Computer und übertragen Sie einige Dateien.

- **QuickGPS** - der Status der QuickGPSFix-Daten auf Ihrer TomTom Bandit.
QuickGPSFix ermöglicht Ihrer TomTom Bandit eine präzise und schnelle Standortbestimmung, sodass Sie sofort starten können. Um die QuickGPSFix-Daten auf Ihrer TomTom Bandit automatisch zu aktualisieren, verbinden Sie die TomTom Bandit mit der [Mobile App](#). Nach dem Download sind die QuickGPSfix-Daten drei Tage lang gültig.

Der Status von QuickGPSFix wird anhand dieser Symbole angezeigt:



QuickGPSFix auf Ihrer TomTom Bandit ist aktuell.




QuickGPSFix auf Ihrer TomTom Bandit ist nicht aktuell. Wenn die QuickGPSFix-Daten auf Ihrer TomTom Bandit nicht aktuell sind, funktioniert die Kamera zwar weiterhin wie üblich. Es könnte jedoch länger dauern, bei Beginn einer Aktivität eine GPS-Ortung zu erhalten.

- **Version** - die Versionsnummer der Software auf Ihrer TomTom Bandit. Diese Informationen benötigen Sie möglicherweise, wenn Sie sich an den Kundensupport wenden.
- **Seriennummer** - die Seriennummer Ihrer TomTom Bandit.

TomTom Bandit ein- und ausschalten

Ihre TomTom Bandit kann eingeschaltet, ausgeschaltet oder in den Standby-Modus versetzt sein. Die TomTom Bandit kann nur über die Tasten auf der TomTom Bandit ein- und ausgeschaltet werden.

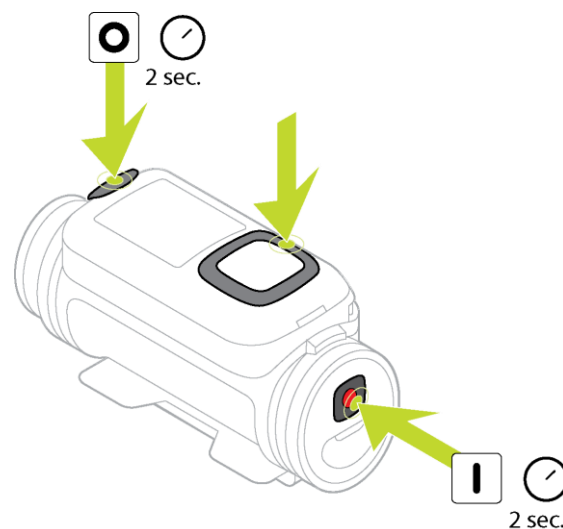

TomTom Bandit einschalten

Drücken Sie die START-Taste auf der Rückseite der TomTom Bandit 2 Sekunden lang, um Ihre TomTom Bandit einzuschalten. Das TomTom-Logo wird angezeigt, die roten LEDs blinken und der Startton ist zu hören. Wenn keine Micro-SD-Karte in den [Batt-Stick](#) eingelegt ist, werden Sie aufgefordert, eine [Speicherkarte einzulegen](#), damit die TomTom Bandit eingeschaltet werden kann.

Wenn sich die TomTom Bandit im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Steuerungstaste, um die TomTom Bandit wieder zu aktivieren.

Die TomTom Bandit bleibt in folgenden Situationen eingeschaltet:

- Sie nehmen mit der TomTom Bandit gerade ein Video oder Fotos auf.
- Sie verwenden das Display gerade zur Einrichtung der TomTom Bandit.
- Sie bedienen die TomTom Bandit mit Ihrem Mobiltelefon über WLAN oder Bluetooth.

TomTom Bandit ausschalten

Drücken Sie die STOPP-Taste auf der Rückseite der TomTom Bandit 2 Sekunden lang, um sie auszuschalten. Die roten LEDs blinken und der Ausschaltton ist zu hören.

Die TomTom Bandit wird automatisch ausgeschaltet, wenn der Akkuladestand zu niedrig ist.

Standby

Um Strom zu sparen, wechselt die TomTom Bandit automatisch in den Standby-Modus, wenn sie einige Minuten lang nicht verwendet wird.

Sie können die TomTom Bandit wieder aktivieren, indem Sie die Steuerungstaste drücken, die [Fernbedienung](#) oder die [Mobile App](#) verwenden. Wenn Sie die START-Taste drücken, beginnt die TomTom Bandit mit der Aufnahme von Video oder Fotos, je nach dem eingestellten Modus.

Die TomTom Bandit wird nach zwei Stunden im Standby-Modus ausgeschaltet.

Mit der Mobile App verbinden

Die Mobile App startet erst, wenn Sie die TomTom Bandit und Ihr Smartphone über [WLAN](#) verbunden haben.

Tipp: Nur für iOS. Wenn Ihr Smartphone Bluetooth Smart-fähig (BLE) ist, wird WLAN automatisch von der [Mobile App](#) aktiviert bzw. deaktiviert. WLAN wird außerdem deaktiviert, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre TomTom Bandit mit Ihrem Smartphone zu verbinden und die Mobile App zu starten:

1. Schalten Sie Ihre TomTom Bandit ein.
2. Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige nach oben, um die WLAN-Verbindung der TomTom Bandit zu aktivieren.
Der Name der WLAN-Verbindung und das Passwort werden auf dem Display angezeigt.
3. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die WLAN-Einstellungen und wählen Sie die WLAN-Verbindung der TomTom Bandit in der Netzwerkliste aus.
4. Geben Sie das Passwort ein, das auf dem TomTom Bandit-Display angezeigt wird.
Ihr Telefon stellt eine Verbindung mit der TomTom Bandit her. Auf der TomTom Bandit zeigt das Display **Mit Gerät verbunden** an.
5. Starten Sie die [Mobile App](#).
Die Mobile App wird gestartet und zeigt das **Sucher**-Fenster an.

TomTom Bandit zurücksetzen

So setzen Sie Ihre TomTom Bandit zurück:

Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige Ihrer TomTom Bandit nach unten, um das Menü **EINSTELLUNGEN** zu öffnen. Wählen Sie **ALLGEMEIN** und anschließend **OPTIONEN** aus.

Wählen Sie **ZURÜCKSETZEN** und wählen Sie aus den folgenden beiden Optionen aus:

- **ZURÜCKS.** setzt Ihre TomTom Bandit auf die Werkseinstellungen zurück und startet die TomTom Bandit neu.

Hinweis: Beim Zurücksetzen werden keine Fotos und Videos von der Micro-SD-Karte gelöscht.

- **WIFI ZURÜCKS.** erzeugt einen neuen Namen und ein neues Passwort für WLAN.

Kamerasoftware aktualisieren

Registrieren Sie Ihre TomTom Bandit über die [Mobile App](#) oder [Bandit Studio](#) mit einem TomTom MySports-Konto, um Updates zu erhalten.

Sie können Updates wie folgt auf Ihrer TomTom Bandit installieren:

- Installieren Sie Updates über die [Mobile App](#) direkt auf Ihrer TomTom Bandit.
- Übertragen Sie Updates von [Bandit Studio](#) auf Ihren [Batt-Stick](#) und setzen Sie dann den Batt-Stick in die TomTom Bandit ein.

Updates über die Mobile App installieren

1. Verbinden Sie Ihr Smartphone über [WLAN](#) mit Ihrer TomTom Bandit.
2. Öffnen Sie die Bandit Mobile App.

Falls ein Update verfügbar ist, wird es im Hintergrund an Ihre TomTom Bandit übertragen. Sobald das Update zur Installation bereit ist, wird eine Meldung in der App angezeigt.

Tipp: Um zu prüfen, ob die aktuellste Software auf Ihrer TomTom Bandit installiert ist, wählen Sie die Menü-Taste der App und dann **Kamerastatus** aus. Wenn die Software Ihre Kamera auf dem neuesten Stand ist, wird neben der **Kamerasoftware-Version** ein grünes Kreuz angezeigt.

3. Starten Sie Ihre TomTom Bandit neu.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um das Update zu installieren.

Updates mit Bandit Studio installieren

1. Stellen Sie sicher, dass der Akku Ihrer Bandit ausreichend [geladen](#) ist.
2. [Entfernen Sie den Batt-Stick](#) aus der TomTom Bandit.
3. Starten Sie [Bandit Studio](#) auf Ihrem Computer.
 1. Schließen Sie den Batt-Stick über den USB-Anschluss an Ihren Computer an.
 2. Wählen Sie in Bandit Studio die Menü-Taste „Einstellungen“.Falls ein Update verfügbar ist, wird auf dem Display neben der Kamerafirmware-Version **Update** angezeigt.
3. Wählen Sie **Update**.

Die Mobile App überträgt das Update auf Ihren Batt-Stick.
4. Setzen Sie den Batt-Stick in die TomTom Bandit ein.
5. Schalten Sie die TomTom Bandit ein.
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um das Update zu installieren.

QuickGPSFix-Updates

In den folgenden Situationen verwendet Ihre TomTom Bandit QuickGPSFix zur Bestimmung Ihrer Position:

- Die TomTom Bandit wurde über einen längeren Zeitraum nicht verwendet.

- Die TomTom Bandit befindet sich seit mehr als einer Woche außerhalb des GPS-Abdeckungsbereichs.
- Die TomTom Bandit wird in einer Entfernung von mehr als 500 km zur letzten Position aktiviert.

QuickGPSFix enthält Informationen zu den Positionen der GPS-Satelliten. Damit kann Ihre TomTom Bandit Ihren Standort schneller ermitteln.

Tipp: Die QuickGPSFix-Informationen werden automatisch über die [Mobile App](#) aktualisiert.

Pflege Ihres TomTom Bandit

Es wird empfohlen, Ihre Kamera einmal pro Woche zu reinigen, wenn Sie sie häufig verwenden.

Wichtig: Wenn Sie den Batt-Stick oder die Linsenabdeckung entfernen, achten Sie darauf, dass kein Schmutz oder Wasser in die TomTom Bandit oder den Batt-Stick gelangt. Entfernen Sie den Batt-Stick oder die Linsenabdeckung nur in einer sauberen und trockenen Umgebung.

- Wischen Sie die Kamera bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie milde Seife, um Fett oder Schmutz zu entfernen. Wenn die Kamera stark verschmutzt ist, spülen Sie sie mit kaltem oder lauwarmem Wasser ab.
- Reinigen Sie die Linsenabdeckung und Linse mit einem speziell für die Reinigung von Kameralinsen vorgesehenen Tuch und Spray.

Tipp: Sie können die TomTom-Mikrofaser-Kameratasche verwenden, um die Linse und die Linsenabdeckung zu reinigen.

- Setzen Sie Ihre Kamera keinen aggressiven Chemikalien wie Benzin, Lösungsmitteln, Azeton, Alkohol oder Insektenschutzmitteln aus. Chemikalien können die Abdichtungen, das Gehäuse und die Oberflächen der Kamera beschädigen.
- Wenn Sie Ihre Kamera im Wasser verwendet haben, spülen Sie die TomTom Bandit mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch. Öffnen Sie die äußere Kontaktkappe des Batt-Stick und trocknen Sie die Kontakte und die Kappe.

Videos und Fotos löschen und Speicherkarte formatieren

Sie können einzelne oder alle Videos und Fotos von der Micro-SD-Karte löschen oder die Micro-SD-Karte formatieren:

- **LÖSCHEN** - Mit dieser Option wird das zuletzt aufgenommene Video oder Foto von der Micro-SD-Karte gelöscht.
- **ALLE LÖSCH.** - Mit dieser Option werden alle Videos, Fotos und Sensordaten von der Micro-SD-Karte gelöscht; Daten in anderen Ordnern werden jedoch nicht gelöscht.
- **SD FORMAT.** - Mit dieser Option wird die Micro-SD-Karte formatiert; es werden alle Daten von der Micro-SD-Karte gelöscht.

Zuletzt aufgenommenes Video oder Foto löschen

1. Wählen Sie im Menü **EINSTELLUNGEN** die Option **ALLGEMEIN** und anschließend **SPEICHER** aus.
2. Wählen Sie **LÖSCHEN** und anschließend **JA** aus.
Das zuletzt aufgenommene Video oder Foto wird gelöscht.

Alle Videos und Fotos löschen

1. Wählen Sie im Menü **EINSTELLUNGEN** die Option **ALLGEMEIN** und anschließend **SPEICHER** aus.
2. Wählen Sie **ALLE LÖSCH.** aus.
3. Wählen Sie **JA** aus.
Alle Videos und Fotos werden gelöscht.

Speicherkarte formatieren

Wichtig: Beim Formatieren des Speichers werden ALLE Daten von der Micro-SD-Karte gelöscht.

1. Wählen Sie im Menü **EINSTELLUNGEN** die Option **ALLGEMEIN** und anschließend **SPEICHER** aus.
2. Wählen Sie **SD FORMAT.** aus.
3. Wählen Sie **JA** aus.

Die Micro-SD-Karte wird formatiert und alle Daten werden gelöscht.

Auf Videos und Fotos zugreifen

Ihre Videos, Fotos und Markierungen werden auf der in den Batt-Stick eingelegten Speicherkarte gespeichert. Die einfachste Methode zur Erstellung einer Video-Story mit Ihren Fotos und Markierungen ist die [Bandit Mobile App](#) oder [Bandit Studio](#).

Die Bandit Mobile App wird über WLAN mit Ihrer TomTom Bandit verbunden. Sie können mit der App Ihre Video-Story unterwegs direkt auf der Kamera erstellen und hochladen.

Bandit Studio wird auf Ihrem Computer installiert. Entfernen Sie den Batt-Stick aus der TomTom Bandit und schließen Sie ihn über den USB-Anschluss an den Computer an.

Hinweis: Wenn Ihr Batt-Stick mit dem Computer verbunden wurde, können Sie auch über einen Datei-Explorer auf Ihre Videos und Fotos zugreifen.

Daten auf der TomTom Bandit anzeigen

Navigieren Sie während der Aufnahme von Videos oder Fotos auf der Kamerastatusanzeige nach rechts, um die Datenanzeige aufzurufen. Navigieren Sie nach oben bzw. unten, um die unterschiedlichen verfügbaren Daten anzuzeigen, beispielsweise einen [Herzfrequenzmesser](#). Navigieren Sie erneut nach rechts, um die tatsächlichen vom Sensor oder Gerät gemessenen Daten anzuzeigen.

Je nach dem eingestellten Modus werden zwei Messgrößen angezeigt. Der Text unter jeder Messgröße gibt an, welche Information derzeit angezeigt wird.

Beispiele für verfügbare Messgrößen:

- **SD-Karte** - Verbleibende Minuten werden oben angezeigt, bereits aufgenommene Minuten werden unten angezeigt.
- **Geschwindigkeitsmodus** - Die maximale Geschwindigkeit wird oben angezeigt, die aktuelle Geschwindigkeit wird unten angezeigt.
- **Herzfrequenz** - Die maximale Herzfrequenz wird oben angezeigt, die aktuelle Herzfrequenz wird unten angezeigt (sofern ein optionaler [Herzfrequenzmesser](#) verbunden ist).

Hinweis: Ihre TomTom Bandit verfügt zudem über [integrierte Sensoren](#), die Daten aufzeichnen und in der Videodatei speichern. Diese Daten können nicht auf der TomTom Bandit angezeigt werden.

Peripheriegeräte verwenden

Basishalterung installieren

Mit der Basishalterung können Sie die TomTom Bandit an einem Helm oder einer anderen flachen oder leicht gewölbten Oberfläche befestigen. Eine flache und eine gewölbte Basishalterung sind im Lieferumfang enthalten.


Tipp: Zusätzliche Halterungen sind als Zubehör erhältlich.

Tipp: Befestigen Sie Ihre TomTom Bandit mit der optionalen [Fahrradhalterung](#) an einem Lenker.

Tipp: Sie können Ihre TomTom Bandit auch umgekehrt installieren. Legen Sie in den [Bildeinstellungen](#) die Option **ROTIEREN** auf 180 fest, um das Bild um 180 Grad zu drehen.


1. Suchen Sie die beste Position für Ihre TomTom Bandit, bevor Sie eine Halterung installieren. Befestigen Sie die Halterung nur an einer glatten, harten Oberfläche. Die Halterung lässt sich an porösen, strukturierten oder weichen Oberflächen nicht sicher befestigen. Um die TomTom Bandit in verschiedenen Winkeln oder auf der linken oder rechten Seite eines Helms anzubringen, können Sie die Basis der TomTom Bandit um mehr als 180 Grad um das Gehäuse drehen.

Tipp: Verwenden Sie den Live-Sucher der [Mobile App](#), um den richtigen Bildwinkel für Ihre TomTom Bandit einzustellen.

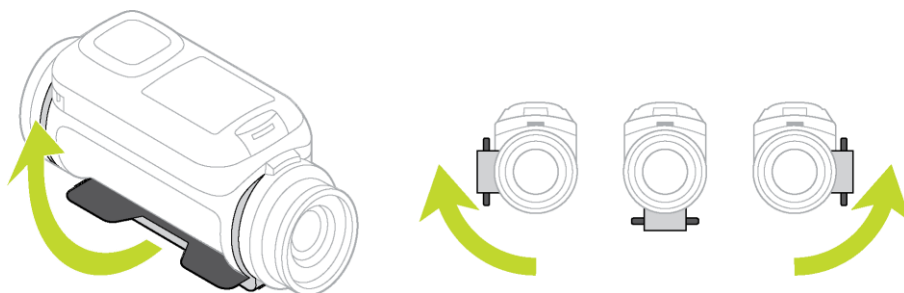


2. Reinigen Sie den Installationsbereich für die Basishalterung.

Wachs, Öl, Schmutz und Feuchtigkeit reduzieren die Haftung, was zu einer unsicheren Befestigung führen kann. Stellen Sie sicher, dass der Bereich vollständig trocken ist.

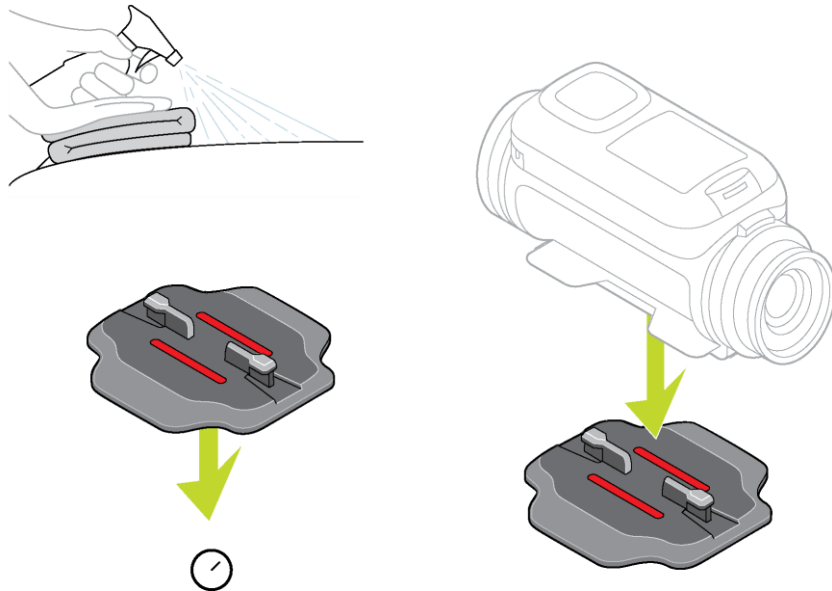

3. Stellen Sie sicher, dass die Halterung richtig ausgerichtet ist und bringen Sie die Halterung anschließend in einer trockenen Umgebung bei Raumtemperatur an. Drücken Sie die Halterung fest auf die Oberfläche.
Die Halterung kann in einer feuchten und kalten Umgebung nicht sicher befestigt werden.
4. Warten Sie 24 Stunden, um das Haftmittel aushärten zu lassen.
5. Installieren Sie die TomTom Bandit auf der Halterung. Stellen Sie sicher, dass die TomTom Bandit sicher befestigt ist.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Ihre TomTom Bandit sicher befestigt ist, bevor Sie mit einer Aktivität beginnen. Überprüfen Sie die sichere Befestigung der Halterung regelmäßig. Wenn die Aktivität Stöße oder Erschütterungen beinhaltet, verwenden Sie ein Sicherungsband, um die TomTom Bandit nicht zu verlieren, falls die Halterung versagt.

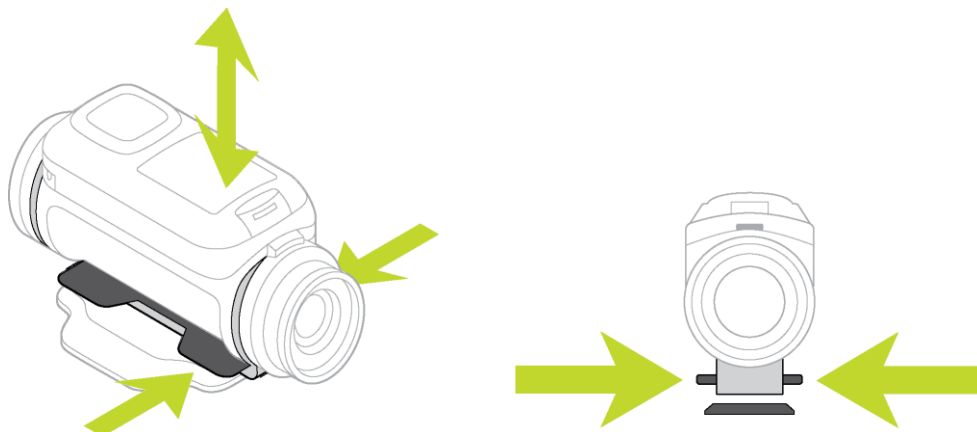

360-Grad-Halterung installieren

Mit der 360-Grad-Halterung können Sie die TomTom Bandit an einem Helm oder einer anderen flachen oder leicht gewölbten Oberfläche befestigen. Eine flache und eine gewölbte Halterungsbasis sind im Lieferumfang enthalten. Nach der Installation können Sie die Richtung und den Winkel Ihrer TomTom Bandit leicht anpassen.


Tipp: Zusätzliche Halterungen sind als Zubehör erhältlich.

Tipp: Befestigen Sie Ihre TomTom Bandit mit der optionalen [Fahrradhalterung](#) an einem Lenker.


Tipp: Sie können Ihre TomTom Bandit auch umgekehrt installieren. Legen Sie in den [Bildeinstellungen](#) die Option **ROTIEREN** auf 180 fest, um das Bild um 180 Grad zu drehen.

1. Suchen Sie die beste Position für Ihre TomTom Bandit, bevor Sie eine Halterung installieren.
Befestigen Sie die Halterung nur an einer glatten, harten Oberfläche. Die Halterung lässt sich an porösen, strukturierten oder weichen Oberflächen nicht sicher befestigen.
Um die TomTom Bandit in verschiedenen Winkeln oder auf der linken oder rechten Seite eines Helms anzubringen, können Sie die Basis der TomTom Bandit um mehr als 180 Grad um das Gehäuse der TomTom Bandit drehen.

Tipp: Verwenden Sie den Live-Sucher der [Mobile App](#), um den richtigen Bildwinkel für Ihre TomTom Bandit einzustellen.

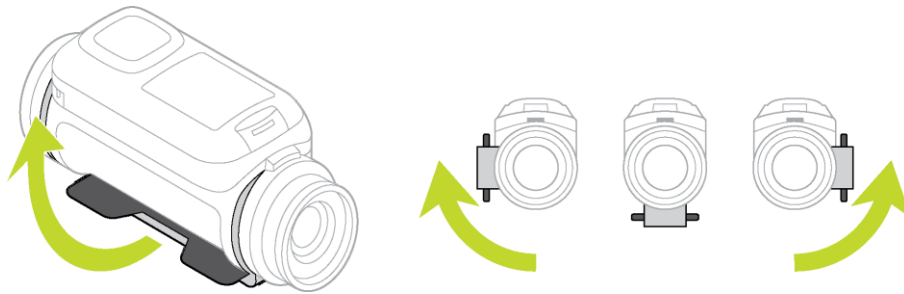


2. Reinigen Sie den Installationsbereich für die Halterung.
Wachs, Öl, Schmutz und Feuchtigkeit reduzieren die Haftung, was zu einer unsicheren Befestigung führen kann. Stellen Sie sicher, dass der Bereich vollständig trocken ist.

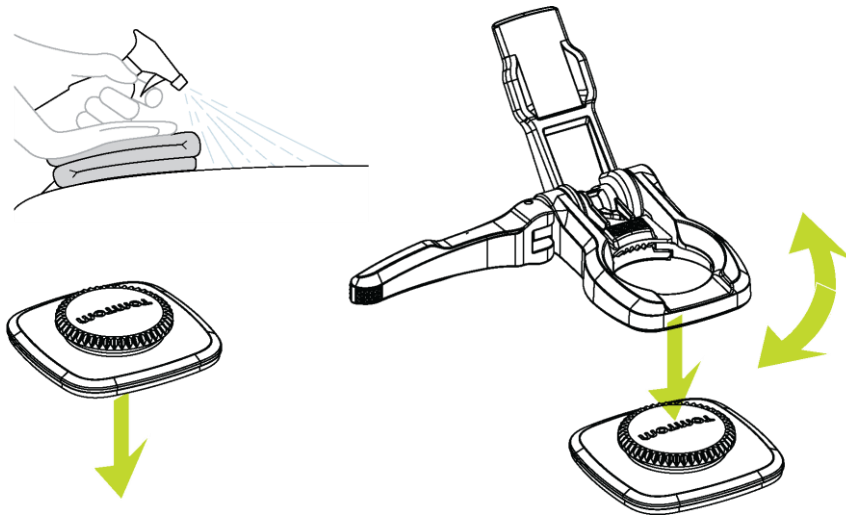


3. Bringen Sie die Halterungsbasis in einer trockenen Umgebung bei Raumtemperatur an. Drücken Sie die Halterungsbasis fest auf die Oberfläche.
Die Halterungsbasis kann in einer feuchten und kalten Umgebung nicht sicher befestigt werden.
4. Warten Sie 24 Stunden, um das Haftmittel aushärten zu lassen.

5. Bringen Sie die 360-Grad-Halterung auf der Halterungsbasis an. Drücken Sie die TomTom Bandit-Platte nach unten, um die Halterung auf der Basis zu verankern.

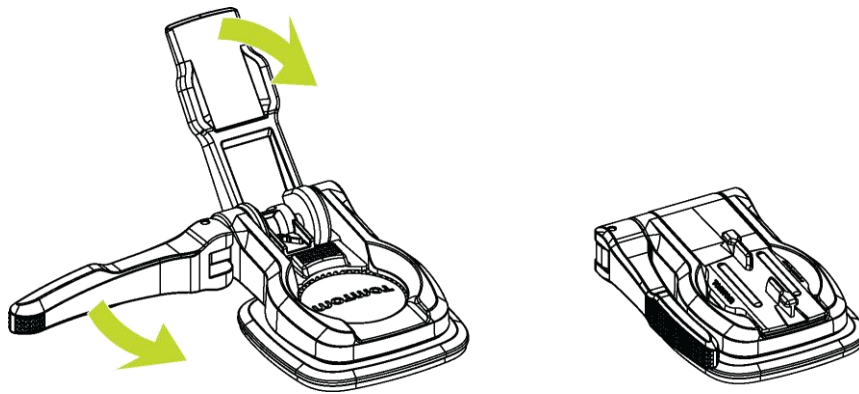

6. Installieren Sie die TomTom Bandit auf der 360-Grad-Halterung. Stellen Sie sicher, dass die TomTom Bandit sicher befestigt ist.

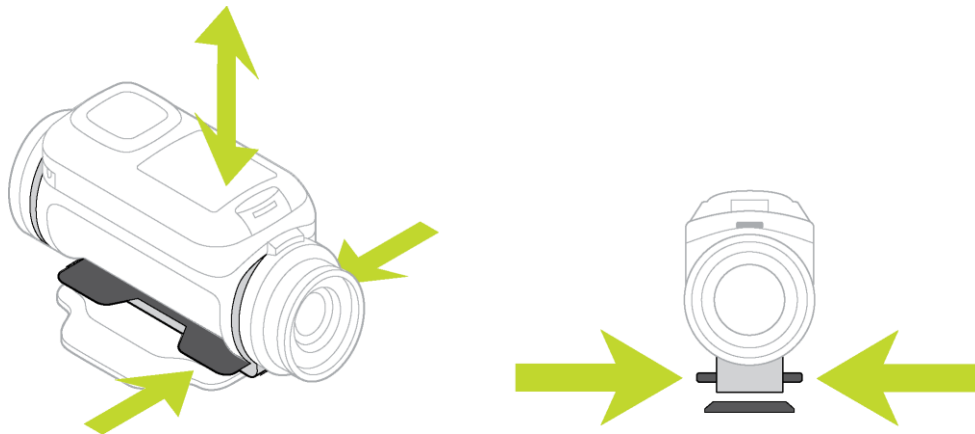


7. Passen Sie die Position der TomTom Bandit an und stellen Sie den Hebel der Halterung anschließend in die geschlossene Position, um die Halterung zu arretieren.

Tipp: Verwenden Sie den Live-Sucher der [Mobile App](#), um den richtigen Bildwinkel für Ihre TomTom Bandit einzustellen.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Ihre TomTom Bandit sicher befestigt ist, bevor Sie mit einer Aktivität beginnen. Überprüfen Sie die sichere Befestigung der Halterung regelmäßig. Wenn die Aktivität Stöße oder Erschütterungen beinhaltet, verwenden Sie ein Sicherungsband, um die TomTom Bandit nicht zu verlieren, falls die Halterung versagt.

Fahrradhalterung verwenden

Mit dem optionalen Fahrradhalterungsset können Sie Ihre TomTom Bandit am Lenker eines Fahrrads oder einem anderen röhrenförmigen Teil ähnlicher Größe befestigen.

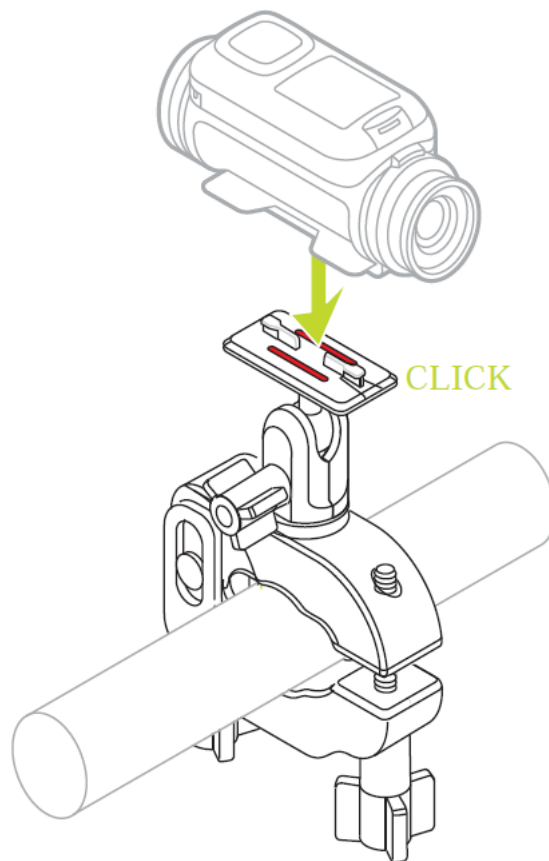

Befestigen Sie die Fahrradhalterung nur an einer sauberen und trockenen Oberfläche. Wachs, Öl, Schmutz und Feuchtigkeit reduzieren die Haftung, wodurch die Halterung wackeln kann.

Ziehen Sie die Klemmen der Fahrradhalterung von Hand fest. Installieren Sie die TomTom Bandit auf der Fahrradhalterung und richten Sie die TomTom Bandit anschließend auf die richtige Ansicht aus.

Tipp: Verwenden Sie den Live-Sucher der [Mobile App](#), um den richtigen Bildwinkel für Ihre TomTom Bandit einzustellen.

Tipp: Sie können Ihre TomTom Bandit auch umgekehrt installieren. Legen Sie in den [Bildeinstellungen](#) die Option **ROTIEREN** auf 180 fest, um das Bild um 180 Grad zu drehen.

Ziehen Sie die Klemmen mit einem Inbusschlüssel etwas nach. Ziehen Sie die Klemmen nicht zu stark an, da dies die Fahrradhalterung beschädigen könnte.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Ihre TomTom Bandit sicher befestigt ist, bevor Sie mit einer Aktivität beginnen. Überprüfen Sie die sichere Befestigung der Halterung regelmäßig. Wenn die Aktivität Stöße oder Erschütterungen beinhaltet, verwenden Sie ein Sicherungsband, um die TomTom Bandit nicht zu verlieren, falls die Halterung versagt.

Optionale Fernbedienung verwenden

Mit der Fernbedienung können Sie Aufnahmen starten und stoppen und Ihrem Video [manuell Markierungen hinzufügen](#). Verwenden Sie die Fernbedienung, wenn Sie Ihre TomTom Bandit nicht einfach oder sicher erreichen können.



Sie können die Fernbedienung in der Hand halten oder sie an einem leicht erreichbaren Ort befestigen.

Hinweis: Die Fernbedienung verwendet Bluetooth Smart für die Verbindung mit Ihrer TomTom Bandit und kann immer nur mit einer TomTom Bandit gleichzeitig verwendet werden.

Fernbedienung verbinden

1. Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige Ihrer TomTom Bandit nach unten, um das Menü **EINSTELLUNGEN** zu öffnen.
2. Wählen Sie **ALLGEMEIN** aus und gehen Sie nach rechts.
3. Wählen Sie **VERBINDEN** aus und gehen Sie nach rechts.
4. Wählen Sie **FERNBEDIENUNG** aus und gehen Sie nach rechts.
5. Gehen Sie nach oben oder unten, um sie zu aktivieren.
6. Drücken Sie auf der Fernbedienung die EIN-Taste 3 Sekunden lang, bis die LED dreimal grün blinkt.

Die Fernbedienung ist jetzt mit der TomTom Bandit verbunden.

Tipp: Sie können auch den Live-Sucher der [Mobile App](#) als Fernbedienung verwenden.

Die Fernbedienung kann immer nur mit einer Kamera gleichzeitig verwendet werden. Wenn Sie die Fernbedienung mit einer anderen Kamera verbinden möchten, wiederholen Sie die obigen Anweisungen, während sich die Fernbedienung in Reichweite der neuen Kamera befindet.

Fernbedienung für Videoaufnahmen verwenden



Drücken Sie die START-Taste (Taste 2) 3 Sekunden lang, bis die LED (3) dreimal grün blinkt, um die Fernbedienung zu aktivieren.

Drücken Sie die START-Taste (Taste 2), um die Aufnahme zu starten. Die LED (3) blinkt einmal.

Drücken Sie die START-Taste (Taste 2), um Ihrem Video [eine Markierung hinzuzufügen](#).

Drücken Sie die EIN-Taste (Taste 1), um die Aufnahme zu beenden. Die LED (3) blinkt einmal.

Armbänder und Halterungen für die Fernbedienung

Das Fernbedienungs-Armband passt um ein bloßes Handgelenk. Mit der Bandverlängerung passt das Armband auch über den Arm eines Wintermantels, z. B. im Rahmen von Wintersportarten. Mit den Bändern kann die Fernbedienung auch an einem Lenker, einem Selfie-Stick oder einem anderen geeigneten Ort befestigt werden.

Hinweis: Die Fernbedienung ist spritzwassergeschützt und darf nicht in Wasser getaucht werden.

Batterie der Fernbedienung wechseln

Die Fernbedienung verwendet eine CR2032-Knopfzellenbatterie.

Verfahren Sie wie folgt, um die Batterie zu wechseln:


1. Drehen Sie die Fernbedienungstaste gegen den Uhrzeigersinn, um sie aus der schwarzen Basis zu entnehmen.
2. Drehen Sie die Batterieabdeckung mit einer Münze ein wenig gegen den Uhrzeigersinn, bis sie entriegelt ist, und nehmen Sie sie ab.
3. Entfernen Sie vorsichtig die Batteriezelle.
4. Ersetzen Sie sie durch eine neue Batterie.
5. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und drehen Sie sie mit einer Münze im Uhrzeigersinn, bis Sie einrastet.
6. Drehen Sie die Fernbedienungstaste im Uhrzeigersinn, um sie wieder in die schwarze Basis einzusetzen.

Linsenabdeckungen verwenden


Die weiße Standardlinsenabdeckung ist spritzwassergeschützt (IPX7). Wenn Sie die TomTom Bandit im oder unter Wasser in einer Tiefe von bis zu 50 m oder für Aktivitäten auf der Wasseroberfläche (z. B. Surfen) verwenden möchten, installieren Sie die optionale schwarze **Dive**-Linsenabdeckung (IPX8).

Hinweis: Die schwarze **Dive**-Linsenabdeckung IPX8 verdeckt das Mikrofon und das Barometer. Diese Komponenten funktionieren daher mit dieser Linsenabdeckung nicht.

Drücken Sie die Freigabetaste und drehen Sie die Linsenabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.

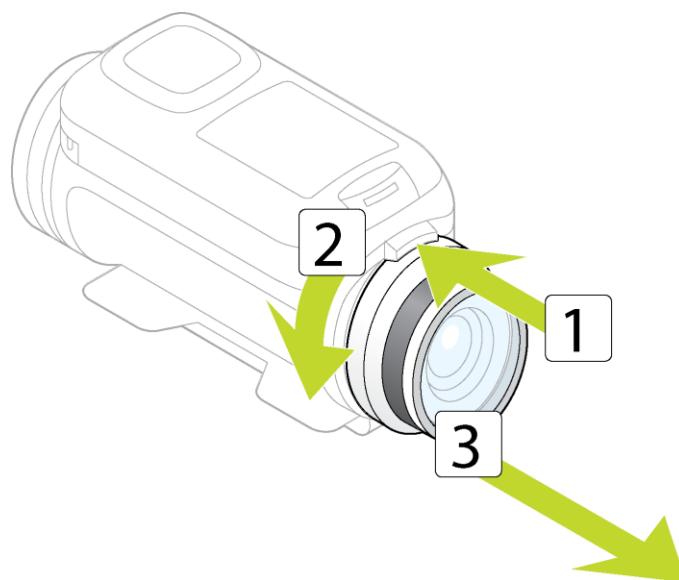

Um eine Linsenabdeckung anzubringen, setzen Sie die Abdeckung auf die TomTom Bandit-Linse und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

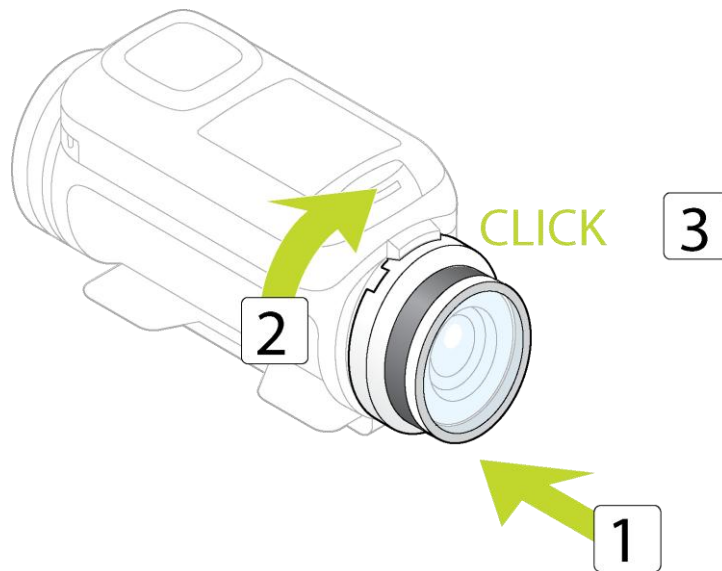

Wichtig: Bewahren Sie die Linsenabdeckung im zugehörigen Beutel auf, wenn Sie sie nicht verwenden.

Wichtig: Verwenden Sie die TomTom Bandit nie ohne Linsenabdeckung, damit die TomTom Bandit-Linse nicht beschädigt wird.

Wichtig: Reinigen Sie die Linsenabdeckung und Linse mit einem speziell für die Reinigung von Kameralinsen vorgesehenen Tuch und Spray.

Wichtig: Prüfen Sie die Abdichtungen von Linsenabdeckung und Batt-Stick auf Schmutzrückstände, Beschädigungen und Risse. Schmutzrückstände und kleine Risse können zu Lecks führen und Ihre TomTom Bandit beschädigen.

Sensoren hinzufügen

Informationen zu Sensoren

Ihre TomTom Bandit verwendet Sensoren, um Daten mit Ihren Videodateien aufzuzeichnen. So können Sie später die Markierungen im Video leichter finden.

Hinweis: Ihre TomTom Bandit speichert alle Sensordaten in der Videodatei.

Für Ihre TomTom Bandit sind zwei Arten von Sensoren verfügbar:

Integrierte Sensoren

Weitere Informationen zu den integrierten Sensoren finden Sie unter [Sensoren in Ihrer Kamera](#).

Externe Sensoren

Externe Sensoren sind externe Geräte, die Sie mit Ihrer TomTom Bandit verbinden können, um zusätzliche Daten zu Ihrer Aktivität zu erhalten.

Sie können einen externen [Herzfrequenzmesser](#) über Bluetooth Smart (BLE) verbinden. Der Sensor misst während dem Sport oder einer Aktivität Ihre Herzfrequenz. Der externe TomTom-Herzfrequenzmesser ist als Zubehör erhältlich.

Ihre TomTom Bandit stellt bei Beginn der Aufnahme eine Verbindung zu den externen Sensoren her. Sobald die Aufnahme beendet wurde, wird die Sensorverbindung getrennt.

Sensoren in Ihrer TomTom Bandit

Ihre TomTom Bandit verfügt über integrierte Sensoren, die folgende Daten aufzeichnen:



Geschwindigkeit.



Beschleunigungskraft.



Maximale Beschleunigung.



Maximales Abbremsen.



Maximale Umdrehung.



Maximale vertikale Geschwindigkeit.



Über einen [Herzfrequenzmesser](#) gemessene Herzfrequenz.



Manuelle Markierung.

Die GPS-Position wird ebenfalls aufgezeichnet.

Die Daten werden zusammen mit Ihren Videos gespeichert und können als [Videomarkierungen](#) in der Mobile App oder in [Bandit Studio](#) angezeigt werden. Sie können sie auch in Ihrer Video-Story einblenden.

Wenn Sie mehr Daten erhalten möchten, können Sie auch externe Sensoren verwenden, beispielsweise einen [Herzfrequenzmesser](#).

Sie können optional auch ein [externes Mono-Mikrofon](#) an Ihre TomTom Bandit anschließen.


Der Herzfrequenzmesser

Führen Sie folgende Schritte aus, um den externen TomTom-Herzfrequenzmesser mit Ihrer TomTom Bandit verwenden zu können:

1. Bringen Sie den Messer am Gurt an.



2. Legen Sie den Gurt um Ihre Brust, damit der Messer direkt über dem Ansatz des Brustbeins liegt. Vergewissern Sie sich, dass der Herzfrequenzmesser richtig herum angebracht wurde. Das Wort „TomTom“ muss für eine Person, die vor Ihnen steht, mit der richtigen Seite nach oben zu lesen sein.

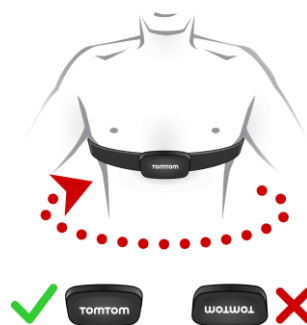

Tipp: Befeuchten Sie die Sensoren auf der Innenseite des Riemens vor dem Anlegen um den Brustkorb. Dadurch kann der Messer Ihren Herzschlag besser erfassen.

3. Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige Ihrer TomTom Bandit nach unten, um das Menü **EINSTELLUNGEN** zu öffnen.
4. Wählen Sie **ALLGEMEIN** und anschließend **VERBINDEN** aus.
5. Wählen Sie **SENSOREN** aus und gehen Sie nach rechts.
6. Wählen Sie **PULS** aus und drücken Sie dann zur Aktivierung die rechte Taste.
7. Wenn Sie eine Aktivität beginnen, stellt Ihre TomTom Bandit eine Verbindung zum Herzfrequenzmesser her und im oberen Bereich des Displays wird ein Herzsymbol angezeigt.



Wenn die TomTom Bandit zum ersten Mal eine Verbindung mit dem Messer herstellt und mehr als einen Messer findet, weiß Ihre TomTom Bandit nicht, mit welchem Messer sie eine Verbindung herstellen soll. Begeben Sie sich an einen Ort, an dem es keinen anderen Messer in Reichweite Ihrer TomTom Bandit gibt.

Sobald Sie einmal eine Verbindung zum Herzfrequenzmesser hergestellt haben, verknüpft sich die TomTom Bandit immer wieder mit diesem Frequenzmesser.

Sie können den externen Herzfrequenzmesser auch mit anderen Bluetooth® Smart Ready-Geräten und -Apps verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der im Lieferumfang Ihres Produkts oder Ihrer App enthaltenen Dokumentation.

Um die CR2023-Batterie des Herzfrequenzmessers auszutauschen, verwenden Sie eine Münze, um die Rückseite des Herzfrequenzmessers zu öffnen. Die Batterie muss recycelt oder gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Regelungen vor Ort entsorgt werden.

Hinweis: Der TomTom-Herzfrequenzmesser ist nicht wasserdicht.

Videos aufnehmen

Informationen zum Aufnehmen von Videos

Sie können mit Ihrer TomTom Bandit Videos in den folgenden Modi aufnehmen:

- **VIDEO** - Verwenden Sie diesen Modus für normale Videos mit hoher Qualität.
- **ZEITLUPE** - In diesem Modus werden Zeitlupenvideos mit hoher Qualität aufgenommen.
- **ZEITRAFFER** - In diesem Modus werden Videos aus Zeitrafferaufnahmen in festgelegten Intervallen erstellt.
- **KINO** - Videoaufnahmen mit sehr hoher Qualität für Videospezialisten.

[Wählen Sie den Modus](#) mit der Steuerungstaste der TomTom Bandit oder über die [Mobile App](#) aus.

Jeder Videomodus verfügt über eigene [Einstellungen](#).

Videos aufnehmen

Sie können die Videoaufnahme entweder direkt auf der TomTom Bandit, mit der [Fernbedienung](#) oder über die [Mobile App](#) starten und stoppen.

Tipp: Sie können Ihrem Video auch [manuell Markierungen hinzufügen](#).

Hinweis: Wenn Ihre TomTom Bandit mit der Mobile App verbunden ist, können Sie die TomTom Bandit-Einstellungen nur über die App ändern.

Videos nur mit der TomTom Bandit oder der Fernbedienung aufnehmen

1. Drücken Sie die START-Taste auf der TomTom Bandit oder der Fernbedienung.
 - Die TomTom Bandit gibt einen Piepton aus und die roten LEDs blinken, um anzuzeigen, dass die Aufnahme gestartet wurde.
 - Auf dem TomTom Bandit-Display sehen Sie die Aufnahmezeit und den Videomodus.

Tipp: Gehen Sie auf dem TomTom Bandit-Display nach rechts, um die verbleibende Aufnahmezeit anzuzeigen. Die verbleibende Zeit hängt vom auf der Micro-SD-Karte verfügbaren Speicherplatz und dem eingestellten Videomodus ab.

2. Drücken Sie während der Videoaufnahme die START-Taste, um dem Video manuelle Markierungen hinzuzufügen.
3. Drücken Sie die STOPP-Taste, um die Aufnahme zu beenden.
 - Die TomTom Bandit gibt einen Piepton aus und die roten LEDs blinken nicht mehr.
4. Mit der Mobile App oder [Bandit Studio](#) können Sie Ihre Videos bearbeiten und hochladen.

Videos über die Mobile App aufnehmen

1. [Verbinden Sie die Mobile App](#) mit Ihrer TomTom Bandit.
2. Drücken Sie die START-Taste auf der TomTom Bandit oder die Aufnahmetaste in der Mobile App.
 - Die TomTom Bandit gibt einen Piepton aus und die roten LEDs blinken, um anzuzeigen, dass die Aufnahme gestartet wurde.
 - Auf dem TomTom Bandit-Display sehen Sie die Aufnahmezeit und den Videomodus.
3. Drücken Sie während der Videoaufnahme die START-Taste auf der TomTom Bandit oder die Markierungen-Taste in der App, um dem Video manuelle Markierungen hinzuzufügen.
4. Drücken Sie die STOPP-Taste auf der TomTom Bandit oder die Aufnahmetaste in der Mobile App, um die Aufnahme zu beenden.

- Die TomTom Bandit gibt einen Piepton aus und die roten LEDs blinken nicht mehr.
5. Mit der [Mobile App](#) können Sie Ihre Videos bearbeiten und hochladen.

Videomarkierungen

Während der Aufnahme werden Ihrem Video Markierungen hinzugefügt. Eine Markierung kennzeichnet eine spannende Stelle in Ihrem Action-Video, beispielsweise eine besonders hohe Geschwindigkeit, einen Sprung oder auch eine besonders schöne Aussicht, die Sie später vielleicht bevorzugt noch einmal sehen und zu Ihrer Video-Story hinzufügen möchten. Ein Video kann viele Markierungen enthalten.

Mit den Markierungen können Sie das Video einfach abspielen, Ihre Video-Story erstellen und Ihr Video über die Mobile App oder [Bandit Studio](#) teilen. Ihre Markierungen werden separat von dem Video angezeigt, das sie enthält. Jede Markierung kennzeichnet 6 Sekunden Videomaterial.

Die Markierungen werden Ihrem Video anhand der Daten interner oder externer Sensoren oder manuell hinzugefügt, um die besten Momente zu kennzeichnen. Die von internen und externen Sensoren erfassten Markierungen werden automatisch hinzugefügt.

Tipp: Wenn Sie Ihr Video in der Mobile App oder Bandit Studio anzeigen, können Sie Markierungen hinzufügen und die Position und Dauer einer Markierung festlegen.

Folgende Markierungen und zugehörigen Symbole werden verwendet:



Geschwindigkeit.



Beschleunigungskraft.



Maximale Beschleunigung.



Maximales Abbremsen.



Maximale Umdrehung.



Maximale vertikale Geschwindigkeit.



Über einen [Herzfrequenzmesser](#) gemessene Herzfrequenz.



Manuelle Markierung.


Manuelle Markierungen hinzufügen

Sie können Ihrem Video entweder während oder nach der Aufnahme manuell Markierungen an spannenden oder erinnerungswürdigen Stellen hinzufügen.

Fügen Sie manuell Markierungen für Situationen hinzu, die nicht von der Funktion für automatische Markierungen erkannt werden, beispielsweise eine besonders schöne Aussicht, den Höhepunkt einer Wanderung oder das Zusammensein mit Freunden.

Tipp: Wenn Sie Ihr Video in der Mobile App oder Bandit Studio anzeigen, können Sie Markierungen hinzufügen und die Position und Dauer einer Markierung festlegen.

Um während der Videoaufnahme eine manuelle Markierung hinzuzufügen, drücken Sie die START-Taste auf der TomTom Bandit oder der [Fernbedienung](#) oder die Markierungen-Taste in der [Mobile App](#).

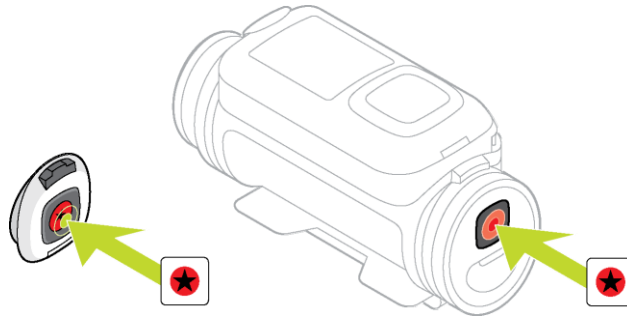

Wenn Sie die TomTom Bandit ohne die Mobile App verwenden und Sie manuell eine Markierung hinzugefügt haben, wird auf dem Display ein Sternsymbol angezeigt und die Meldung **Neue Markierung** erscheint.

Fotos aufnehmen

Informationen zu Aufnahmen von Fotos

Sie können mit Ihrer TomTom Bandit Fotos in den folgenden Modi aufnehmen:

- [Normal](#) - für die Aufnahme eines Einzelbildes.
- [Serienbild](#) - für die Aufnahme einer Serie von Bildern innerhalb einer sehr kurzen Zeit.

[Wählen Sie den Modus](#) mit der Steuerungstaste der TomTom Bandit oder über die [Mobile App](#) aus.

Jeder Fotomodus verfügt über eigene [Einstellungen](#).

Fotomoduli - Übersicht

Modus	Auflösung	Aufnahmerate	Sichtfeld
NORMAL	16 MP	Einzelbild	Weit
SERIENBILD	16 MP	10 Fotos in 1 Sek. 10 Fotos in 2 Sek.	Weit
SERIENBILD	8 MP	10 Fotos in 1 Sek. 10 Fotos in 2 Sek.	Weit

Fotos werden im JPEG-Format gespeichert.

Einzelbilder aufnehmen

Sie können einzelne Fotos entweder direkt mit der TomTom Bandit, mit der [Fernbedienung](#) oder über die [Mobile App](#) aufnehmen.

Wenn Sie ein Einzelbild aufnehmen möchten, wählen Sie den Modus **NORMAL** aus (entweder direkt auf der TomTom Bandit oder über die Mobile App).

Hinweis: Wenn Ihre TomTom Bandit mit der Mobile App verbunden ist, können Sie die TomTom Bandit-Einstellungen nur über die App ändern.

Fotos nur mit der TomTom Bandit oder der Fernbedienung aufnehmen

1. Wählen Sie die Fotoeinstellungen für den Modus **NORMAL** auf der TomTom Bandit aus.
2. Drücken Sie die START-Taste auf der TomTom Bandit oder der Fernbedienung.
 - Die TomTom Bandit gibt einen Piepton aus und die roten LEDs blinken, um anzuzeigen, dass ein Foto aufgenommen wird.
 - Die TomTom Bandit gibt erneut einen Piepton aus, wenn das Foto gespeichert wurde.
 - Das TomTom Bandit-Display zeigt die Anzahl an aufgenommenen Fotos an.

Tipp: Gehen Sie auf dem TomTom Bandit-Display nach rechts, um die verbleibende Aufnahmezeit für Videos oder die Anzahl an Fotos anzuzeigen, die Sie noch aufnehmen können. Die verbleibende Zeit hängt vom auf der Micro-SD-Karte verfügbaren Speicherplatz und dem eingestellten Fotomodus ab.

3. Mit der Mobile App oder [Bandit Studio](#) können Sie Ihre Fotos bearbeiten und hochladen.

Fotos über die Mobile App aufnehmen

1. [Verbinden Sie die Mobile App](#) mit Ihrer TomTom Bandit.
2. Wählen Sie in der Mobile App **Einzelbild** aus.

3. Drücken Sie die START-Taste auf der TomTom Bandit oder die Aufnahmetaste in der Mobile App.
 - Die TomTom Bandit gibt einen Piepton aus und die roten LEDs blinken, um anzuzeigen, dass ein Foto aufgenommen wird.
 - Die TomTom Bandit gibt erneut einen Piepton aus, wenn das Foto gespeichert wurde.
4. Mit der Mobile App können Sie Ihre Fotos bearbeiten und hochladen.

Serienbilder aufnehmen

Sie können Serienbilder entweder direkt mit der TomTom Bandit, mit der [Fernbedienung](#) oder über die [Mobile App](#) aufnehmen.

Wenn Sie Serienbilder aufnehmen möchten, wählen Sie den Modus **SERIENBILD** aus (entweder direkt auf der TomTom Bandit oder über die Mobile App).

Hinweis: Wenn Ihre TomTom Bandit mit der Mobile App verbunden ist, können Sie die TomTom Bandit-Einstellungen nur über die App ändern.

Serienbilder nur mit der TomTom Bandit oder der Fernbedienung aufnehmen

1. Drücken Sie die START-Taste auf der TomTom Bandit oder der Fernbedienung.
 - Die TomTom Bandit gibt einen Piepton aus und die roten LEDs blinken, um anzuzeigen, dass Fotos aufgenommen werden.
 - Die TomTom Bandit gibt erneut einen Piepton aus, wenn die Fotos gespeichert wurden.
 - Das TomTom Bandit-Display zeigt die Anzahl an aufgenommenen Fotos an.

Tipp: Gehen Sie auf dem TomTom Bandit-Display nach rechts, um die verbleibende Aufnahmezeit anzuzeigen. Die verbleibende Zeit hängt vom auf der Micro-SD-Karte verfügbaren Speicherplatz und dem eingestellten Fotomodus ab.

2. Mit der Mobile App oder [Bandit Studio](#) können Sie Ihre Fotos bearbeiten und hochladen.

Serienbilder über die Mobile App aufnehmen

1. [Verbinden Sie die Mobile App](#) mit Ihrer TomTom Bandit.
2. Drücken Sie die START-Taste auf der TomTom Bandit oder die Aufnahmetaste in der Mobile App.
 - Die TomTom Bandit gibt einen Piepton aus und die roten LEDs blinken, um anzuzeigen, dass Fotos aufgenommen werden.
 - Die TomTom Bandit gibt erneut einen Piepton aus, wenn die Fotos gespeichert wurden.
3. Mit der Mobile App können Sie Ihre Fotos bearbeiten und hochladen.

Einstellungen

Informationen zu den Einstellungen

Hinweis: Sie können Einstellungen auch mit der [Mobile App](#) auf Ihrem Smartphone ändern.

Um häufig verwendete Einstellungen wie den TomTom Bandit-Modus zu ändern, gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige nach links.

Verwenden Sie das Einstellungsmenü, um andere Einstellungen aufzurufen, die Sie weniger häufig ändern müssen. Diese Einstellungen bestimmen das Verhalten Ihrer TomTom Bandit und werden zur Anpassung der Moduseinstellungen für jeden Foto- und Videomodus verwendet.

Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige nach unten, um das Menü **EINSTELLUNGEN** zu öffnen. Das Einstellungsmenü enthält folgende Elemente:

- **VIDEO** oder **FOTO** - Passen Sie mit diesen Einstellungen die [Moduseinstellungen für den ausgewählten Foto- oder Videomodus](#) an.
- **ALLGEMEIN** - Diese Einstellungen legen das [Gesamtverhalten der Kamera](#) fest.
- **STATUS** - Hier wird der [allgemeine Status der Kamera](#) angezeigt.

Informationen zu Bluetooth

Ihre TomTom Bandit verwendet die Bluetooth 4.0-Spezifikation für Bluetooth Smart (auch Bluetooth Low Energy oder BLE).

BLE wird für Folgendes verwendet:

1. Verbindungen mit externen Sensoren, die BLE unterstützen.
2. Verbindung mit der Fernbedienung.
3. Aktivieren der TomTom Bandit über die Fernbedienung.
4. Aktivieren der WLAN-Verbindung der TomTom Bandit über Ihr Smartphone, wenn die TomTom Bandit nicht verbunden und nicht leicht erreichbar ist. (nur Apple iOS).

Hinweis: Bluetooth ist auf der TomTom Bandit immer aktiviert.

Informationen zu WLAN

Wofür wird WLAN verwendet?

Ihre TomTom Bandit wird über WLAN mit Ihrem Smartphone verbunden. Die [Mobile App](#) verwendet die WLAN-Verbindung für den Sucher, die Anzeige von Videos und Fotos, die Erstellung Ihrer Video-Story und das Teilen Ihrer Medien.

WLAN aktivieren

Tipp: Nur für iOS. Wenn Ihr Smartphone Bluetooth Smart-fähig (BLE) ist, wird WLAN automatisch von der [Mobile App](#) aktiviert bzw. deaktiviert. WLAN wird außerdem deaktiviert, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre TomTom Bandit mit Ihrem Smartphone zu verbinden und die Mobile App zu starten:

1. Schalten Sie Ihre TomTom Bandit ein.
2. Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige nach oben, um die WLAN-Verbindung der TomTom Bandit zu aktivieren.

Der Name der WLAN-Verbindung und das Passwort werden auf dem Display angezeigt.

3. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die WLAN-Einstellungen und wählen Sie die WLAN-Verbindung der TomTom Bandit in der Netzwerkliste aus.
4. Geben Sie das Passwort ein, das auf dem TomTom Bandit-Display angezeigt wird.
Ihr Telefon stellt eine Verbindung mit der TomTom Bandit her. Auf der TomTom Bandit zeigt das Display **Mit Gerät verbunden** an.
5. Starten Sie die [Mobile App](#).
Die Mobile App wird gestartet und zeigt das **Sucher**-Fenster an.

Informationen zu QuickGPSFix

In den folgenden Situationen verwendet Ihre TomTom Bandit QuickGPSFix zur Bestimmung Ihrer Position:

- Die TomTom Bandit wurde über einen längeren Zeitraum nicht verwendet.
- Die TomTom Bandit befindet sich seit mehr als einer Woche außerhalb des GPS-Abdeckungsbereichs.
- Die TomTom Bandit wird in einer Entfernung von mehr als 500 km zur letzten Position aktiviert.

QuickGPSFix enthält Informationen zu den Positionen der GPS-Satelliten. Damit kann Ihre TomTom Bandit Ihren Standort schneller ermitteln.

Tipp: Die QuickGPSFix-Informationen werden automatisch über die [Mobile App](#) aktualisiert.

Allgemeine Einstellungen

Diese Einstellungen legen das Gesamtverhalten der TomTom Bandit fest.

Verbinden

Hinweis: Sie können Einstellungen auch mit der [Mobile App](#) auf Ihrem Smartphone ändern.

Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige Ihrer TomTom Bandit nach rechts und anschließend nach unten, um das Menü **EINSTELLUNGEN** zu öffnen. Wählen Sie **ALLGEMEIN** und anschließend **VERBINDEN** aus.

Verwenden Sie diese Einstellungen, um Ihre TomTom Bandit mit Ihrem Smartphone, einer Fernbedienung oder einem externen Sensor zu verbinden.

Telefon - Einstellungen - Kamera

Die Mobile App startet erst, wenn Sie die TomTom Bandit und Ihr Smartphone über [WLAN](#) verbunden haben.

Tipp: Nur für iOS. Wenn Ihr Smartphone Bluetooth Smart-fähig (BLE) ist, wird WLAN automatisch von der [Mobile App](#) aktiviert bzw. deaktiviert. WLAN wird außerdem deaktiviert, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre TomTom Bandit mit Ihrem Smartphone zu verbinden und die Mobile App zu starten:

1. Schalten Sie Ihre TomTom Bandit ein.
2. Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige nach oben, um die WLAN-Verbindung der TomTom Bandit zu aktivieren.
Der Name der WLAN-Verbindung und das Passwort werden auf dem Display angezeigt.
3. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die WLAN-Einstellungen und wählen Sie die WLAN-Verbindung der TomTom Bandit in der Netzwerkliste aus.
4. Geben Sie das Passwort ein, das auf dem TomTom Bandit-Display angezeigt wird.

Ihr Telefon stellt eine Verbindung mit der TomTom Bandit her. Auf der TomTom Bandit zeigt das Display **Mit Gerät verbunden** an.

5. Starten Sie die [Mobile App](#).

Die Mobile App wird gestartet und zeigt das **Sucher**-Fenster an.

Fernbedienung

Mit der Fernbedienung können Sie Aufnahmen starten und stoppen und Ihrem Video [manuell Markierungen hinzufügen](#). Verwenden Sie die Fernbedienung, wenn Sie Ihre TomTom Bandit nicht einfach oder sicher erreichen können.



Sie können die Fernbedienung in der Hand halten oder sie an einem leicht erreichbaren Ort befestigen.

Hinweis: Die Fernbedienung verwendet Bluetooth Smart für die Verbindung mit Ihrer TomTom Bandit und kann immer nur mit einer TomTom Bandit gleichzeitig verwendet werden.

Fernbedienung verbinden

1. Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige Ihrer TomTom Bandit nach unten, um das Menü **EINSTELLUNGEN** zu öffnen.
2. Wählen Sie **ALLGEMEIN** aus und gehen Sie nach rechts.
3. Wählen Sie **VERBINDEN** aus und gehen Sie nach rechts.
4. Wählen Sie **FERNBEDIENUNG** aus und gehen Sie nach rechts.
5. Gehen Sie nach oben oder unten, um sie zu aktivieren.
6. Drücken Sie auf der Fernbedienung die EIN-Taste 3 Sekunden lang, bis die LED dreimal grün blinkt.

Die Fernbedienung ist jetzt mit der TomTom Bandit verbunden.

Tipp: Sie können auch den Live-Sucher der [Mobile App](#) als Fernbedienung verwenden.

Sensoren

Sie können einen externen Sensor, z. B. einen Herzfrequenzmesser, verbinden und anschließend ein- und ausschalten.

Ob ein Herzfrequenzmesser oder ein anderer Sensor funktioniert, können Sie auch prüfen, ohne eine Aktivität zu starten. Siehe **Herzfrequenzmesser testen** weiter unten in diesem Kapitel.

Sensor verbinden und einschalten

1. Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige Ihrer TomTom Bandit nach unten, um das Menü **EINSTELLUNGEN** zu öffnen.
2. Wählen Sie **ALLGEMEIN** aus und gehen Sie nach rechts.
3. Wählen Sie **VERBINDEN** aus und gehen Sie nach rechts.
4. Wählen Sie **SENSOREN** aus und gehen Sie nach rechts.
5. Wählen Sie **HERZ** aus und gehen Sie nach rechts und anschließend nach oben oder unten, um das Gerät einzuschalten.

Sensor ausschalten

Führen Sie die oben genannten Schritte aus, aber wählen Sie in Schritt 5 **AUS**.

Herzfrequenzmesser testen

Ob ein Herzfrequenzmesser oder ein Sensor funktioniert, können Sie auch prüfen, ohne eine Aktivität zu starten. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige Ihrer TomTom Bandit nach unten, um das Menü **EINSTELLUNGEN** zu öffnen.
2. Wählen Sie **ALLGEMEIN** aus und gehen Sie nach rechts.
3. Wählen Sie **VERBINDEN** aus und gehen Sie nach rechts.
4. Wählen Sie **SENSOREN** aus und gehen Sie nach rechts.
5. Wählen Sie **HERZ** aus und gehen Sie nach rechts.

Es wird EIN, AUS oder EXTERN angezeigt. Wenn EIN oder EXTERN ausgewählt ist, wird Ihnen **bpm** angezeigt. Das bedeutet, Ihre Herzfrequenz wird in Schlägen pro Minute (beats per minute) gemessen.

Anschließend sehen Sie entweder sofort Ihre Herzfrequenz oder es werden Striche angezeigt. Diese blinken, um anzuzeigen, dass Ihre Uhr nach dem Herzfrequenzsensor sucht.

Tipp: Wenn Ihre Herzfrequenz erkannt wurde, bleibt der Frequenzmesser weitere 30 Sekunden aktiv, falls Sie sofort mit einer Aktivität beginnen möchten.

Externes Mikrofon

Sie können das optionale externe TomTom Bandit-Mikrofon anschließen und dann ein- und ausschalten. Das externe Mikrofon bietet eine bessere Tonqualität als das integrierte Mikrofon.

Ein externes Mikrofon anschließen

1. Befolgen Sie die Anweisungen, die im Lieferumfang des externen Mikrofons enthalten waren, um es mit der TomTom Bandit zu verbinden.
2. Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige Ihrer TomTom Bandit nach unten, um das Menü **EINSTELLUNGEN** zu öffnen.
3. Wählen Sie **ALLGEMEIN** aus und gehen Sie nach rechts.
4. Wählen Sie **VERBINDEN** aus und gehen Sie nach rechts.
5. Wählen Sie **EXT. MIK.** aus und gehen Sie nach rechts und anschließend nach oben oder unten, um das Gerät einzuschalten.

Ein externes Mikrofon ausschalten

Führen Sie die oben genannten Schritte aus, aber wählen Sie in Schritt 5 AUS.

Kamera

Hinweis: Sie können Einstellungen auch mit der [Mobile App](#) auf Ihrem Smartphone ändern.

Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige Ihrer TomTom Bandit nach unten, um das Menü **EINSTELLUNGEN** zu öffnen. Wählen Sie **ALLGEMEIN** und anschließend **KAMERA** aus.

Verwenden Sie diese Einstellungen, um die allgemeinen Optionen für Ihre TomTom Bandit, wie Sprache und Maßeinheiten, festzulegen.

Sprache

Wählen Sie **SPRACHE** aus, um die Sprache für Menüs und Meldungen auf der TomTom Bandit festzulegen.

Einheiten

Wählen Sie **EINHEITEN** aus, um die Einheiten auf **KM** (metrisch) oder **Meilen** (imperial) einzustellen.

Piepton

Wählen Sie **PIEPTON** aus, um den Signalton der TomTom Bandit auf **EIN** oder **AUS** zu stellen.

Wenn sich die TomTom Bandit nicht in Ihrem Sichtfeld befindet, beispielsweise, wenn sie an Ihrem Helm angebracht ist, informiert Sie der Signalton über Benachrichtigungen und über den Beginn bzw. das Ende einer Aufnahme durch die TomTom Bandit.

Sie können den Signalton deaktivieren, wenn Sie für eine Aufnahme Ruhe benötigen, beispielsweise, wenn sich Wildtiere in der Nähe befinden.

Hinweis: Diese Einstellung regelt nicht die Audioaufnahme während der Videoaufnahme.

Licht

Wählen Sie **LICHT** aus, um die Hintergrundbeleuchtung des Displays auf **EIN** oder **AUS** zu stellen.

Tipp: Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung aus, um Akkuleistung zu sparen.

Zurücksetzen

Wählen Sie **ZURÜCKSETZEN** und wählen Sie aus den folgenden beiden Optionen aus:

- **ZURÜCKS.** setzt Ihre TomTom Bandit auf die Werkseinstellungen zurück und startet die TomTom Bandit neu.

Hinweis: Beim Zurücksetzen werden keine Fotos und Videos von der Micro-SD-Karte gelöscht.

- **WIFI ZURÜCKS.** erzeugt einen neuen Namen und ein neues Passwort für WLAN.

Speicher

Mit den **SPEICHER**-Einstellungen können Sie Elemente von der Micro-SD-Karte löschen und die Speicherkarte formatieren.

Letzte Datei löschen

Mit dieser Option wird nur die seit dem Einschalten der TomTom Bandit zuletzt aufgenommene und auf der Micro-SD-Karte gespeicherte Datei gelöscht. Wenn seit dem letzten Einschalten der TomTom Bandit keine Datei gespeichert wurde, wird keine Datei gelöscht.

1. Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige Ihrer TomTom Bandit nach unten, um das Menü **EINSTELLUNGEN** zu öffnen.
2. Wählen Sie **ALLGEMEIN** und anschließend **SPEICHER** aus.
3. Wählen Sie **LÖSCHEN** aus.

Alle Fotos und Videos löschen

Mit dieser Option werden alle mit der TomTom Bandit aufgenommenen Fotos und Videos von der Micro-SD-Karte gelöscht.

1. Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige Ihrer TomTom Bandit nach unten, um das Menü **EINSTELLUNGEN** zu öffnen.
2. Wählen Sie **ALLGEMEIN** und anschließend **SPEICHER** aus.
3. Wählen Sie **ALLE LÖSCH.** aus.

Speicherkarte wird formatiert

Mit dieser Option wird die Micro-SD-Karte formatiert.

Wichtig: Beim Formatieren einer Micro-SD-Karte werden alle auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien gelöscht.

Hinweis: Wenn eine Micro-SD-Karte von der TomTom Bandit formatiert wird, wird der Datenträgername von der TomTom Bandit festgelegt, z. B. „TOMTOMCAM“, und Sie können den Namen nicht ändern.

1. Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige Ihrer TomTom Bandit nach unten, um das Menü **EINSTELLUNGEN** zu öffnen.
2. Wählen Sie **ALLGEMEIN** und anschließend **SPEICHER** aus.
3. Wählen Sie **SD FORMAT** aus.

Flugmodus

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird ein Flugzeugsymbol auf dem Kameradisplay eingeblendet und alle WLAN- und Bluetooth-Verbindungen sind deaktiviert.

Wählen Sie den **FLUGMODUS** aus, um ihn auf der TomTom Bandit über **EIN** oder **AUS** ein- bzw. auszuschalten.

Info

Die Anzeige **Info** enthält Standard- und rechtliche Informationen für die TomTom Bandit.

Batt-Stick


Informationen zum Batt-Stick

Der Batt-Stick liefert die Energie für Ihre TomTom Bandit und bietet Speicherplatz für alle Ihre Videos und Fotos. Ein in die TomTom Bandit eingesteckter und arretierter Batt-Stick ist wasserdicht.

Der Batt-Stick enthält den TomTom Bandit-Akku und die Micro-SD-Karte. Über den USB-Anschluss wird der Batt-Stick aufgeladen und es können Dateien auf einen Computer übertragen werden. Es ist außerdem ein externer Anschluss für ein optionales Netzkabel vorhanden.

Wichtig: Wenn Sie den Batt-Stick oder die Linsenabdeckung entfernen, achten Sie darauf, dass kein Schmutz oder Wasser in die TomTom Bandit oder den Batt-Stick gelangt. Entfernen Sie den Batt-Stick oder die Linsenabdeckung nur in einer sauberen und trockenen Umgebung.

Tipp: Zusätzliche Batt-Sticks sind als Zubehör erhältlich. Nehmen Sie zusätzliche Batt-Sticks mit, damit Ihre TomTom Bandit immer genügend Energie hat. Lassen Sie immer die wasserdichte Abdeckung auf Batt-Sticks, wenn diese nicht verwendet werden.

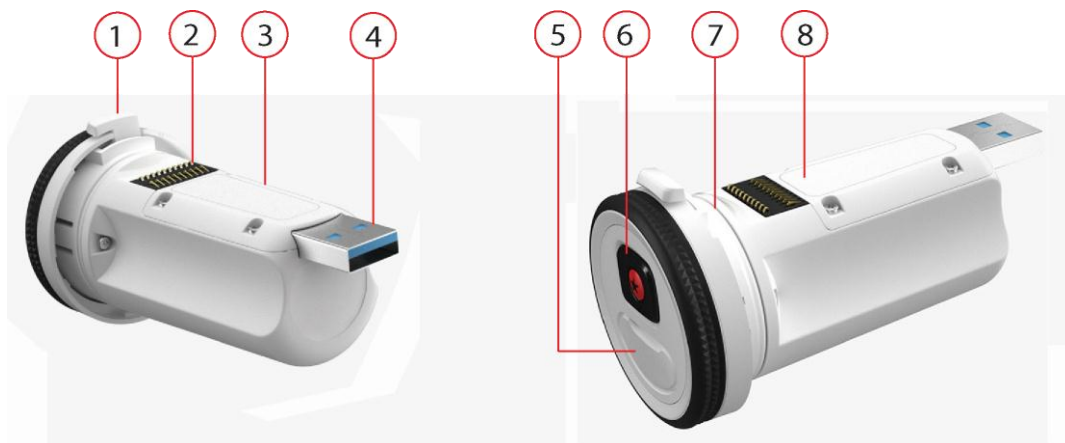

1. Batt-Stick-Verriegelung.
2. TomTom Bandit-Anschluss.
3. Micro-SD-Kartensteckplatz.
4. USB 3.0-Anschluss zum Aufladen und zur Datenübertragung.
5. Anschluss mit Gummikappe für optionales Netzkabel und externes Audiokabel.
6. TomTom Bandit-Taste für EIN, START und manuelle Markierungen.
7. Batt-Stick-Abdichtung.
8. Akkuanzeige.


Batt-Stick entfernen

Sie müssen den Batt-Stick entfernen, um [eine Speicherkarte einzulegen](#) oder einen anderen Batt-Stick zu verwenden. Über den USB-Anschluss können Sie [den Batt-Stick aufladen](#) und [Dateien auf einen Computer übertragen](#).


Wichtig: Wenn Sie den Batt-Stick oder die Linsenabdeckung entfernen, achten Sie darauf, dass kein Schmutz oder Wasser in die TomTom Bandit oder den Batt-Stick gelangt. Entfernen Sie den Batt-Stick oder die Linsenabdeckung nur in einer sauberen und trockenen Umgebung.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Batt-Stick zu entfernen:


1. Drücken Sie den Entriegelungshebel des Batt-Sticks.

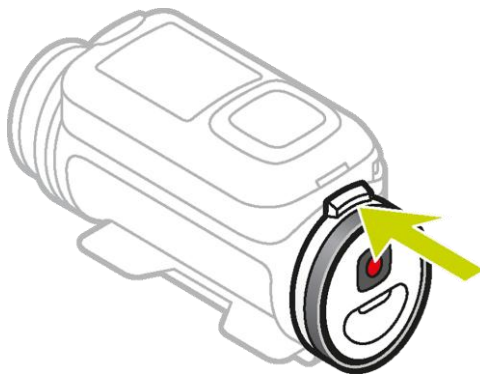

2. Halten Sie den Hebel gedrückt und drehen Sie gleichzeitig die Kappe gegen den Uhrzeigersinn, bis die beiden Punkte aufeinander ausgerichtet sind.

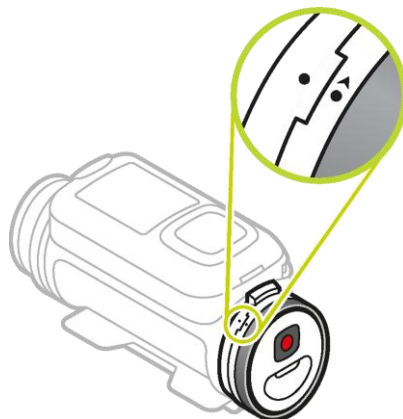

3. Ziehen Sie den Batt-Stick heraus.

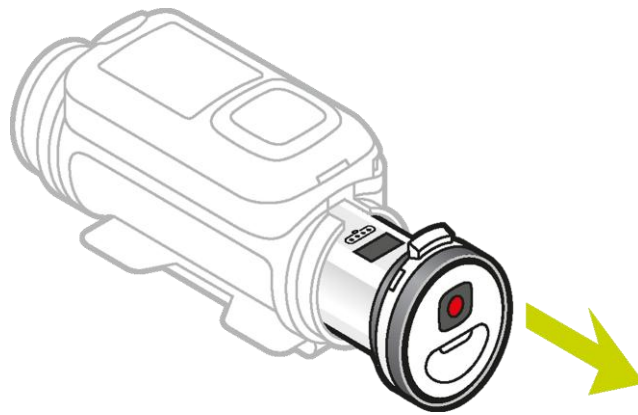


Batt-Stick einsetzen

Batt-Stick einsetzen

Wichtig: Wenn Sie den Batt-Stick oder die Linsenabdeckung entfernen, achten Sie darauf, dass kein Schmutz oder Wasser in die TomTom Bandit oder den Batt-Stick gelangt. Entfernen Sie den Batt-Stick oder die Linsenabdeckung nur in einer sauberen und trockenen Umgebung.


Gehen Sie wie folgt vor, um den Batt-Stick einzusetzen:

1. Setzen Sie den Batt-Stick in die Kamera ein.

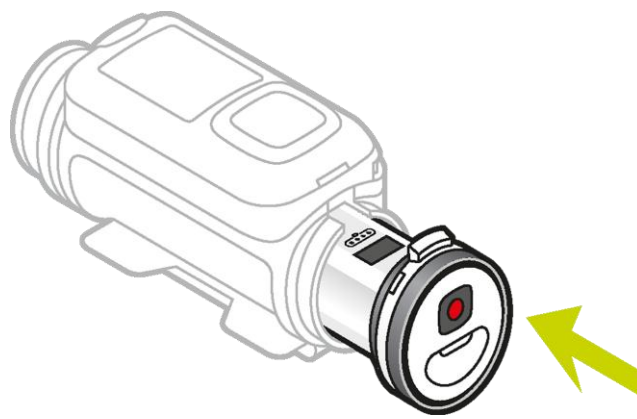


2. Achten Sie darauf, dass die beiden Punkte aufeinander ausgerichtet sind und eng beieinander liegen.

Wichtig: Wenn Sie nur einen Punkt sehen, nachdem Sie den Batt-Stick eingesetzt haben, versuchen Sie nicht, ihn zu drehen. Sie müssen den Batt-Stick erst in die entriegelte Position bringen, bevor Sie ihn richtig einsetzen können.

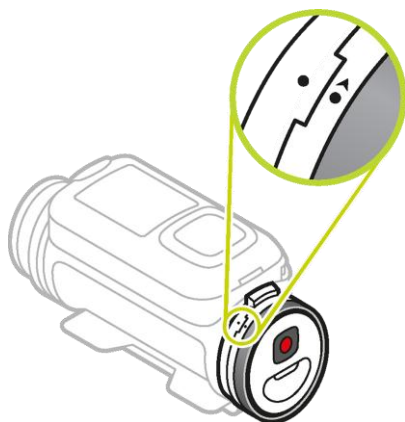


3. Drehen Sie die Kappe im Uhrzeigersinn, um den Batt-Stick in der Kamera zu fixieren.

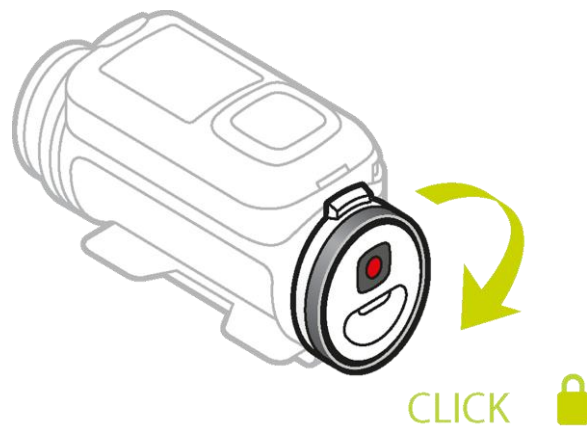


Batt-Stick entriegeln

Gehen Sie wie folgt vor, um den Batt-Stick in die entriegelte Position zu bringen:

1. Halten Sie den Batt-Stick fest und drücken Sie den Entriegelungshebel. Drehen Sie gleichzeitig die Kappe gegen den Uhrzeigersinn.

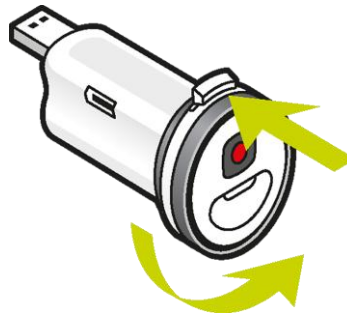

2. Wenn Sie einen Punkt und einen Pfeil links neben dem Entriegelungshebel sehen, können Sie den Batt-Stick wie oben beschrieben einsetzen.

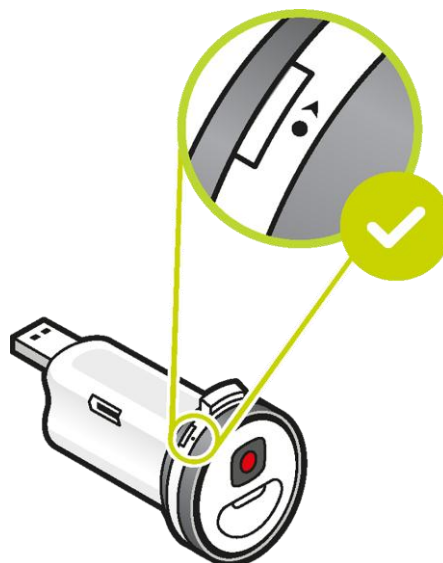

TomTom Bandit aufladen

Sie können Ihre TomTom Bandit auf die folgenden beiden Arten aufladen:

Batt-Stick über einen USB-Anschluss aufladen

Wichtig: Wenn Sie den Batt-Stick oder die Linsenabdeckung entfernen, achten Sie darauf, dass kein Schmutz oder Wasser in die TomTom Bandit oder den Batt-Stick gelangt. Entfernen Sie den Batt-Stick oder die Linsenabdeckung nur in einer sauberen und trockenen Umgebung.


1. [Entfernen Sie den Batt-Stick](#) aus der TomTom Bandit.
2. Stecken Sie den USB-Stecker des Batt-Stick in den USB-Anschluss Ihres Computers oder ein standardmäßiges USB-Ladegerät.

Tipp: Während der Batt-Stick aufgeladen wird, zeigen die LEDs den Ladestand an und eine LED blinkt.

3. Um den Ladestand des Batt-Stick anzuzeigen, trennen Sie die USB-Verbindung und drücken Sie die EIN-Taste.
Die LEDs leuchten auf und zeigen den Ladestand an.
4. Sobald der Batt-Stick geladen ist, [setzen Sie den Batt-Stick](#) in die TomTom Bandit ein.

TomTom Bandit mit dem optionalen Netzkabel aufladen

1. Öffnen Sie die Anschlusskappe auf der Rückseite des Batt-Stick.

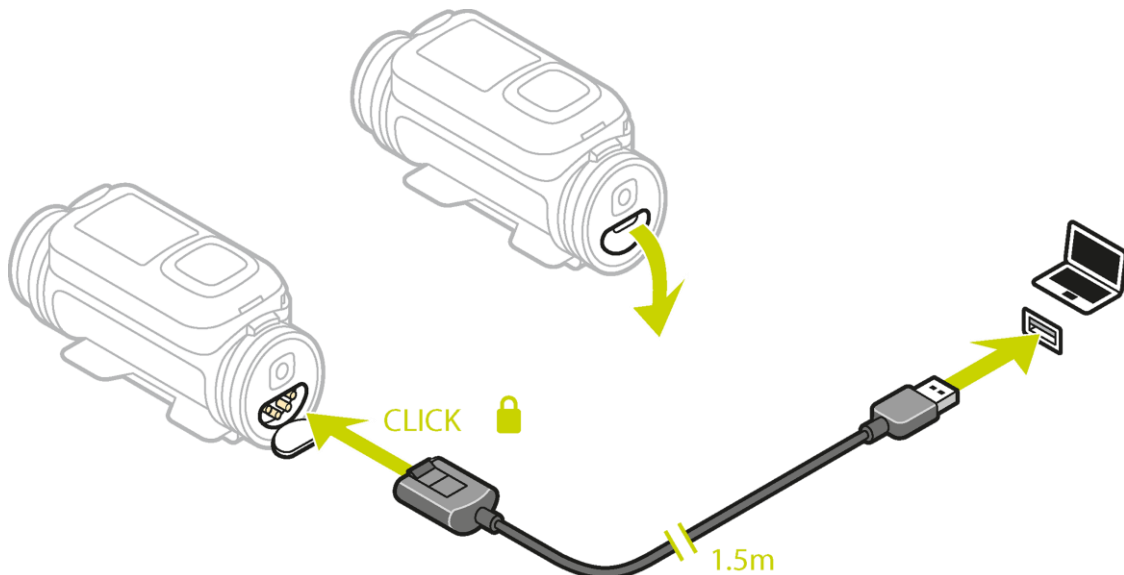

Tipp: Sie müssen den Batt-Stick nicht aus der TomTom Bandit entnehmen.

2. Schließen Sie das Netzkabel an den Anschluss des Batt-Stick und einen USB-Anschluss an.
Der Akkuladestand wird auf der [STATUSANZEIGE](#) im Menü EINSTELLUNGEN angezeigt.

Speicherkarte einlegen

Die Fotos und Videos, die Sie aufnehmen, werden auf einer Micro-SD-Karte gespeichert, die sich im Batt-Stick befindet. Verwenden Sie eine Micro-SD-Karte der Klasse 10 oder höher. Eine Liste der zugelassenen kompatiblen Micro-SD-Karten finden Sie unter tomtom.com/support.


Hinweis: Wenn Sie eine Micro-SD-Karte verwenden, die zu langsam für Ihre TomTom Bandit ist, zeigt die TomTom Bandit eine entsprechende Meldung an und Sie werden aufgefordert, eine kompatible Micro-SD-Karte zu verwenden.

Tipp: Die Leistung von Micro-SD-Karten kann mit der Zeit abnehmen; dies kann ebenfalls der Fall sein, je mehr Speicherplatz auf der Micro-SD-Karte belegt wird. Um eine optimale Leistung sicherzustellen, sollten Sie [Ihre Micro-SD-Karte regelmäßig formatieren](#).

Wichtig: Wenn Sie den Batt-Stick oder die Linienabdeckung entfernen, achten Sie darauf, dass kein Schmutz oder Wasser in die TomTom Bandit oder den Batt-Stick gelangt. Entfernen Sie den Batt-Stick oder die Linienabdeckung nur in einer sauberen und trockenen Umgebung.

1. [Entfernen Sie den Batt-Stick](#) aus der TomTom Bandit.
2. Legen Sie die Micro-SD-Karte in den Speicherkarten-Steckplatz des Batt-Stick ein.

Wichtig: Legen Sie die Micro-SD-Karte so ein, dass die Kontakte nach oben zeigen.

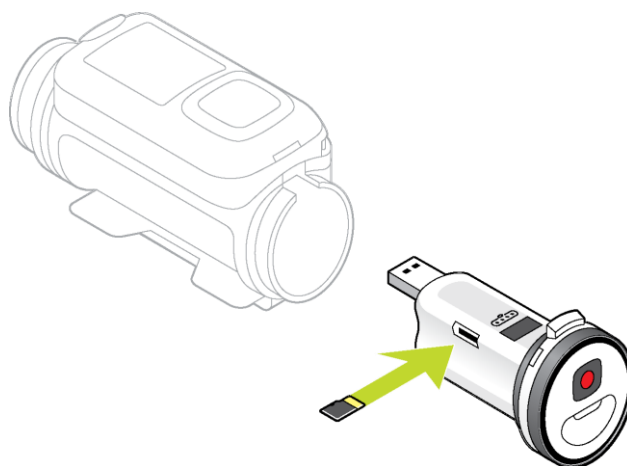

3. [Setzen Sie den Batt-Stick](#) in die TomTom Bandit ein.

Daten vom Batt-Stick übertragen

Die Fotos und Videos, die Sie aufnehmen, werden auf einer Micro-SD-Karte gespeichert, die sich im Batt-Stick befindet. Die beste Methode zur Anzeige Ihrer Videos, Fotos und Markierungen ist die Mobile App oder [Bandit Studio](#).

Wenn Sie Speicherplatz auf Ihrer Micro-SD-Karte freigeben möchten, können Sie Ihre Videos und Fotos von Ihrem Batt-Stick auf Ihren Computer übertragen und sie später in Bandit Studio anzeigen.

1. [Entfernen Sie den Batt-Stick](#) aus der TomTom Bandit.
2. Schließen Sie den Batt-Stick über den USB-Anschluss an Ihren Computer an.
3. Öffnen Sie auf Ihrem Computer ein Dateiverwaltungsprogramm.
Ihre TomTom Bandit wird im Dateisystem Ihres Computers als Wechsellaufwerk angezeigt.
4. Öffnen Sie den DCIM-Ordner, wo sich Ihre Videos und Fotos befinden.
5. Verschieben Sie die Dateien auf Ihren Computer.

Tipp: Vergessen Sie nicht, eine Sicherungskopie Ihrer Dateien anzulegen.

6. [Setzen Sie den Batt-Stick](#) in die TomTom Bandit ein.

Bandit Mobile App

Informationen zur TomTom Bandit Mobile App

Die TomTom Bandit Mobile App ist ein einfacher Weg zur Anzeige Ihrer Videos und Fotos; außerdem können Sie Ihre Video-Story nur Minuten nach dem Geschehen erstellen.

Über die Mobile App können Sie außerdem die Video- und Fotomodi auf Ihrer TomTom Bandit ändern, Videoaufnahmen starten und stoppen und Fotos aufnehmen.

Mit der Mobile App können Sie sich [bei einem TomTom MySports-Konto anmelden](#). So können Sie Ihre TomTom Bandit registrieren und Software- und QuickGPSFix-Updates erhalten.

Hinweis: Sie können die TomTom Bandit Mobile App erst verwenden, wenn Ihre TomTom Bandit über WLAN mit Ihrem Smartphone verbunden ist.

Sie können die TomTom Bandit Mobile App kostenlos aus Ihrem Store oder unter tomtom.com/cam herunterladen.

Unterstützte Betriebssysteme

Die TomTom Bandit Mobile App ist für Apple iOS7 und höher und für Android 4.4 und höher erhältlich.

Wichtig: Aufgrund von Einschränkungen einiger Betriebssysteme sind nicht alle Funktionen der Mobile App auf allen Betriebssystemen verfügbar.

Mit der Mobile App verbinden

Die Mobile App startet erst, wenn Sie die TomTom Bandit und Ihr Smartphone über [WLAN](#) verbunden haben.

Tipp: Nur für iOS. Wenn Ihr Smartphone Bluetooth Smart-fähig (BLE) ist, wird WLAN automatisch von der [Mobile App](#) aktiviert bzw. deaktiviert. WLAN wird außerdem deaktiviert, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre TomTom Bandit mit Ihrem Smartphone zu verbinden und die Mobile App zu starten:

1. Schalten Sie Ihre TomTom Bandit ein.
2. Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige nach oben, um die WLAN-Verbindung der TomTom Bandit zu aktivieren.
Der Name der WLAN-Verbindung und das Passwort werden auf dem Display angezeigt.
3. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die WLAN-Einstellungen und wählen Sie die WLAN-Verbindung der TomTom Bandit in der Netzwerkliste aus.
4. Geben Sie das Passwort ein, das auf dem TomTom Bandit-Display angezeigt wird.
Ihr Telefon stellt eine Verbindung mit der TomTom Bandit her. Auf der TomTom Bandit zeigt das Display **Mit Gerät verbunden** an.
5. Starten Sie die [Mobile App](#).
Die Mobile App wird gestartet und zeigt das **Sucher**-Fenster an.

Bei TomTom MySports anmelden

Melden Sie sich bei TomTom MySports an und registrieren Sie Ihre TomTom Bandit, um Software- und QuickGPSFix-Updates von TomTom zu erhalten.

Sie können sich mit einem bestehenden Konto bei TomTom MySports anmelden oder ein neues Konto erstellen.

1. Wählen Sie im Menü **Optionen** aus.
2. Wählen Sie **Anmelden** aus.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres bestehenden Kontos ein oder erstellen Sie ein neues Konto.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre TomTom Bandit zu registrieren und Updates zu erhalten.

Verbindung mit der Mobile App trennen

Sie können Ihre TomTom Bandit wie folgt von der Mobile App trennen:


- Navigieren Sie auf Ihrer TomTom Bandit nach rechts zur Anzeige **TRENNEN** und dann nach links zu **JA**.
- Schließen Sie die Mobile App auf Ihrem Telefon.

Die WLAN-Verbindung der TomTom Bandit wird deaktiviert. Ihr Smartphone kehrt zu einer vor Ort verfügbaren WLAN-Verbindung zurück.

Hinweis: Ohne WLAN-Verbindung zur TomTom Bandit können Sie die Mobile App nicht verwenden.

Elemente auf dem Display

Die TomTom Bandit Mobile App zeigt den **Sucher** an, wenn die App gestartet wird.

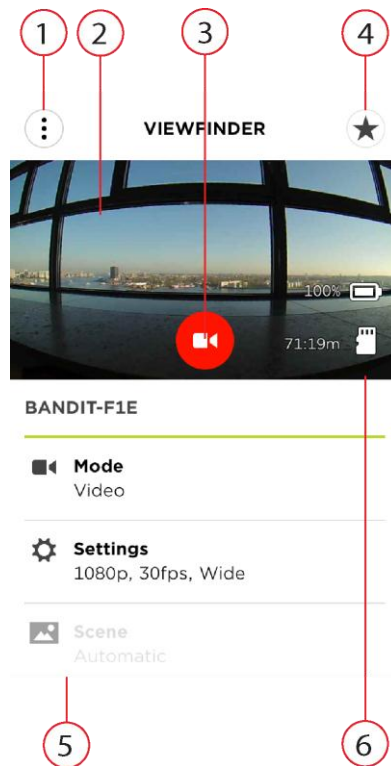

1. Menütaste.

Wählen Sie diese Taste, um das Menü zu öffnen. Vom Menü aus können Sie die [Bibliothek](#) öffnen, Ihre [Video-Story](#) erstellen und die [Einstellungen](#) für die Mobile App ändern.

2. Live-Sucher.

Der Live-Sucher zeigt das Live-Bild von der TomTom Bandit. Dieses Bild hilft Ihnen bei der Einstellung des Video- oder Fotoausschnitts, wenn Ihre TomTom Bandit außerhalb Ihres Blickfelds oder in einer schwer zu erreichenden Position angebracht ist.

Tipp: Drehen Sie Ihr Smartphone in das Querformat, um den Sucher im Vollbildmodus anzuzeigen. Die Video- und Fotoeinstellungen werden im Vollbildmodus nicht angezeigt.

3. Fernbedienungstaste.

Mit dieser Taste starten und stoppen Sie die TomTom Bandit.

4. Taste für [Videomarkierungen](#).

Mit dieser Taste fügen Sie Ihrem Action-Video manuell Markierungen hinzu. Mithilfe der Markierungen können Sie Ihre Video-Story einfacher erstellen.

Tipp: Automatische Markierungen sind immer aktiviert.

5. Video- und Fotoeinstellungen.

Mit diesen Optionen können Sie die [Video- und Fotomodi und -einstellungen](#) ändern.

6. TomTom Bandit-Informationen.

Hier werden der [Akkuladestand des Batt-Stick](#) und der Speicherplatz auf der [Speicherkarte](#) angezeigt.

Videoeinstellungen

Jeder Videomodus verfügt über eigene Einstellungen. Sie können die Einstellungen direkt auf der TomTom Bandit oder über die [Mobile App](#) ändern.

Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige nach unten zum Menü **EINSTELLUNGEN** und wählen Sie die Moduseinstellungen für den aktuellen Videomodus aus, zum Beispiel **VIDEO** oder **ZEITLUPE**. Gehen Sie nach rechts und wählen Sie die Einstellungen aus, die Sie ändern möchten.

Videoeinstellungen

Größe	▪ 1080p mit 30 fps ▪ 1080p mit 60 fps ▪ 720p mit 60 fps ▪ 720p mit 120 fps
Anzeigen	▪ Weit ▪ Normal

Zeitlupeneinstellungen

Größe	▪ 1080p mit 2-facher Geschwindigkeit ▪ 720p mit 4-facher Geschwindigkeit ▪ WVGA mit 6-facher Geschwindigkeit
Anzeigen	▪ Weit ▪ Normal

Kino-einstellungen

Größe	▪ 4k mit 15 fps ▪ 2,7k mit 30 fps
-------	---

Zeitraffereinstellungen

Größe	▪ 4k mit 15 fps ▪ 4k mit 30 fps ▪ 1080p mit 15 fps ▪ 1080p mit 30 fps
Intervall	▪ 1 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 15 Sek., 30 Sek., 60 Sek.

Fotoeinstellungen

Verwenden Sie die Fotoeinstellungen, um einen Fotomodus auszuwählen. Nach der Auswahl des Modus können Sie die zugehörigen Einstellungen vornehmen. Sie können die Einstellungen direkt auf der TomTom Bandit oder über die [Mobile App](#) ändern.

Gehen Sie auf der Kamerastatusanzeige nach unten zum Menü **EINSTELLUNGEN** und wählen Sie **FOTO** aus. Gehen Sie nach rechts, um einen Modus auszuwählen, zum Beispiel **SERIENBILD**, und wählen Sie anschließend die Einstellungen aus, die Sie ändern möchten.

Einstellungen für NORMAL

Größe	▪ 16 MP
-------	---------

Einstellungen für SERIENBILD

Größe	▪ 8 MP ▪ 16 MP
Serienbild	▪ Bis zu 10 Fotos in 1 Sek. ▪ Bis zu 10 Fotos in 2 Sek.

Videomarkierungen

Während der Aufnahme werden Ihrem Video Markierungen hinzugefügt. Eine Markierung kennzeichnet eine spannende Stelle in Ihrem Action-Video, beispielsweise eine besonders hohe Geschwindigkeit, einen Sprung oder auch eine besonders schöne Aussicht, die Sie später vielleicht bevorzugt noch einmal sehen und zu Ihrer Video-Story hinzufügen möchten. Ein Video kann viele Markierungen enthalten.

Mit den Markierungen können Sie das Video einfach abspielen, Ihre Video-Story erstellen und Ihr Video über die Mobile App oder [Bandit Studio](#) teilen. Ihre Markierungen werden separat von dem Video angezeigt, das sie enthält. Jede Markierung kennzeichnet 6 Sekunden Videomaterial.

Die Markierungen werden Ihrem Video anhand der Daten interner oder externer Sensoren oder manuell hinzugefügt, um die besten Momente zu kennzeichnen. Die von internen und externen Sensoren erfassten Markierungen werden automatisch hinzugefügt.

Tipp: Wenn Sie Ihr Video in der Mobile App oder Bandit Studio anzeigen, können Sie Markierungen hinzufügen und die Position und Dauer einer Markierung festlegen.

Folgende Markierungen und zugehörigen Symbole werden verwendet:



Geschwindigkeit.



Beschleunigungskraft.



Maximale Beschleunigung.



Maximales Abbremsen.



Maximale Umdrehung.



Maximale vertikale Geschwindigkeit.



Über einen [Herzfrequenzmesser](#) gemessene Herzfrequenz.



Manuelle Markierung.

Meine Bibliothek

Hier werden die Videos, Fotos und Markierungen auf Ihrer TomTom Bandit angezeigt. Sie können die kompletten Videos oder nur Ihre Videomarkierungen anzeigen.

Tipp: Die Videos und Fotos verbleiben auf Ihrer TomTom Bandit, bis Sie sie löschen.



Die Menütaste.

Wählen Sie diese Taste aus, um das Menü zu öffnen.



Die Filtertaste.

Wählen Sie diese Taste aus, um die verfügbaren Filter zur Suche nach den gewünschten Videos, Fotos oder Markierungen anzuzeigen.

Tipp: Sie können auch nach links streichen, um die Filter anzuzeigen.



Die Taste zur Auswahl der Videomarkierungen.

Wählen Sie diese Taste aus, um die Videomarkierung für Ihre Story auszuwählen. Öffnen Sie die Seite **Erstellen Sie Ihre persönliche Story**, um die ausgewählten Videomarkierungen anzuzeigen.



Die Taste zum Hochladen von Videos, Fotos oder Markierungen.

Wählen Sie diese Taste aus, um ein Video, ein Foto oder eine Markierung von Ihrer TomTom Bandit auf Ihr Telefon hochzuladen.



Die Taste zum Löschen von Videos, Fotos oder Markierungen.

Streichen Sie auf einem Video, einem Foto oder einer Markierung nach links, um die Taste zum Löschen einzublenden. Wählen Sie die Taste aus, um das Video oder Foto von Ihrer TomTom Bandit zu löschen.

Videos oder Fotos in „Meine Bibliothek“ anzeigen

1. Wählen Sie im Menü **Videos, Fotos oder Markierungen** aus.
2. Wählen Sie ein Video, ein Foto oder eine Markierung aus.
Das ausgewählte Video bzw. die Markierung wird im Video-Player wiedergegeben.
Das ausgewählte Foto erscheint in der Anzeige.

Tipp: Drehen Sie Ihr Smartphone in das Querformat, um das Video oder Foto im Vollbildmodus anzuzeigen.

Tipp: Wählen Sie während der Videowiedergabe eine Markierung aus, um das Video ab dieser Markierung wiederzugeben.

3. Streichen Sie nach links oder rechts, um das vorherige oder nächste Video oder Foto bzw. die vorherige/nächste Markierung anzuzeigen.
4. Streichen Sie nach oben, um die Anzeige zu schließen.

Markierungen zu Videos hinzufügen

Wenn einige wichtige Momente in Ihrem Video nicht markiert wurden, können Sie dem Video manuell Markierungen hinzufügen, damit auch diese Momente Teil Ihrer persönlichen Video-Story werden.

1. Wählen Sie im Menü **Videos** aus.
2. Wählen Sie das Video aus, dem Sie eine Markierung hinzufügen möchten.
Das Video wird im Video-Player wiedergegeben.
3. **Tipp:** Drehen Sie Ihr Smartphone in das Querformat, um das Video im Vollbildmodus anzuzeigen.
4. Wenn sich das Video an der Stelle befindet, an der Sie die Markierung hinzufügen möchten, wählen Sie die Markierungen-Taste oben rechts auf dem Display aus.



Dem Video wird eine Markierung hinzugefügt. Markierungen werden als grüne Punkte in der Zeitleiste des Videos unten im Video-Player angezeigt.


Tipp: Wenn Sie die Zeitleiste nicht sehen, tippen Sie auf das Display, um die Leiste einzublenden.

Markierungen anpassen

Manchmal enthält eine Markierung nicht den spannendsten Teil Ihres Videos. Sie können daher die Start- und Endpunkte der Markierung sowie ihre Dauer wie folgt anpassen:

1. Wählen Sie im Menü **Markierungen** aus.
2. Wählen Sie die Markierung aus, die Sie anpassen möchten.
Die Markierung wird im Video-Player wiedergegeben.

3. Drehen Sie Ihr Smartphone in das Querformat, um das Video im Vollbildmodus anzuzeigen und die Bearbeitung zu erleichtern.
4. Sie können Markierungen wie folgt mithilfe der Zeitleiste anpassen:
 - Verschieben Sie den Startpunkt an die Position, an der die Markierung beginnen soll.
 - Verschieben Sie den Endpunkt an die Position, an der die Markierung enden soll.
 - Verschieben Sie das Markierungssymbol, um die gesamte Markierung weiter zum Anfang bzw. Ende zu verschieben.

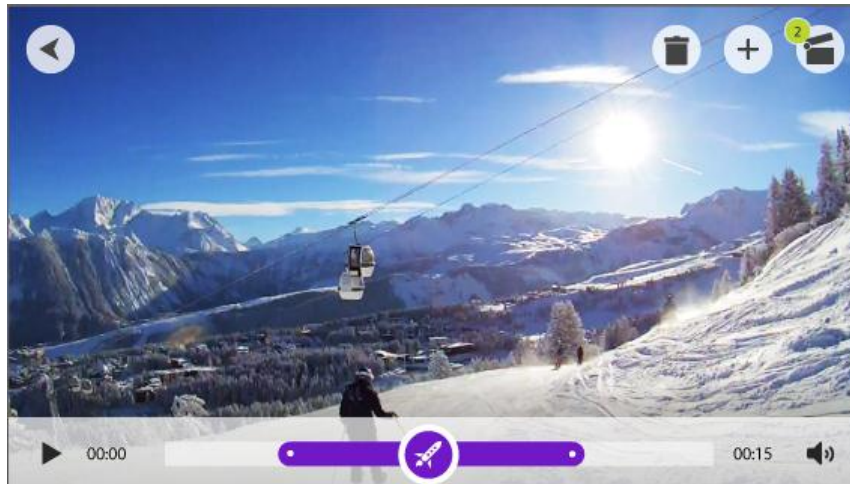

Ihre Markierung wird automatisch gespeichert.

Fotos hochladen

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie ein vollständiges Video oder ein Foto auf Ihr Smartphone hochladen möchten:

1. Wählen Sie im Menü **Videos**, **Fotos** oder **Markierungen** aus.
2. Wählen Sie ein Video, ein Foto oder eine Markierung aus.
Das ausgewählte Video bzw. die Markierung wird im Video-Player wiedergegeben.
Das ausgewählte Foto erscheint in der Anzeige.

Tipp: Drehen Sie Ihr Smartphone in das Querformat, um das Video oder Foto im Vollbildmodus anzuzeigen.

3. Wählen Sie die Taste „Hochladen“ aus, um das Videos, Foto oder die Markierung in die Galerie Ihres Telefons hochzuladen.



Videos, Fotos oder Markierungen löschen

1. Wählen Sie im Menü **Videos**, **Fotos** oder **Markierungen** aus.
2. Streichen Sie auf dem zu löschenden Video, Foto bzw. der Markierung nach links.
3. Wählen Sie die Taste „Löschen“ aus.



4. Wählen Sie **Ja** aus, um das Video, das Foto bzw. die Markierung von Ihrer TomTom Bandit zu löschen.

Ihre persönlichen Story mit der Mobile App erstellen

Sie können aus den [Markierungen](#) in Ihren TomTom Bandit-Videos eine Video-Story erstellen. Die Markierungen wurden automatisch und manuell hinzugefügt, als das Video aufgenommen wurde, Sie können jedoch auch die Mobile App verwenden, um [einem Video Markierungen hinzuzufügen](#).

Mit der Mobile App können Sie Ihre Story auf verschiedene Arten erstellen. Der einfachste und schnellste Weg ist es, zum Bearbeiten einfach zu schütteln und Ihr Smartphone die Arbeit machen zu lassen. Sie können jedoch auch selbst eine Video-Story erstellen.

Einstellungen für „Erstellen Sie Ihre persönliche Story“

Über die Einstellungen unter **Erstellen Sie Ihre persönliche Story** können Sie die Dauer Ihrer Video-Story und den Datumsbereich der für die Erstellung der Story zu verwendenden Videos festlegen.

Wählen Sie im Menü **Erstellen Sie Ihre persönliche Story** und dann die Einstellungen-Taste aus.



Dauer

Wählen Sie die maximale Dauer der Video-Story aus, die erstellt wird, wenn Sie Ihr Telefon schütteln. Vergessen Sie nicht, dass ein langes Video auch eine größere Dateigröße bedeutet und das Hochladen und Teilen entsprechend länger dauert. das Hochladen


Datumsbereich

Wählen Sie den maximalen Datumsbereich der Videomarkierungen aus, die zur Erstellung Ihrer Video-Story ausgewählt werden können.

Video durch Schütteln des Telefons erstellen


Hinweis: Ihre Videos müssen [Markierungen](#) enthalten, damit Sie eine Video-Story erstellen können.

1. Wählen Sie im Menü **Erstellen Sie Ihre persönliche Story** aus.

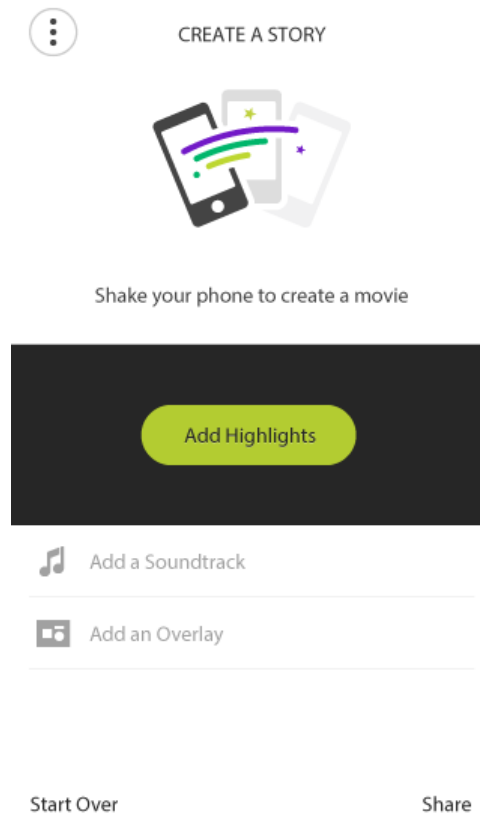

2. Schütteln Sie Ihr Telefon, um eine Video-Story zu erstellen.
Die Mobile App erstellt eine Video-Story aus Ihren Videomarkierungen. Das Video wird im Video-Player wiedergegeben.

Tipp: Drehen Sie Ihr Smartphone in das Querformat, um das Video im Vollbildmodus anzuzeigen.

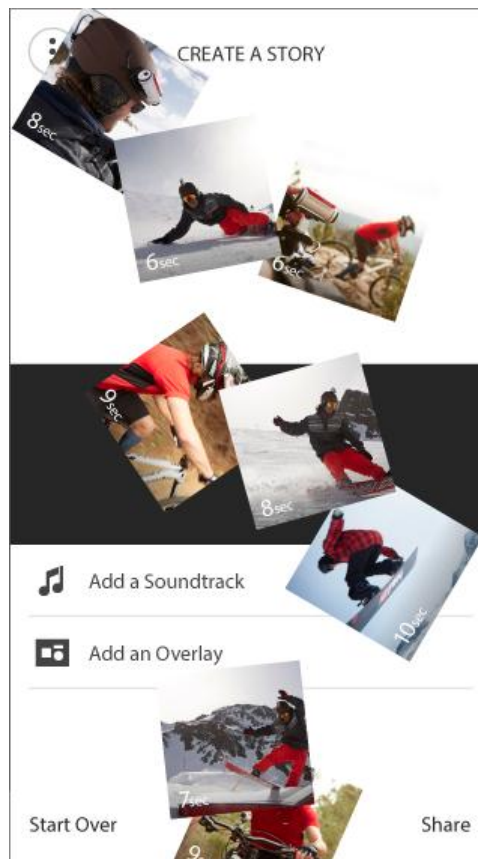


Sie können Ihre Video-Story jetzt [bearbeiten und teilen](#).

Videomarkierungen manuell auswählen

Hinweis: Ihre Videos müssen [Markierungen](#) enthalten, damit Sie eine Video-Story erstellen können.

1. Wählen Sie im Menü **Markierungen** aus.
2. Wählen Sie eine Markierung aus.
Die Markierung wird im Player wiedergegeben.

Tipp: Sie können die [Dauer der Markierung und ihre Start- und Endpunkte anpassen](#).

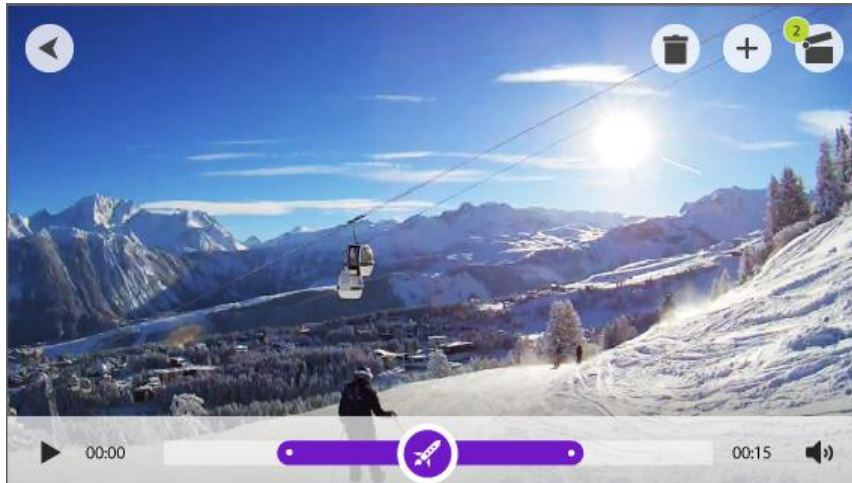

3. Wenn Sie die Markierung in Ihrer Video-Story verwenden möchten, wählen Sie die Taste zur Videoauswahl aus.



4. Wählen Sie weitere Markierungen aus, die Sie Ihrer Video-Story hinzufügen möchten.
5. Wählen Sie im Menü **Erstellen Sie Ihre persönliche Story** aus.

Tipp: Sie können auch die Bestätigungsleiste auswählen, die bei der Auswahl einer Markierung eingeblendet wird.

Die Mobile App erstellt ein Video aus Ihren Videomarkierungen. Das Video wird im Video-Player wiedergegeben.


Tipp: Drehen Sie Ihr Smartphone in das Querformat, um das Video im Vollbildmodus anzuzeigen.

Sie können Ihre Video-Story jetzt [bearbeiten und teilen](#).

Video-Story bearbeiten

Nachdem Sie Ihre Video-Story aus Ihren Markierungen erstellt haben (entweder durch [Schütteln](#) oder [manuell](#)), können Sie Ihre Video-Story bearbeiten.

1. Um die Reihenfolge der für Ihre Video-Story verwendeten Markierungen zu bearbeiten, halten Sie eine Markierung in der Markierungsleiste gedrückt und verschieben Sie sie mit den eingeblendeten Tasten nach links bzw. rechts.

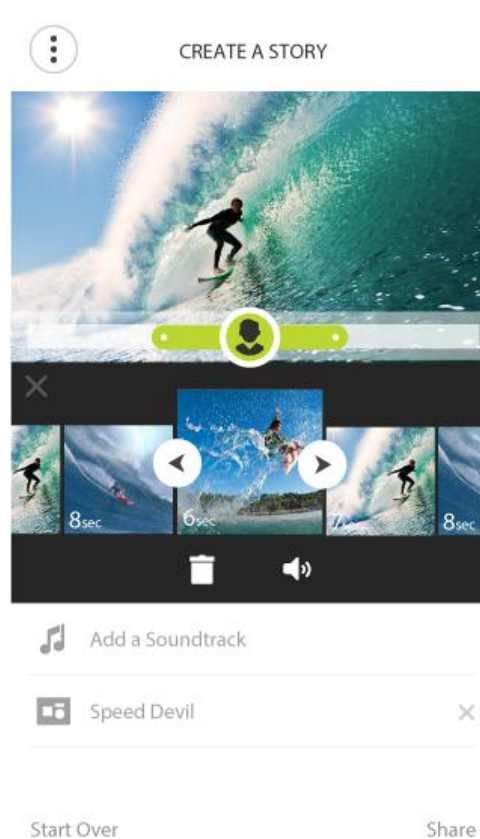

2. Wenn Sie eine Markierung aus der Markierungsleiste löschen möchten, wählen Sie die Markierung und anschließend die Taste „Löschen“ aus.
3. Um eine Markierung hinzuzufügen, scrollen Sie zum Ende Ihrer Video-Story und wählen Sie die +-Taste aus, um [Videomarkierungen manuell auszuwählen](#). Ihre Markierungen werden am Ende Ihrer Video-Story hinzugefügt.
4. Wählen Sie die Tontaste aus, um den Ton für die ausgewählte Markierung auszuschalten.
5. Wählen Sie die Option zum **Hinzufügen von Überblendungen** aus, um Daten zur ausgewählten Markierung hinzuzufügen. (Diese Funktion ist nur auf iOS-Geräten verfügbar.)
6. Über die Funktion zum **Hinzufügen eines Soundtracks** können Sie Ihrer Video-Story einen Musiktitel hinzufügen.
7. Wählen Sie die Taste **Teilen** aus.
Ihre Video-Story wird erstellt und in der Videogalerie Ihres Telefons gespeichert. Von der Galerie aus können Sie Ihre Video-Story auf eine Webseite Ihrer Wahl hochladen.

Video-Story hochladen

Wenn Sie Ihre Video-Story erstellt haben, wählen Sie die Taste **Teilen** aus. Ihre Video-Story wird in die Videogalerie Ihres Telefons übertragen. Von der Galerie aus können Sie Ihre Video-Story auf eine Webseite Ihrer Wahl hochladen.

Tipp: Speichern Sie Ihre Video-Story lokal auf Ihrem Telefon und laden Sie sie später hoch, sobald Sie über WLAN mit einem Netzwerk verbunden sind. Ihre Video-Story wird dann schneller und in einer höheren Qualität hochgeladen und es fallen keine Gebühren für Mobilfunk-Datenverbrauch an.

Kamerastatus

Hier werden Informationen zu Ihrer TomTom Bandit angezeigt. Sie werden bei einem Gespräch mit dem TomTom-Kundensupport möglicherweise aufgefordert, diesen Bildschirm aufzurufen.

Einstellungen

App-Einstellungen

Einheiten Markierung

Wählen Sie die Einheiten für die Daten aus, die mit Ihren Markierungen angezeigt werden.

Dateneinstellungen

Wählen Sie aus, ob Kamera- und QuickGPSFix-Updates nur über WLAN oder über WLAN und Ihre mobile Datenverbindung heruntergeladen werden sollen.

Wichtig: Beim Herunterladen von Updates über mobile Daten wird Ihre Datenverbindung genutzt, wodurch Kosten entstehen können.

Helfen sie uns, besser zu werden

Wir entwickeln die TomTom Bandit Mobile App ständig weiter und integrieren neue Funktionen. Sie können uns helfen, indem Sie uns anonyme Informationen zu Ihrer App und Ihrer Verwendung der App bereitstellen.

Info

Dies ist eher ein Informationsbildschirm als eine Einstellung. Er zeigt Informationen zu Ihrer TomTom Bandit und der Mobile App an.

Bandit Studio

Informationen zu Bandit Studio

Bandit Studio ist ein einfacher Weg zur Anzeige Ihrer Videos und Fotos und Erstellung eigener Video-Stories auf Ihrem Computer. Sie können Videos und Fotos direkt von Ihrem Batt-Stick oder einem Speicherort auf Ihrem Computer importieren.

Hinweis: Sie können nur Videodateien importieren, die mit einer TomTom Bandit erstellt wurden.

Verwenden Sie Bandit Studio, um sich [bei einem TomTom MySports-Konto anzumelden](#). So können Sie Ihre TomTom Bandit registrieren und Software- und QuickGPSFix-Updates erhalten.

Sie können Bandit Studio kostenlos unter tomtom.com/cam herunterladen.

Unterstützte Betriebssysteme

Bandit Studio ist für Apple iOS X 10.7 und höher und Microsoft Windows 7 und höher verfügbar.

Bei TomTom MySports anmelden

Melden Sie sich bei TomTom MySports an und registrieren Sie Ihre TomTom Bandit, um Software- und QuickGPSFix-Updates von TomTom zu erhalten.

Sie können sich mit einem bestehenden Konto bei TomTom MySports anmelden oder ein neues Konto erstellen.


1. Wählen Sie die Einstellungen-Taste aus.



2. Wählen Sie **Anmelden** aus.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres bestehenden Kontos ein oder erstellen Sie ein neues Konto.
4. Folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um Ihre TomTom Bandit zu registrieren.

Elemente auf dem Display

Wenn Sie Bandit Studio starten, werden Ihre neuen Dateien auf dem Batt-Stick und Ihre bereits importierten Dateien angezeigt.

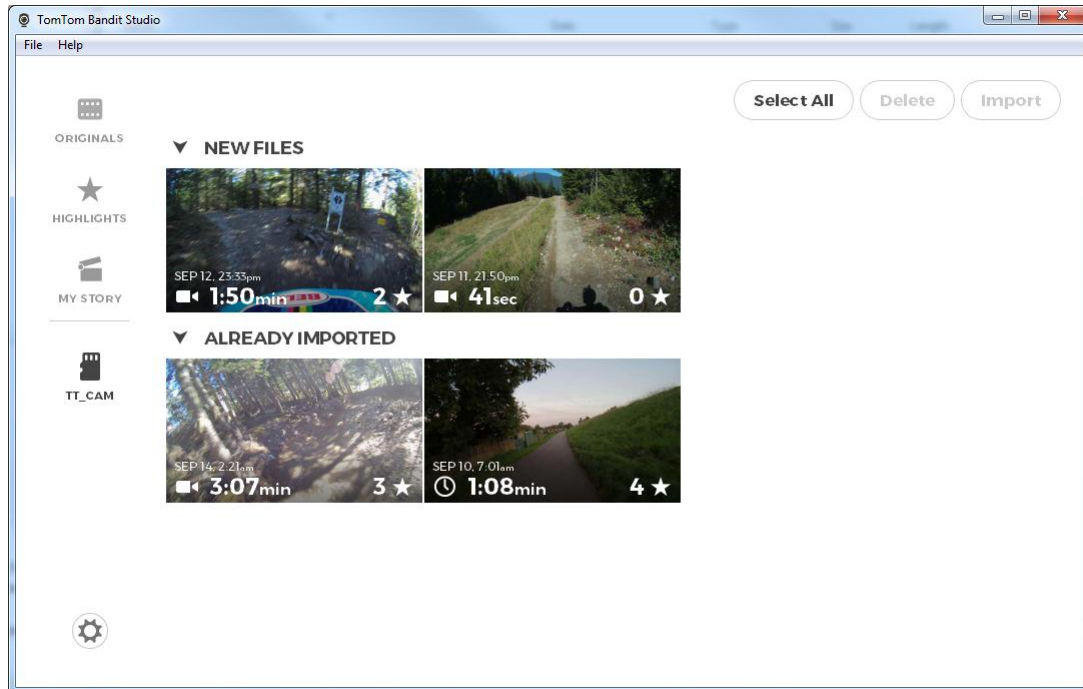

Bandit Studio verfügt über die vier folgenden Anzeigen:

Originale

Bei den Originaldateien handelt es sich um die Video- und Fotodateien, die Sie bereits von Ihrer Speicherkarte importiert haben. Diese Dateien werden in Ihrem persönlichen Videoordner auf Ihrem Computer gespeichert.

Markierungen

Bei den angezeigten Markierungen handelt es sich um Markierungen in den Videodateien, die unter „Originale“ angezeigt werden. Sie können die Markierungen auswählen, die in Ihrer Video-Story verwendet werden sollen, und Markierungen anpassen.

Meine Story

Unter „Meine Story“ werden die Markierungen angezeigt, die Sie für die Erstellung Ihrer Video-Story ausgewählt haben. Sie können Ihre Video-Story bearbeiten und Musik oder Überblendungen hinzufügen. Mit der Funktion „Teilen“ erstellen und teilen Sie Ihre Video-Story im Handumdrehen.

Speicherkarte

Unter „Speicherkarte“ werden die auf Ihrer Speicherkarte vorhandenen Video- und Fotodateien angezeigt. Die Speicherkarte kann entweder in einen Batt-Stick oder ein Kartenlesegerät eingelegt sein. Wenn Studio eine TomTom Bandit-Speicherkarte erkennt, wird die Anzeige „Speicherkarte“ automatisch geöffnet.

Ihre für den Import verfügbaren neuen Dateien werden angezeigt. Zudem sehen Sie die Dateien, die Sie bereits in Studio importiert, aber noch nicht von Ihrer Speicherkarte gelöscht haben.

Mit der Speicherkarte arbeiten

In der Anzeige „Speicherkarte“ werden die auf Ihrer Speicherkarte vorhandenen Video- und Fotodateien angezeigt. Die Speicherkarte kann entweder in einen Batt-Stick oder ein Kartenlesegerät eingelegt sein. Wenn Studio eine TomTom Bandit-Speicherkarte erkennt, wird die Anzeige „Speicherkarte“ automatisch geöffnet.

Tipp: Sie können die Autostartoption in den [Studio-Einstellungen](#) deaktivieren.

Doppelklicken Sie auf eine Datei, um sie wiederzugeben oder größer anzuzeigen. Wählen Sie unten in der Anzeige die Vollbildtaste, um das Video bzw. Foto im Vollbildmodus anzuzeigen.

Ihre für den Import verfügbaren neuen Dateien werden in der Liste **Neue Dateien** angezeigt. Dateien, die Sie bereits in Studio importiert, aber noch nicht von Ihrer Speicherkarte gelöscht haben, werden in der Liste der **Bereits importiert** angezeigt.

Wählen Sie eine Datei in der Liste **Neue Dateien** und anschließend **Importieren** aus, um die Dateien auf Ihren Computer zu kopieren. Die Datei wird in der Anzeige „Originale“ angezeigt.

Tipp: Sie können mehrere Dateien gleichzeitig für den Import auswählen.

Wenn Sie eine Datei in der Liste **Bereits importiert** auswählen und importieren, werden Sie gefragt, ob Sie die Datei als Duplikat importieren möchten.

Nach dem Importieren der Datei werden Sie gefragt, ob Sie die Datei von der Speicherkarte löschen möchten.

Videos und Fotos von Ihrem Computer importieren

Wenn Sie Ihre Videos und Fotos von Ihrem Batt-Stick auf Ihren Computer verschoben haben, können Sie sie wie folgt in Bandit Studio importieren:

1. Öffnen Sie Bandit Studio auf Ihrem Computer.
2. Wählen Sie **Datei** und dann **Importieren** aus.
3. Suchen Sie im Dateisystem Ihres Computers nach Ihren TomTom Bandit-MP4-Videodateien.

Hinweis: Sie können nur Videodateien importieren, die mit einer TomTom Bandit erstellt wurden.

4. Wählen Sie das zu importierende Video bzw. Foto aus.

Tipp: Sie können mehrere Dateien auswählen.

5. Wählen Sie **Öffnen**.

Ihre Dateien werden in Bandit Studio importiert und anschließend in der Anzeige **Originale** aufgeführt.

Mit Originalen arbeiten

Bei den Originaldateien handelt es sich um die Video- und Fotodateien, die Sie bereits von Ihrer Speicherkarte oder vom Computer importiert haben. Diese Dateien werden in Ihrem persönlichen Videoordner auf Ihrem Computer gespeichert.

Doppelklicken Sie auf eine Datei, um sie wiederzugeben oder größer anzuzeigen. Wählen Sie unten in der Anzeige die Vollbildtaste, um das Video bzw. Foto im Vollbildmodus anzuzeigen. Sie können Ihrem [Video auch Markierungen hinzufügen](#).

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei klicken, werden folgende Optionen angezeigt:

- **Löschen** - Löscht Ihre Dateien aus dem Ordner auf dem Computer.
- **Im Explorer anzeigen** - Öffnet den Ordner mit der Datei auf Ihrem Computer.

Markierungen zu Videos hinzufügen

Wenn einige wichtige Momente in Ihrem Video nicht markiert wurden, können Sie dem Video manuell Markierungen hinzufügen, damit auch diese Momente Teil Ihrer persönlichen Video-Story werden.

1. Doppelklicken Sie auf ein Video, um es in einem größeren Format wiederzugeben.
2. Wenn sich das Video an der Stelle befindet, an der Sie die Markierung hinzufügen möchten, wählen Sie die Markierungen-Taste oben rechts auf dem Display aus.



Dem Video wird eine Markierung hinzugefügt. Markierungen werden als grüne Punkte und Kennzeichnungen in der Zeitleiste des Videos unten im Video-Player angezeigt.

3. Wählen Sie die Taste „Zurück“, um zur Anzeige **Originale** zurückzukehren.
Ihre Markierungen werden automatisch in Ihrem Video gespeichert.

Mit Markierungen arbeiten

Während der Aufnahme werden Ihrem Video Markierungen hinzugefügt. Aus den Markierungen können Sie eine Video-Story erstellen. Es werden die Markierungen aus allen Originalvideodateien angezeigt. Das Symbol der Markierung zeigt ihren Typ an.

Doppelklicken Sie auf eine Markierung, um sie in einem größeren Format wiederzugeben. Wählen Sie unten in der Anzeige die Vollbildtaste, um die Markierung im Vollbildmodus wiederzugeben.

Sie können [eine Markierung anpassen](#), damit sie den spannendsten Teil Ihres Videos enthält.

Videomarkierungen

Während der Aufnahme werden Ihrem Video Markierungen hinzugefügt. Eine Markierung kennzeichnet eine spannende Stelle in Ihrem Action-Video, beispielsweise eine besonders hohe Geschwindigkeit, einen Sprung oder auch eine besonders schöne Aussicht, die Sie später vielleicht bevorzugt noch einmal sehen und zu Ihrer Video-Story hinzufügen möchten. Ein Video kann viele Markierungen enthalten.

Mit den Markierungen können Sie das Video einfach abspielen, Ihre Video-Story erstellen und Ihr Video über die Mobile App oder [Bandit Studio](#) teilen. Ihre Markierungen werden separat von dem Video angezeigt, das sie enthält. Jede Markierung kennzeichnet 6 Sekunden Videomaterial.

Die Markierungen werden Ihrem Video anhand der Daten interner oder externer Sensoren oder manuell hinzugefügt, um die besten Momente zu kennzeichnen. Die von internen und externen Sensoren erfassten Markierungen werden automatisch hinzugefügt.

Tipp: Wenn Sie Ihr Video in der Mobile App oder Bandit Studio anzeigen, können Sie Markierungen hinzufügen und die Position und Dauer einer Markierung festlegen.

Folgende Markierungen und zugehörigen Symbole werden verwendet:



Geschwindigkeit.



Beschleunigungskraft.



Maximale Beschleunigung.



Maximales Abbremsen.



Maximale Umdrehung.



Maximale vertikale Geschwindigkeit.



Über einen [Herzfrequenzmesser](#) gemessene Herzfrequenz.



Manuelle Markierung.

Markierungen verwenden oder löschen

Klicken Sie auf eine Markierung, um sie auszuwählen und wählen Sie dann eine der folgenden Aktionen aus:

Tipp: Sie können auch mit der rechten Maustaste auf eine Markierung klicken, um diese Aktionen anzuzeigen.



Fügen Sie die Markierung Ihrer Video-Story hinzu.



Exportieren Sie die Markierung als MP4-Datei.




Löschen Sie die Markierung.

Markierungen anpassen

Manchmal enthält eine automatische Markierung nicht den spannendsten Teil Ihres Videos. Sie können daher die Start- und Endpunkte der Markierung sowie ihre Dauer wie folgt anpassen:

1. Doppelklicken Sie auf eine Markierung, um sie in einem größeren Format wiederzugeben.
2. Sie können Markierungen wie folgt mithilfe der Zeitleiste anpassen:
 - Verschieben Sie den Startpunkt an die Position, an der die Markierung beginnen soll.
 - Verschieben Sie den Endpunkt an die Position, an der die Markierung enden soll.
 - Verschieben Sie das Markierungssymbol, um die gesamte Markierung weiter zum Anfang bzw. Ende zu verschieben.

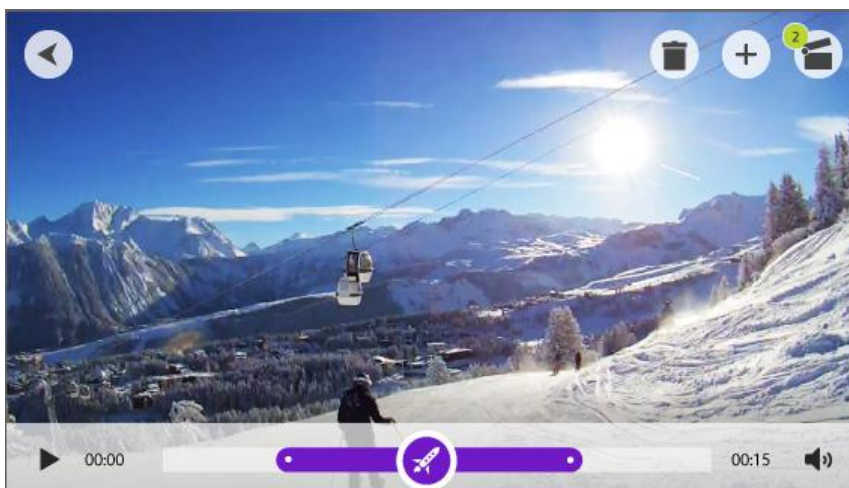

3. Wählen Sie die Taste „Zurück“, um zur Anzeige **Markierungen** zurückzukehren. Die Änderungen an Ihrer Markierung werden automatisch gespeichert.

Video-Story erstellen


Ihre Video-Story wird aus Ihren [Videomarkierungen](#) erstellt. Sie haben zwei Möglichkeiten zum Erstellen Ihrer Video-Story:

- Wählen Sie die Markierungen selbst über die Anzeige „Markierungen“ aus.
- Mit der Taste **Zufällig auswählen** in der Anzeige „Meine Story“ können Sie die Markierungen auch von Bandit Studio auswählen lassen.

Sobald Sie Ihre Markierungen ausgewählt und hinzugefügt haben, wird Ihr Video im Bearbeitungsmodus angezeigt, damit Sie [Ihr Video bearbeiten](#) können.


Klicken Sie auf das Vorschaufenster, um Ihr Video wiederzugeben. Wählen Sie eine Markierung aus, um das Video ab dieser Position wiederzugeben.

Über die Taste „Löschen“ können Sie Ihre Video-Story löschen. Die Markierungen werden nicht gelöscht und weiterhin in der Anzeige „Markierungen“ angezeigt.

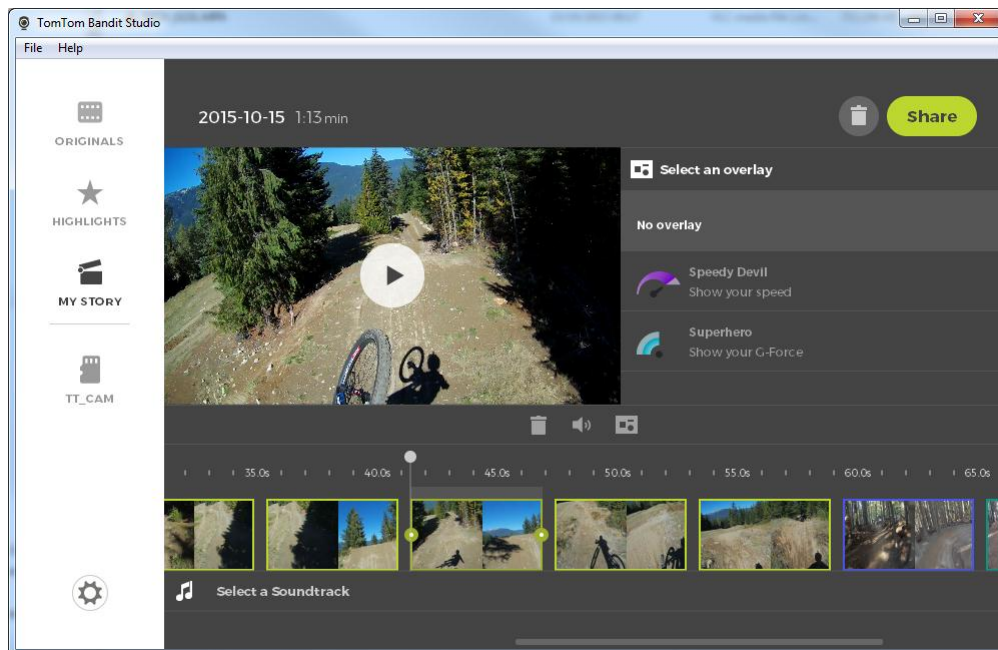

Video-Story bearbeiten

Ihre Video-Story wird aus Ihren [Videomarkierungen](#) erstellt. Sie können Ihre Video-Story bearbeiten, bevor Sie sie teilen.

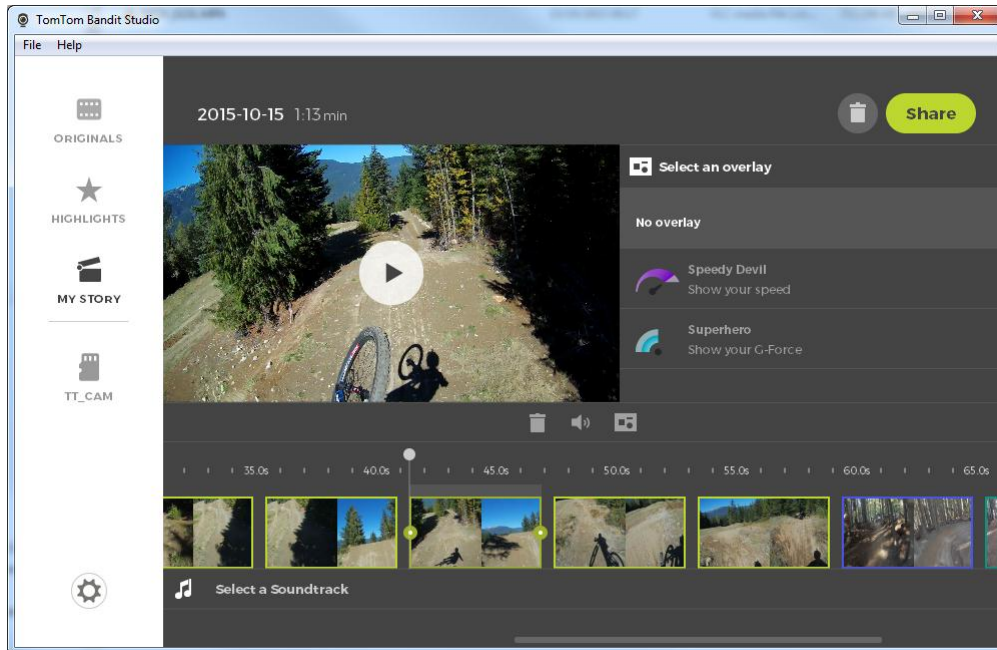

1. Um die Reihenfolge der für Ihre Video-Story verwendeten Markierungen zu bearbeiten, ziehen Sie eine Markierung an die gewünschte Position in der Markierungsleiste.
2. Wenn Sie eine Markierung aus der Markierungsleiste löschen möchten, wählen Sie die Markierung und anschließend die Taste „Löschen“ aus.
3. Um eine Markierung hinzuzufügen, scrollen Sie zum Ende Ihrer Video-Story und wählen Sie die +-Taste aus, um [Videomarkierungen manuell auszuwählen](#). Ihre Markierungen werden am Ende Ihrer Video-Story hinzugefügt.
4. Wählen Sie die Tontaste aus, um den Ton für die ausgewählte Markierung auszuschalten.
5. Wählen Sie die Überblendungen-Taste aus, um Daten zur ausgewählten Markierung hinzuzufügen.
6. Über die Funktion zum **Auswählen eines Soundtracks** können Sie Ihrer Video-Story einen Musiktitel hinzufügen.
7. Wählen Sie die Taste **Teilen** aus.
Ihre Video-Story wird erstellt und als MP4-Datei auf Ihrem Computer gespeichert. Sie können Ihr Video auf Ihrer bevorzugten Website hochladen.

Bandit Studio aktualisieren

1. Wählen Sie die Einstellungen-Taste aus.



Falls ein Update für Bandit Studio verfügbar ist, wird auf dem Display neben der Versionsnummer von Studio **Update** angezeigt.

2. Wählen Sie **Update**.
Das Update für Bandit Studio wird auf den Computer heruntergeladen.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um das Update zu installieren.

Studio-Einstellungen

Auf der Einstellungsseite werden Informationen zu Ihrer TomTom Bandit und Bandit Studio angezeigt. Sie können sowohl die [Kamerasoftware](#) als auch [Bandit Studio](#) über diese Seite aktualisieren und allgemeine Einstellungen auswählen.

Sprache

Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus. Starten Sie Bandit Studio neu, um die ausgewählte Sprache zu übernehmen.

Einheiten

Wählen Sie die Einheiten für die Daten aus, die mit Ihren Markierungen angezeigt werden.

Datenschutz

Wir entwickeln Bandit Studio ständig weiter und fügen neue Funktionen hinzu. Sie können uns helfen, indem Sie uns anonyme Informationen zu Studio und Ihrer Verwendung des Programms bereitstellen.

Autostart

Bandit Studio wird gestartet, wenn Sie den Batt-Stick über einen USB-Anschluss an den Computer anschließen oder die Speicherkarte aus einem Batt-Stick in ein an den Computer angeschlossenes Kartenlesegerät einsetzen.

Anhang und Copyright

Anhang

Produktinformationen und Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor der Verwendung Ihrer Bandit-Actionkamera bitte jegliche unten aufgeführten Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Werden die unten aufgeführten sowie in der Kurzanleitung und im Referenzhandbuch enthaltenen Anleitungen und Anweisungen nicht beachtet, kann dies zu Unfällen oder Zusammenstößen mit **Todesfolge oder zu schwerwiegenden Verletzungen** und/oder einer verringerten Leistung Ihrer Bandit-Actionkamera führen.
- Halten Sie jegliche lokalen Gesetze ein und achten Sie vor und während der Aufnahme auf Ihre Umgebung. Bedienen und verwenden Sie Ihre Bandit-Actionkamera keinesfalls, während Sie Fahrrad- oder Motorradfahren bzw. einen Pkw oder ein anderes motorisiertes Fahrzeug steuern.
- Steuern Sie keinesfalls ein Fahrzeug, während Sie Ihre Bandit-Actionkamera mit befestigtem Riemen bedienen. Der Riemen könnte sich verfangen und zu Zusammenstößen, Stürzen, Unfällen, **Verletzungen oder zum Tod** führen.
- Wenn Sie Ihre Bandit-Actionkamera mit einer Helmhalterung oder einem Riemen (oder jeglichem anderen Zubehör) verwenden, wählen Sie in jedem Fall das Zubehör aus, das den jeweiligen Sicherheitsstandards entspricht. Wählen Sie den richtigen Helm für die jeweilige Aktivität.
- Gehen Sie bei der Befestigung Ihrer Bandit-Actionkamera besonders sorgfältig vor, um ein Herunterfallen oder Schäden zu vermeiden. Bringen Sie Ihre Bandit-Actionkamera in keinem Fall so an, dass sie die Sicht des Benutzers behindert. Durch starke Stöße (z. B. durch Herunterfallen oder Anstoßen) kann Ihre Bandit-Actionkamera beschädigt werden.
- Ihre Bandit-Actionkamera kann heiß werden. Die entsprechenden Teile Ihrer Bandit-Actionkamera können (in seltenen Fällen) zu Hautreizungen führen. Die Bandit-Actionkamera sollte nicht über einen längeren Zeitraum hinweg an heißen Orten, wie in Fahrzeugen, oder staubigen, feuchten oder dunstigen Orten verwendet oder aufbewahrt werden. Ihre Bandit-Actionkamera ist wasserdicht. TomTom kann die Wasserfestigkeit jedoch nicht unter allen Bedingungen garantieren. Gehen Sie bei der Verwendung Ihrer Bandit-Actionkamera bei Regen, Schnee oder in der Nähe von Gewässern besonders vorsichtig vor. Sollten bei der Verwendung Ihrer Bandit-Actionkamera Unregelmäßigkeiten auftreten, schalten Sie sie sofort aus.
- Verwenden Sie Ihre Bandit-Actionkamera nicht unter Wasser oder während Aktivitäten auf Wasser, wenn die wasserdichte Linsenabdeckung nicht angebracht ist. Mit der wasserdichten Linsenabdeckung ist die gesamte Kamera bei gleichbleibenden Bedingungen bis zu 40 m (5 ATM) wasserdicht.
- Die Zuverlässigkeit der Kamera bei der Verwendung unter Wasser hängt vom Wasserdruck, von den Tiefenunterschieden, von der Verunreinigung, dem Salzgehalt und der Temperatur des Wassers und anderen Umgebungsfaktoren ab. Bei einer Tiefe von 40 m (5 ATM) sollten Sie die Kamera nicht zu stark bewegen. Bei starken Bewegungen unter Wasser kann TomTom die volle Funktionsfähigkeit der Kamera nicht garantieren.
- Halten Sie die Linsenabdeckung und den Batt-Stick Ihrer Bandit-Actionkamera stets sauber. Geringe Schmutzrückstände können zu Lecks und/oder Schäden an Ihrer Bandit-Actionkamera führen.
- Spülen Sie die Außenseiten des Kameragehäuses nach jedem Gebrauch in Wasser bzw. in sandigen und schlammigen Umgebungen oder mit anderen Fremdkörpern unter Wasser (kein Salzwasser) ab. Trocknen Sie die Kamera nach der Reinigung mit einem sauberen, trockenen und fusselfreien Tuch ab. Andernfalls können Korrosion oder Kamerafehler auftreten.
- Wenn Sie diese Schritte nicht nach jeder Verwendung Ihrer Bandit-Actionkamera befolgen, kann dies zu Lecks und somit zu Beschädigungen oder Unbrauchbarmachung Ihrer Bandit-Actionkamera führen. Wasser beschädigt sowohl die Kamera als auch den Akku, was eine Explosion oder Feuer zur Folge haben kann.

- Durch Kratzer und Risse im wasserdichten Gummi kann Wasser in Ihre Bandit-Actionkamera eindringen.

Global Positioning System (GPS) und Global Navigation Satellite System (GLONASS)

Beim Global Positioning System (GPS) und Global Navigation Satellite System (GLONASS) handelt es sich um satellitenbasierte Systeme, die Positions- und Zeitinformationen um den gesamten Globus bereitstellen. GPS wird von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) betrieben und überwacht, die alleine für dessen Verfügbarkeit und Genauigkeit verantwortlich ist. GLONASS wird von der Regierung Russlands betrieben und überwacht, die alleine für dessen Verfügbarkeit und Genauigkeit verantwortlich ist. Änderungen der GPS- oder GLONASS-Verfügbarkeit und -Genauigkeit oder der Umweltbedingungen können den Betrieb Ihres Geräts beeinträchtigen. TomTom übernimmt keinerlei Haftung für die GPS- bzw. GLONASS-Verfügbarkeit und -Genauigkeit.

So verwendet TomTom Ihre Informationen

Informationen zur Verwendung von persönlichen Daten finden Sie unter tomtom.com/privacy.

Akku- und Umweltinformationen

Dieses Gerät verwendet einen Lithium-Polymer-Akku, der für den Benutzer nicht zugänglich ist und nicht ausgetauscht werden kann. Öffnen Sie nicht das Gehäuse und versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen. Substanzen im Produkt und/oder im Akku können bei unsachgemäßer Entsorgung schädlich für die Umwelt oder Ihre Gesundheit sein. Der in dem Produkt enthaltene Akku muss getrennt vom normalen Hausmüll und gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt oder wiederverwertet werden.



EEAG-Richtlinie

Das EEAG-Symbol auf dem Produkt oder der Produktverpackung zeigt an, dass das Produkt nicht als Hausmüll zu entsorgen ist. In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEAG) darf dieses Elektrogerät nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Entsorgen Sie dieses Produkt bitte, indem Sie es dort zurückgeben, wo Sie es erworben haben, oder bei einer kommunalen Recycling-Sammelstelle in Ihrer Nähe. Damit tragen Sie aktiv zum Schutz der Umwelt bei.



R&TTE-Richtlinie

Hiermit erklärt TomTom, dass persönliche Navigationsgeräte und Zubehör von TomTom die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG erfüllen. Die Konformitätserklärung finden Sie hier: tomtom.com/legal.



Akku-Betriebstemperatur

Betriebstemperatur für den Kameraakku: -20 °C bis 40 °C. Setzen Sie den Akku keinen höheren oder niedrigeren Temperaturen aus.

FCC-Informationen für den Benutzer



DAS GERÄT ENTSPRICHT TEIL 15 DER FCC-RICHTLINIEN

Erklärung der Federal Communications Commission (FCC)

Dieses Gerät strahlt Hochfrequenzwellen aus und kann zu Störungen des Funk- und Fernsehempfangs führen, wenn es nicht ordnungsgemäß - d. h. unter strenger Einhaltung der Anweisungen dieses Handbuchs - verwendet wird.

Der Betrieb ist an folgende beiden Voraussetzungen geknüpft: 1.) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen hervorrufen und 2.) dieses Gerät muss sämtliche empfangenen Störungen aufnehmen, einschließlich jener, die seinen Betrieb beeinträchtigen.

Dieses Gerät wurde getestet und hält gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien die Grenzwerte eines Digitalgeräts der Klasse B ein. Diese Grenzwerte wurden entwickelt, um den Anwendern einen ausreichenden Schutz vor schädlichen Störungen in Wohnräumen zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie aus und kann den Funkverkehr stören, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird. Störungen unter bestimmten Installationsbedingungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Falls dieses Gerät Störungen des Funk- oder Fernsehempfangs verursacht, die sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen lassen, kann der Benutzer zu deren Beseitigung eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen:

- Stellen Sie die Empfangsantenne um oder richten Sie sie anders aus.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Verbinden Sie den Netzstecker des Geräts mit einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Sämtliche vom Benutzer vorgenommenen Änderungen und Modifikationen, denen die für die Einhaltung der Richtlinien verantwortliche Partei nicht ausdrücklich zugestimmt hat, können zum Entzug der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

Dieser Transmitter in diesem Gerät darf nicht neben oder zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Transmitter aufgestellt oder betrieben werden.

FCC ID: S4L4LB00, S4L4LB01, S4L4LBA2

IC: 5767A-4LB00, 5767A-4LB01, 5767A-4LBA2

Erklärung zur Strahlenbelastung für die KAMERA:

Dieses Gerät erfüllt die Regierungsrichtlinien in Bezug auf die Belastung durch Funkwellen. Dieses Gerät ist so gestaltet, dass es die Emissionsgrenzen für Funkfrequenzstrahlung des Telekommunikationsausschusses (Federal Communications Commission, FCC) der US-Regierung nicht überschreitet.

Der Standard für die Strahlung durch drahtlose Geräte verwendet eine Maßeinheit namens Specific Absorption Rate (SAR). Der SAR-Grenzwert wurde vom FCC auf 1,6 W/kg festgesetzt. *SAR-Tests werden mithilfe der vom FCC akzeptierten Standard-Betriebspositionen durchgeführt. Dabei sendet das Gerät auf höchstem zertifiziertem Leistungspegel in allen getesteten Frequenzbändern.

Zur Einhaltung der in Europa geltenden Anforderungen in Bezug auf die HF-Strahlenbelastung muss beim Betrieb am Körper zwischen dem Benutzer und dem Gerät, einschließlich der Antenne, ein Mindestabstand von 1,2 cm eingehalten werden.

Verantwortliche Stelle in Nordamerika

TomTom, Inc., 24 New England Executive Park, Suite 410, Burlington MA 01803

Tel.: 866 486-6866 Option 1 (1-866-4-TomTom)

Emissionsdaten für Kanada

Den Betrieb ist an folgende beiden Voraussetzungen geknüpft:

- Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss sämtliche Störungen aufnehmen, einschließlich jener, die den Betrieb des Geräts beeinträchtigen können.

Der Betrieb ist an die Bedingung geknüpft, dass dieses Gerät keine schädlichen Störungen verursacht.

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt die kanadische Norm ICES-003. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Hinweis: Die Funktion zur Auswahl des Ländercodes ist bei in den USA oder Kanada vertriebenen Produkten deaktiviert. Gemäß den FCC-Vorschriften dürfen alle in den USA vertriebenen WLAN-Geräte nur für US-Betriebskanäle festgelegt sein.

Dieses Gerät erfüllt die genehmigungsfreien RSS-Standard(s) der Industry Canada. Den Betrieb ist an folgende beiden Voraussetzungen geknüpft:

Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und

Dieses Gerät muss sämtliche Störungen aufnehmen, einschließlich jener, die den Betrieb des Geräts beeinträchtigen können.

WICHTIGER HINWEIS:

IC-Erklärung zur Strahlenbelastung für die KAMERA

Das Produkt entspricht den in Kanada für tragbare Geräte geltenden HF-Strahlenbelastungsgrenzen, die für unkontrollierte Umgebungen festgesetzt wurden, und für den vorgesehenen Betrieb, wie in diesem Handbuch beschrieben, sicher sind. Eine zusätzliche Verringerung der HF-Belastung kann erreicht werden, wenn das Produkt so weit wie möglich vom Körper entfernt verwendet wird oder wenn für das Gerät eine niedrigere Ausgangsleistung eingestellt wird, sofern diese Funktion verfügbar ist.

Regulatory Compliance Mark




Dieses Produkt ist mit dem Regulatory Compliance Mark (RCM) gekennzeichnet, um darauf hinzuweisen, dass es die entsprechenden australischen Vorschriften erfüllt.

Hinweis für Neuseeland

Dieses Produkt ist mit R-NZ gekennzeichnet, um darauf hinzuweisen, dass es die relevanten neuseeländischen Vorschriften erfüllt.

Hinweis für IDA Singapore

Dieses Produkt führt eine IDA Singapore-Lizenznummer auf, die aussagt, dass das Produkt den geltenden Richtlinien in Singapur entspricht.

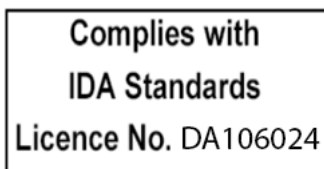

Kontakt Kundensupport (Australien und Neuseeland)

Australien: +61 1300 135 604

Neuseeland: +64 800 450 973

Dieses Dokument

Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Durch die fortlaufende Produktentwicklung kann es jedoch vorkommen, dass einige darin enthaltene Informationen nicht mehr vollständig dem neuesten Entwicklungsstand entsprechen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

TomTom übernimmt keinerlei Haftung für technische oder redaktionelle Fehler und Auslassungen sowie für Neben- oder Folgeschäden, die durch die Nutzung bzw. Verwendung dieses Dokuments entstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von TomTom N.V. fotokopiert oder anderweitig reproduziert werden.

Modellbezeichnungen

Camera: 4LB00, Battery Stick: 4LB02, Remote Control: 4LBA2

Urheberrechtsvermerke

© 2013-2015 TomTom. Alle Rechte vorbehalten. TomTom und das „Zwei Hände“-Logo sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltende eingeschränkte Garantie sowie die Endbenutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter tomtom.com/legal.

© 2013-2015 TomTom. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material ist Eigentum von TomTom und unterliegt dem Copyright-Schutz und/oder dem Schutz durch Datenbankurheberrecht und/oder anderen Rechten in Bezug auf geistiges Eigentum von TomTom oder seinen Zulieferern. Die Nutzung dieses Materials unterliegt den Bedingungen einer Lizenzvereinbarung. Jegliche unbefugte Vervielfältigung oder Offenlegung dieses Materials wird straf- und zivilrechtlich verfolgt.

Informationen zu Open-Source-Zuschreibungen entnehmen Sie bitte dem rechtlichen Teil zur Kamera.