



SHIHO-B6

Anbauanleitung/ manual

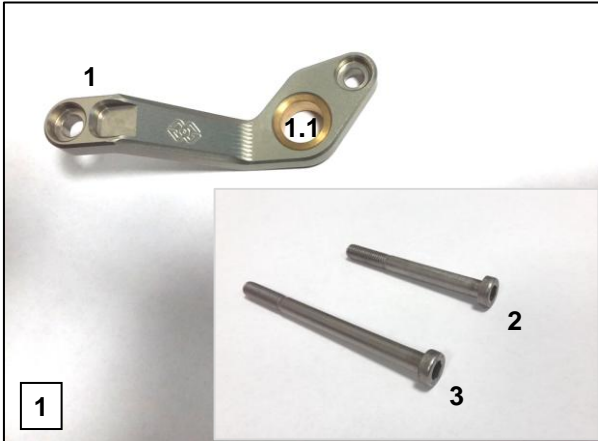

Pos.	Description	Part-No.	Qty.
1	shiftholder and	SHIHO-B6-T +	1
1.1	bearing	BU-20-18-13,5	
2	screw	M6x60-6912-VA	1
3	screw	M6x80-6912-VA	1

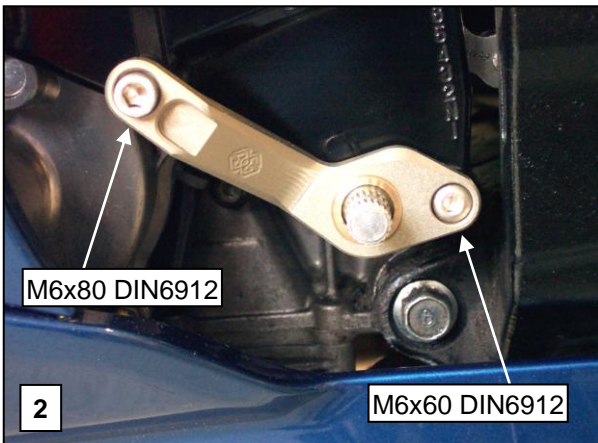

- Schaltarm und Schrauben demontieren.
- SHIHO-B6-T mit Schraube M6x60 und Schraube M6x80 auf Ritzelabdeckung aufschrauben.
- Anzugsdrehmoment: 10Nm**
- Schaltarm befestigen.

- Dismantle the gear arm and screws.
- Install the SHIHO-B6-T with screw M6x60 and M6x80 onto sprocket cover.
- Tightening torque: 10Nm**
- Install the gear arm on the transmission output shaft.

-Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den Zustand der Lagerung (alle 3000- 5000 Kilometer).

-Gegebenenfalls erneutes Einfetten der Getriebeausgangswelle mit Langzeitfett. (Fehlende Schmierung kann zum Einlaufen der Welle und einem Defekt der Lagerung führen)

-Check frequently the condition of the bearing (every 3000- 5000 km/ 1800- 3000 miles)

-If necessary you have to lubricate the transmission output shaft with long- run grease. (Missing lubrication could end in a faulty output shaft or a destroyed bearing)

