

Shiho-RJ05


Anbauanleitung/manual

phone: +352-2678 93 - 1
fax: +352-2678 93 - 33
www.giljestooling.com
info@giljestooling.com

L-6868
wecker / 21,
am scheerleck



gilles.tooling

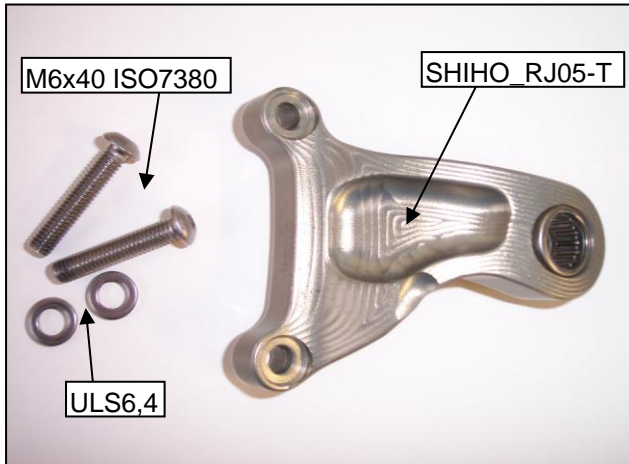

Schaltarm und Schrauben demontieren.
SHIHO_RJ05-T mit Schrauben M6x40
(2Stück) und Scheiben ULS6,4 (2 Stück)
auf Lagerschild aufschrauben.
Anzugsdrehmoment: 10Nm
Schaltarm befestigen!

*Remove the gear arm and all screws.
Screw on SHIHO_RJ05-T with bolts
M6x40 (2 pieces) and washer ULS 6,4 (2
pieces) onto bearing shield.
Tightening torque: 10Nm
Install the gear arm again!*



**-Kontrollieren Sie in regelmäßigen
Abständen den Zustand der
Nadellagerung (alle 3000- 5000
Kilometer).**

**-Gegebenenfalls erneutes Ein-fetten
der Getriebeausgangswelle mit
Langzeitfett. (Fehlende Schmierung
kann zum Einlaufen der Welle und
einem Defekt der Nadellagerung
führen)**

**-Check frequently the condition of
the needle bearing (every 3000-
5000 km/ 1800- 3000 miles)**

**-If necessary you have to lubricate
the transmission output shaft with
long-run grease. (Missing
lubrication could end in a faulty
output shaft or a destroyed needle**

