

Shiho SC59

Anbauanleitung / Manual

phone: +352-2678 93 - 1
fax: +352-26 78 93-33
www.gillestooling.com
info@gillestooling.com

L-6868
wecker / 18,
duchacherstrooss



gilles.tooling



- Schaltarm an Schaltwelle demontieren.
- Schraube mit Sicherungsblech entfernen(1).


- Remove geararm from gearbox.
- Detach bolt with metal sheet(1).

- Shiftholder zwischen Pins einsetzen und mit Schraube M6x20-912 an Motor befestigen(2).

Anzugsdrehmoment: 10Nm

- Install shift holder between lock pins and tighten with bolt M6x20-912 onto gearbox(2).

Tightening torque: 10Nm

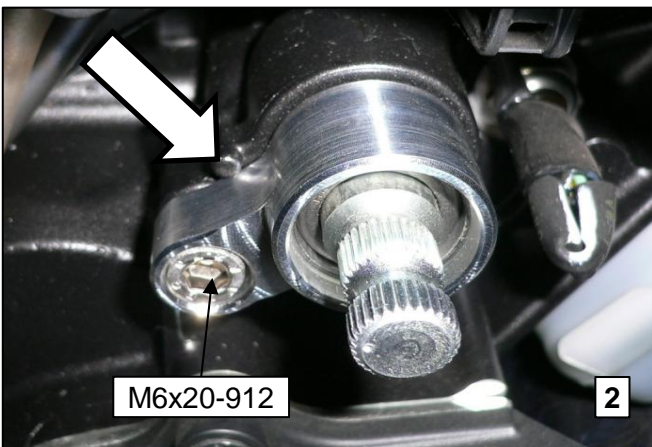

- Schaltarm an Schaltwelle montieren(3).

- Install geararm onto gear box(3).

Hinweis SC59 ABS:

- ggf. Gehäuseabdeckung im Bereich Schaltwelle leicht ausschleifen(4).

Special note SC59 ABS:

- If necessary grind engine cover in marked position to fit(4).



- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den Zustand der Nadellagerung (alle 3000- 5000 Kilometer).

- Gegebenenfalls erneutes Einfetten der Getriebeausgangswelle mit Langzeitfett. (Fehlende Schmierung kann zum Einlaufen der Welle und einem Defekt der Nadellagerung führen)

- Check frequently the condition of the needle bearing (every 3000- 5000 km/ 1800- 3000 miles)
- If necessary you have to lubricate the transmission output shaft with long- run grease. (Missing lubrication could end in a faulty output shaft or a destroyed needle bearing)

