

fxr.rearsets-BM01

Zertifikat

Certificate

Anbauanleitung

Owners manual



Diese Anbauanleitung ist sorgfältig und vollständig vor Beginn der Einbauarbeiten durchzulesen.

Wir bedanken uns für den Erwerb eines unserer Produkte und wünschen Ihnen viel Spaß. Machen Sie aus einem Serienfahrzeug Ihre individuelle Maschine.

- Sicherheit ist oberstes Gebot.
- Haben Sie das erforderliche Werkzeug und genügend Mechanikerwissen und praktische Erfahrung?
- Unsere Produkte dürfen nur von fachkundigem Personal montiert werden.
- Nichtbeachtung der Anweisung kann zu Beschädigungen des Fahrzeuges, des Produktes bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen.
- Für Schäden, die aufgrund von Nichtbeachtung unserer Anweisungen entstanden sind, können wir keine Haftung oder Gewährleistung übernehmen.

Allgemeine Hinweise

- Ein unsicher aufgestelltes Motorrad kann bei den folgenden Arbeiten umfallen! Achten Sie darauf, dass das Fahrzeug sicher steht.
- Verbrennungsgefahr bei heissem Motor und Auspuff! Vor Beginn der Arbeit heiße Fahrzeugteile abkühlen lassen.
- Kinder und Tiere aus dem Arbeitsbereich fernhalten.
- Schmuck (Uhr, Ringe, Ketten, etc) vor Arbeitsbeginn ablegen. Es besteht Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss.
- Die Montage und Funktion bezieht sich ausschliesslich auf Serienmotorräder.
- Wir übernehmen keine Gewährleistung für die Verwendung an Sonderumbauten und von Sonderzubehörteilen.
- Nach Montage des Produkts durch eine Werkstatt, ist diese Anbauanleitung dem Kunden auszuhändigen.
- Bewahren Sie die Anbauanleitung sorgfältig auf, und geben Sie dieses Produkt nur mit dieser Anbauanleitung an Dritte weiter.
- Sollte die erforderliche Anleitung nicht mehr in Ihrem Besitz sein, wenden Sie sich bitte an:
info@gillestooling.com

Betriebserlaubnis

- Beachten Sie die für Ihr Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
- Für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland gilt:
Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich!

Montagehinweise

- Alle Schrauben und Muttern werden mit Drehmoment nach DIN/ISO festgezogen. Abweichende Drehmomente werden angegeben.
- Alle Schraubverbindungen sind mit einem geeigneten Schmiermittel einzusetzen, um ein Festfressen zu verhindern.
- Arbeiten und Entlüftung am Bremssystem sind nur von fachkundigem Personal durchzuführen.
- Es ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Züge, Kabel oder Leitungen (insbesondere Bremsleitungen) andere Fahrzeugkomponenten berühren oder daran scheuern.
- Nach jeder Montage sind alle Schrauben auf festen Sitz und das vorgeschriebenes Drehmoment zu überprüfen.
- Es ist unbedingt darauf zu achten, dass alle Teile immer einen Mindestabstand von 5mm zu beweglichen Fahrzeugteilen haben.

Safety instructions



You must read these Installation Instructions carefully and make sure you understand everything they contain, before commencing work.

Thank you for purchasing one of our products and we wish a lot of enjoyable riding. With Gilles you make a standard bike - your bike.

- Safety always comes first.
- Do you have the correct tools?
- Do you have the ability and aptitude to confidently mount the product. If in doubt consult a skilled technician.
- We always advise fitting is carried out by skilled personnel.
- Non-compliance with the instructions can be hazardous. For your own protection and the safety of the bike please always follow the instructions.
- Any Gilles parts will not be covered by warranty if fitted incorrectly.

General instructions

- The motorcycle could topple in the course of the operations described below if it is not standing firmly. Always make sure that the motorcycle is stable and firmly supported.
- A hot engine and exhaust system can cause burns. Allow all hot parts to cool before commencing work.
- Keep children and household pets well away from the work zone.
- Remove all items of personal jewellery (rings, chains, wristwatch, etc.) before commencing work. Risk of injury by snagging or electrical short-circuit.
- The instruction and function refers exclusively to standard motorcycles.
- We will not give warranty for custom bikes and accessories.
- Once the retrofit kit has been installed by the workshop, these installation instructions must be handed over to the customer.
- Please keep the manual instruction at a safe place. In case of selling our product, please hand the installation instructions over to the new owner.
- Consult info@gillestooling.com if the instructions in question are no longer in your possession.

Operating licence

- Always comply with the regulations regarding approval in the country of use.
- For the Federal Republic of Germany:

Entry required in the vehicle's registration papers!


Assembling note

- Screws, bolts and nuts are tightened in accordance with the applicable DIN/ISO standards. Tightening torques that deviate from the standards are stated.
- All threaded connections must be greased with suitable grease. Please be careful with the tools to avoid i.e. scratches.
- Mounting and bleeding at the brake system only by skilled personnel.
- Take care that no wires and hoses (especially brake hoses) are too close or touching other components or moving parts.
- After each mounting check all bolts for correct tightening and specified torque moment.
- Take care that any parts always have a minimum clearance of 5 mm to any moving parts.

FXR-BM01-Left

POS-NR.	Artikelnummer_GT	Beschreibung	Oberflächenverarbeitung	Menge
1	FXR-GL-BM01-*	left basic plate		1
2	UL03L-B	gear lever bearing	eloxiert	1
3	US-27-*	gear lever		1
4	UF-12-*	footrest		1
5	UTR08-*	gear lever toe piece		1
6	7 702 856	plug	unbehandelt	1
7	M8x25-912-VA	screw	unbehandelt	1
8	M6x20-912-VA	screw	unbehandelt	1
9	M8x25-7985-VA	screw	unbehandelt	2
10	M6x20-7991-VA	screw	Precote 85	1
11	M8-986-VA	nut	unbehandelt	1
12	ULS6.4	washer	unbehandelt	1
13	ULS 8.4	washer	unbehandelt	1
14	M8x30-7991-VA	screw	unbehandelt	1
15	M5x10-7380-VA	screw	unbehandelt	2
16	M6x20-7380-VA	screw	unbehandelt	1


-*colour; N=Natur/B=Black

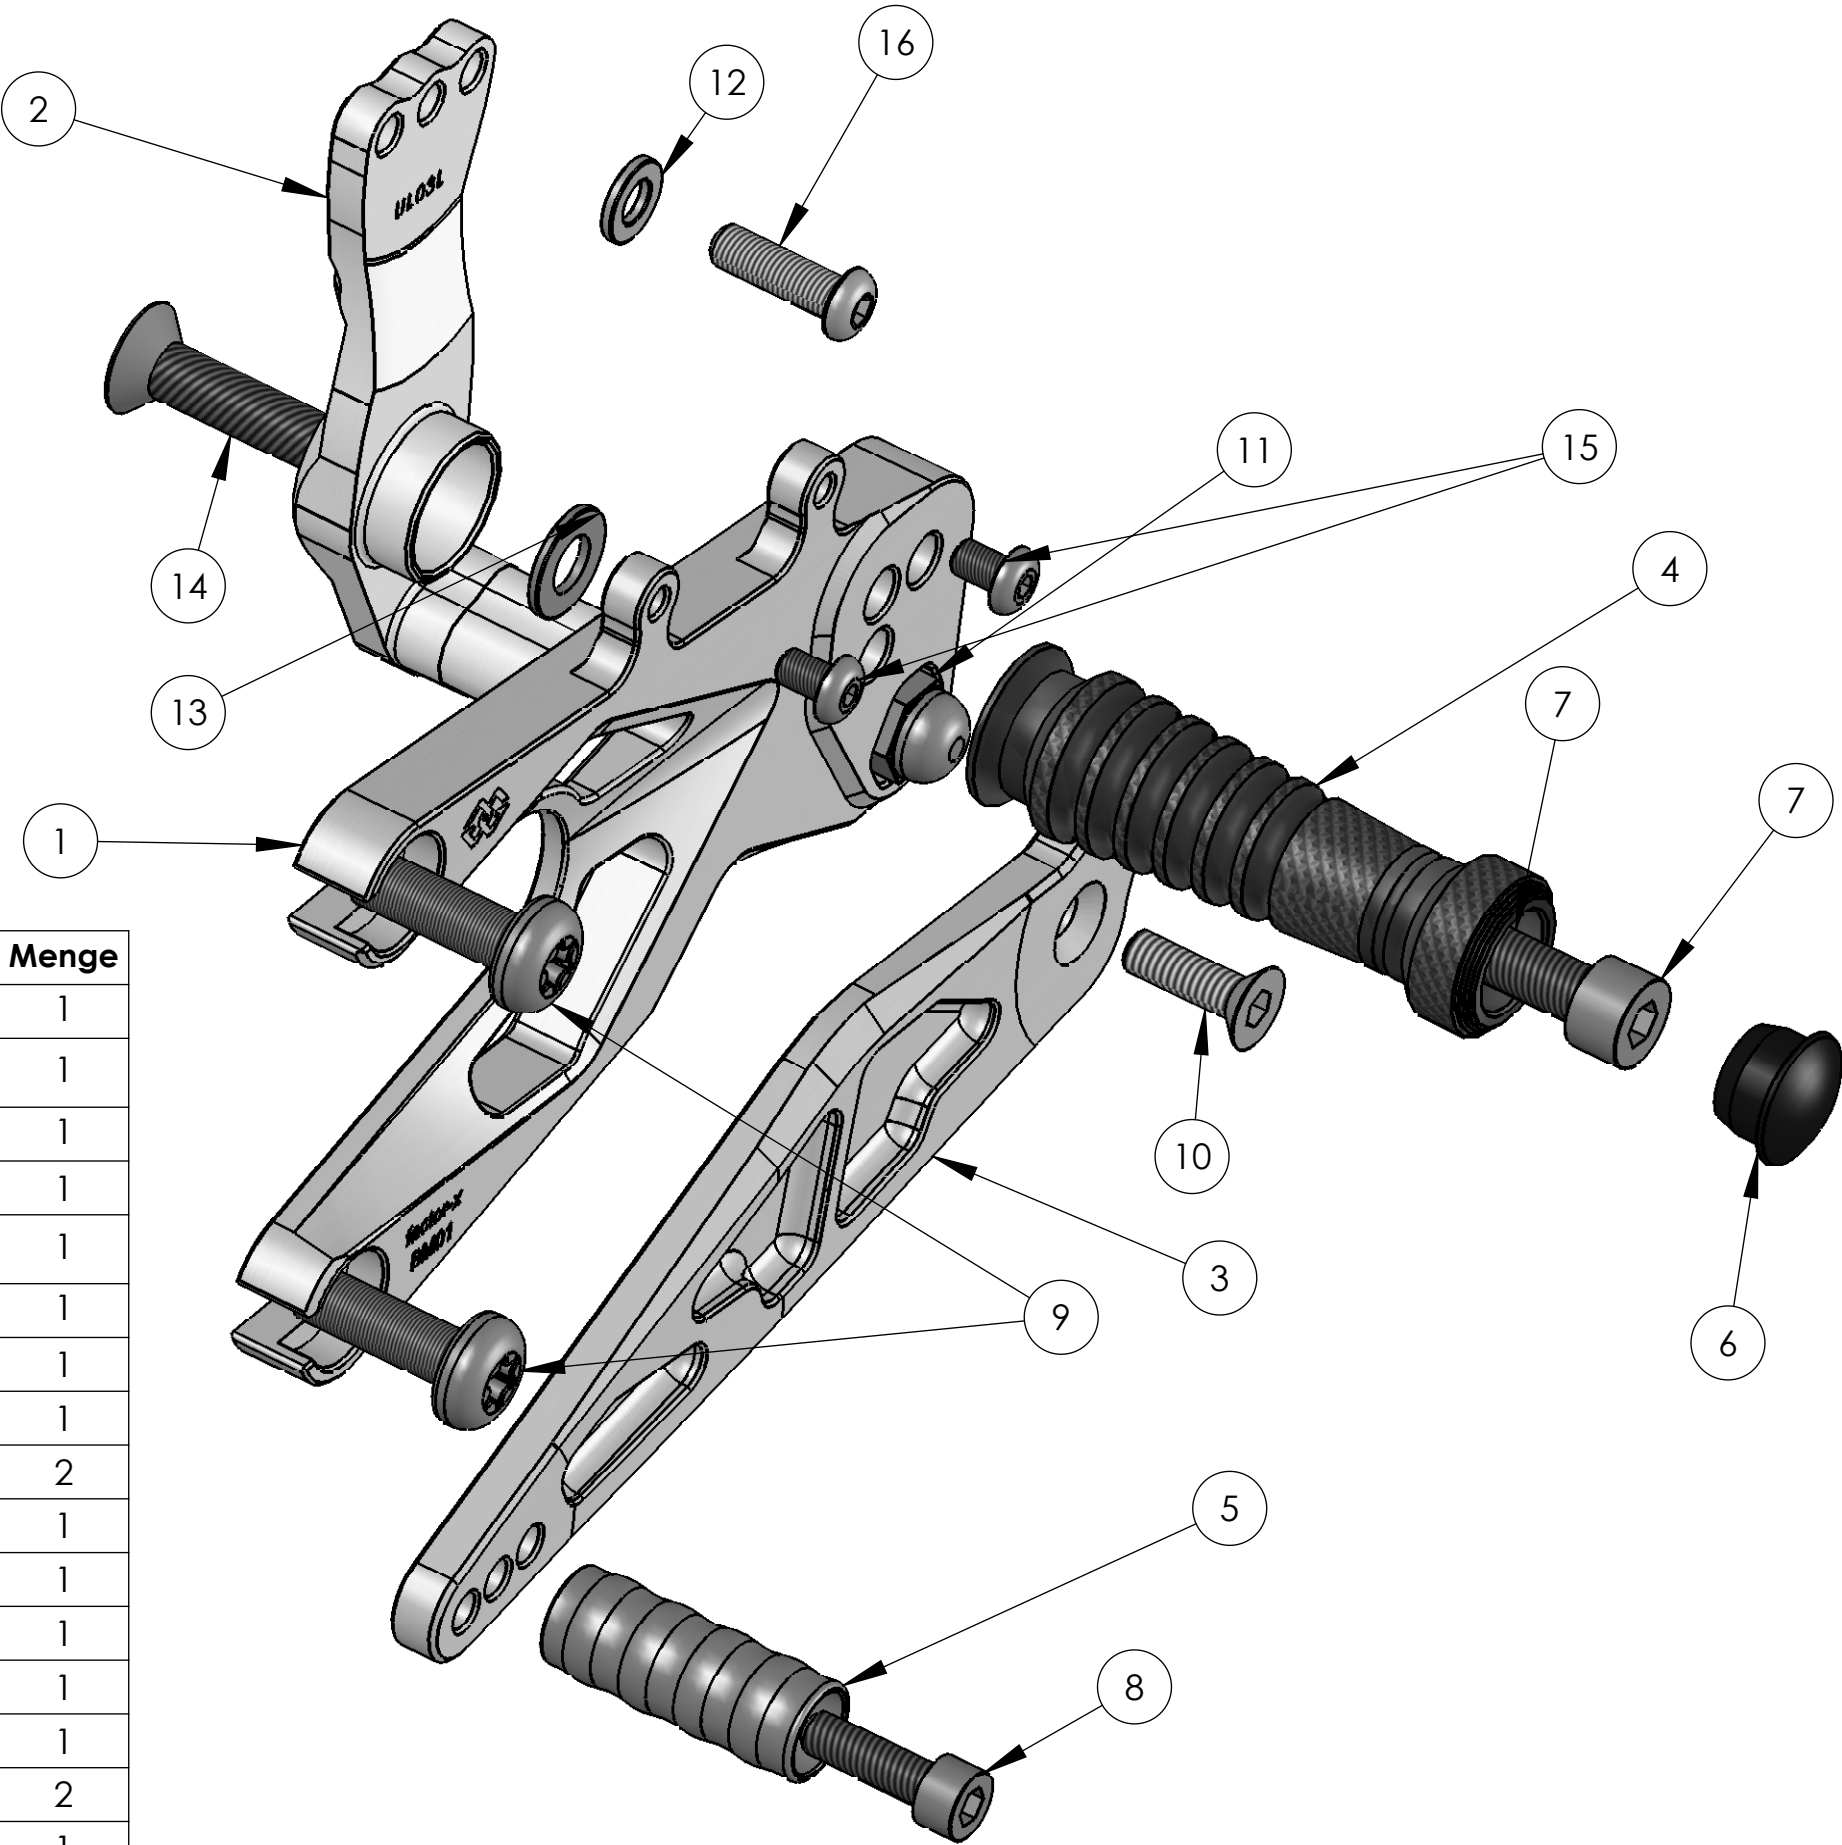

FXR-BM01-Right

POS-NR.	Artikelnummer_GT	Beschreibung	Oberflächenverarbeitung	Menge
1	FXR-GR-BM01-*	right basic plate		1
2	UB-18	brake lever		1
3	UAH-09-*	holder exhaust		1
4	UF-12-*	footrest		1
5	UTR09-*	brake lever toe piece		1
6	FXR-EX-01	excenter	unbehandelt	1
7	UAD03-40	brake cylinder adapter	unbehandelt	1
8	UAD04-40	brake cylinder adapter	unbehandelt	1
9	BR-05	brake bolt	Phosphatiert	1
10	DS 12-6-6	collar	unbehandelt	2
11	7 702 856	plug	unbehandelt	1
12	7 702 868	spring fixing pin	unbehandelt	1
13	RZ115NI	spring brake lever	unbehandelt	1
14	M8x25-912-VA	screw	unbehandelt	1
15	M8x25-7985-VA	screw	unbehandelt	3
16	M6x35 7380-VA	screw	unbehandelt	2
17	M5x16-912-VA	screw	unbehandelt	1
18	M6x20-7380-VA	screw	unbehandelt	1
19	ULS8.4	washer	unbehandelt	1
20	ULS6.4	washer	unbehandelt	2
21	M6-985-VA	nut	unbehandelt	2
22	2x10 ISO 8746-VA	groove pin	unbehandelt	2


-*color;N=Natur/B=Black

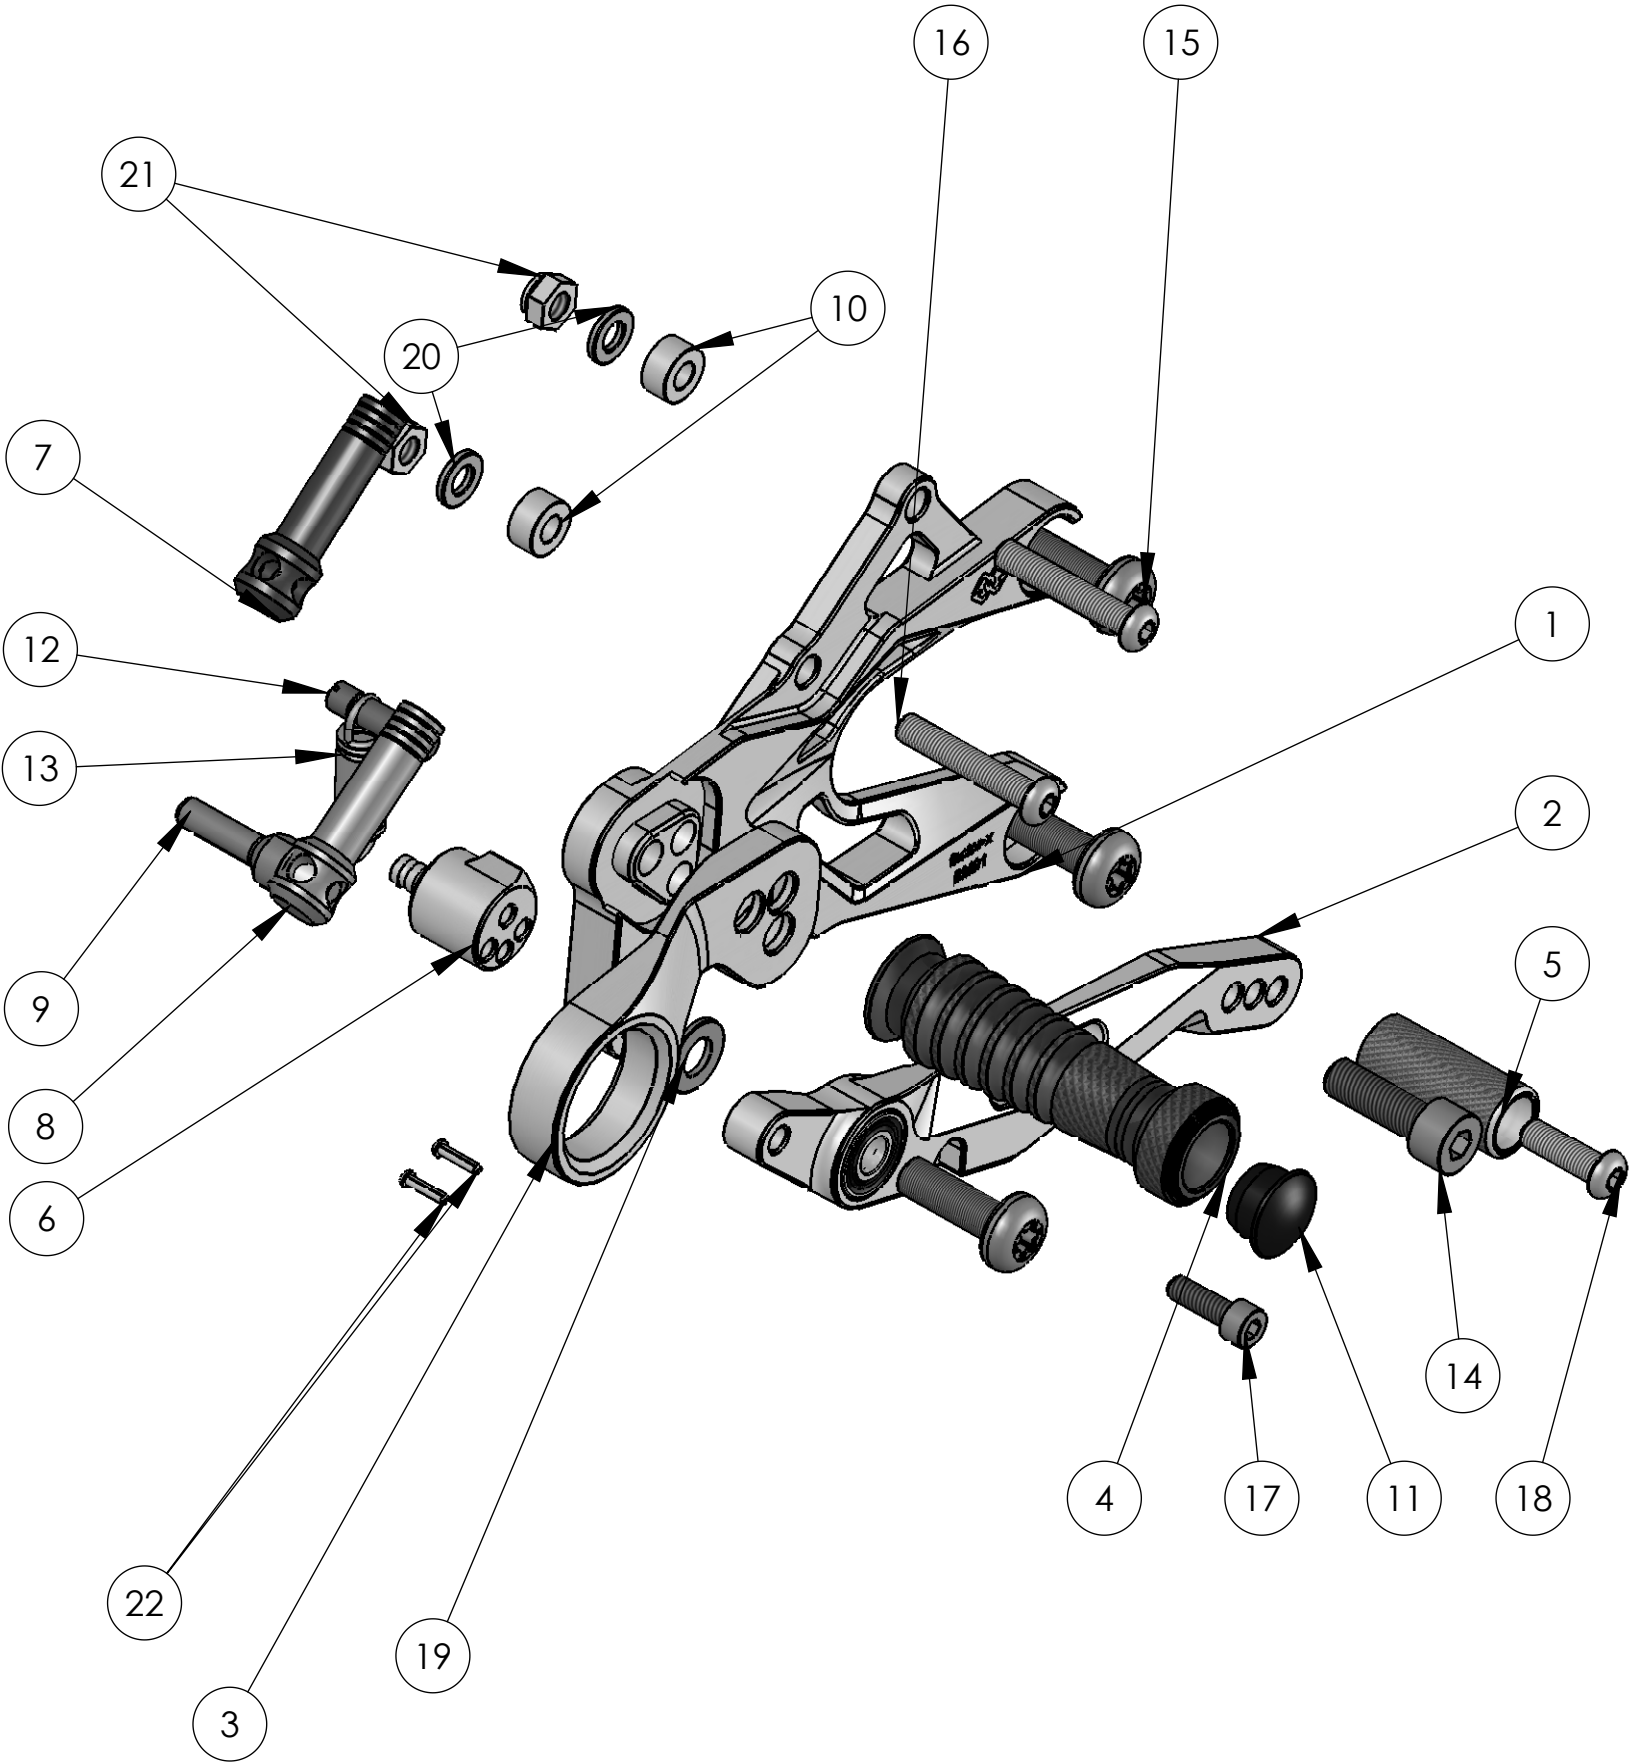

FXR-BM01

Vormontage links

Subassembly left hand side

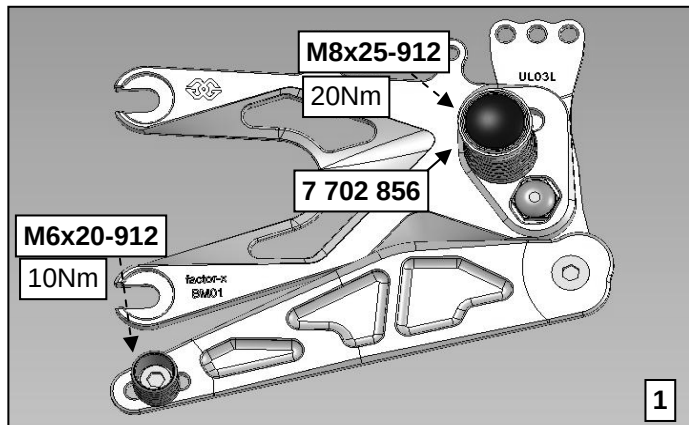

vers. 13 / 09.





factor - x - rearset.gt



FXR-BM01

Vormontage rechts

Subassembly right hand side

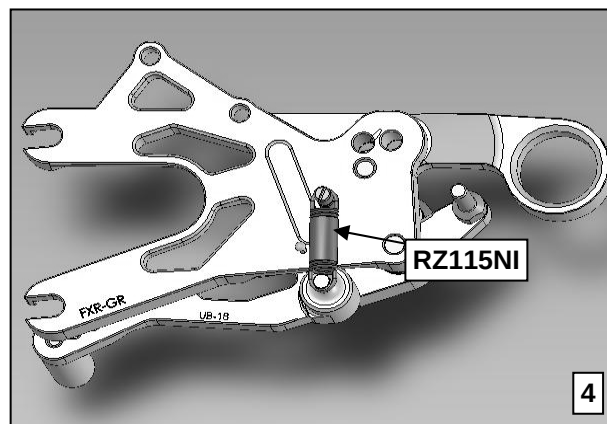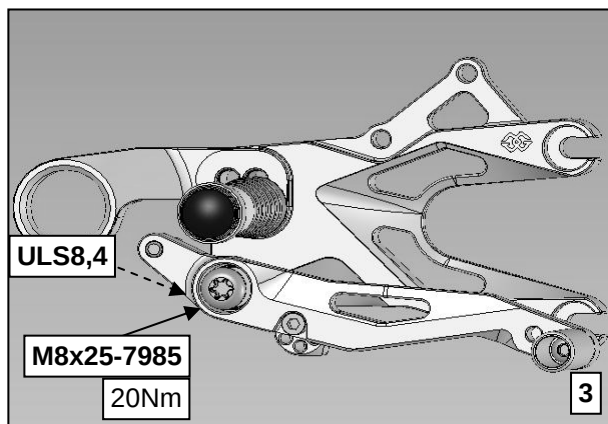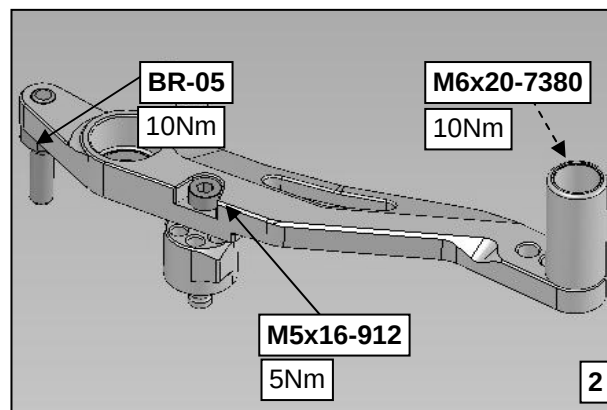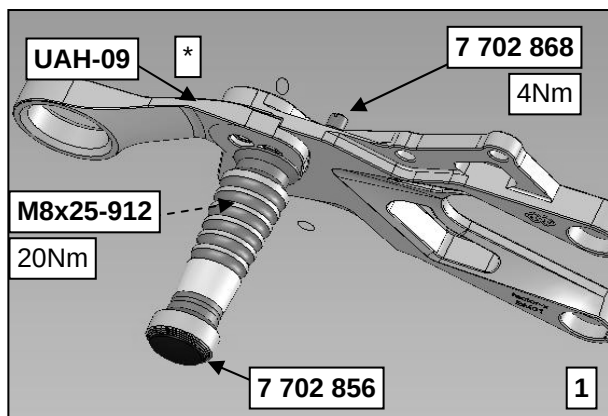

*Optionale Blende (UAH-AD01) ohne Auspuffhalter erhältlich.

*Optional blend (UAH-AD01) without exhaust holder available.

FXR-BM01

Anbauanleitung/Manual



vers. 13 / 09.

factor - x - rearset.gt




1

Links:

- Original Rastenanlage und Schalthebel an Gelenkkopf demontieren(1).
- OEM Fersenschützer demontieren.

Left hand side:

- Detach original footrest system and gear lever at ball bearing(1).
- Detach OEM heelguard.

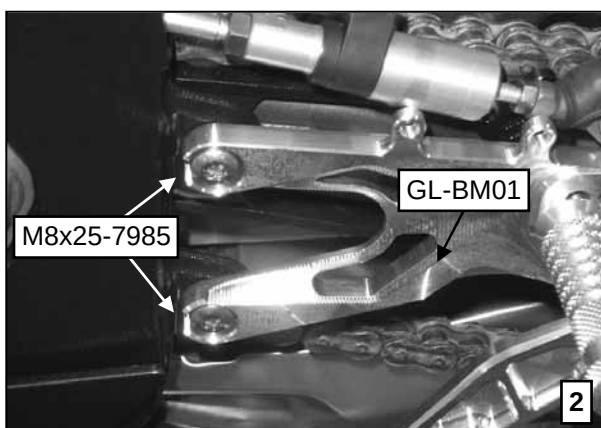


2

- Grundplatte GL-BM01 mit Schrauben M8x25-7985 anschrauben(2).

Anzugsdrehmoment: 20 Nm

- Screw on basic plate GL-BM01 with bolts M8x25-7985 onto frame(2).

Tightening torque: 20 Nm

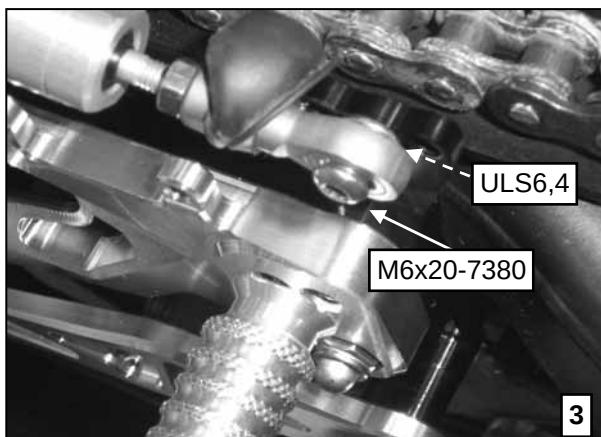

3

- Gelenkkopf mit Schraube M6x20-7380 und Unterlegscheibe ULS6,4 an mittlerer Positon der Umlenkung festschrauben(3).

Anzugsdrehmoment: 10 Nm

- Fix OEM ball bearing with bolt M6x20-7380 and washer ULS6,4 onto the middle position from the gear lever bearing(3).

Tightening torque: 10 Nm



4

- OEM Fersenschützer mit Schrauben M5x10-7380 an Grundplatte befestigen(4).

Anzugsdrehmoment: 4 Nm

- Install OEM heelguard with bolts M5x10-7380 onto basic plate(4).

Tightening torque: 4 Nm

FXR-BM01

Anbauanleitung/Manual



vers. 13 / 09.

factor - x - rearset.gt



Rechts:

-Original-Rastenanlage und Bremszylinder demontieren(5).

Hinweis für Fahrzeuge ohne ABS/DTS.


-Original Stopplightschalter mit Kerbstiften 2x10 ISO8746 an Grundplatte befestigen.

Right hand side:

-Detach original rearsets and brake cylinder(5).

Special note only for bike without ABS or DTC.

-Fix OEM stopplight switch with groove pin 2x10 ISO8746 onto basic plate.

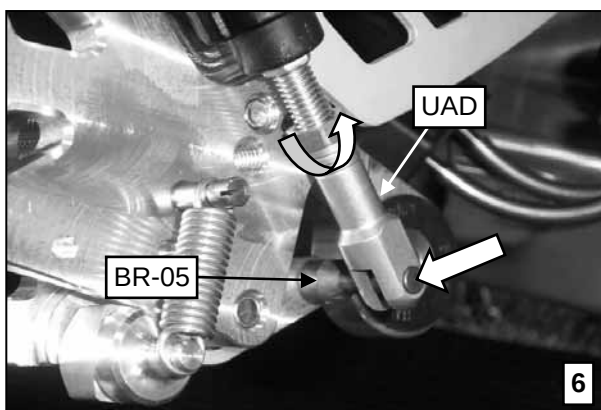

-Bremszylinderadapter UAD an Bremszylinder aufdrehen und auf Bremsbolzen BR-05 aufschieben(6).


Hinweis:

-UAD Adapter nach Kolbengewinde auswählen.

-Screw adapter UAD into piston bolt and fit adapter onto brake bolt BR-05(6).

Special note:

-Choose correct UAD adapter for the piston bolt.

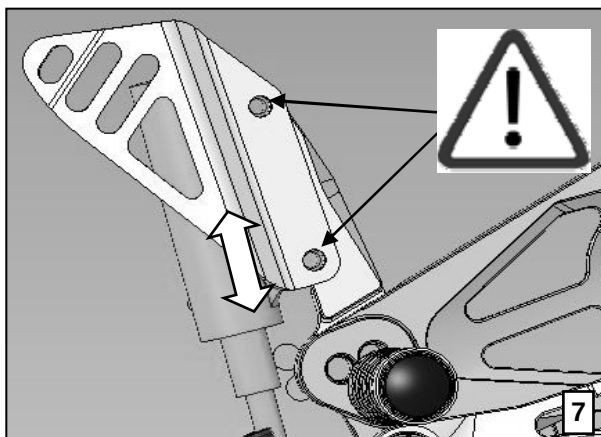

-Adapter UAD einstellen bis sich die Befestigungsschrauben des Bremszylinders leicht einsetzen lassen(7).

Hinweis:

-Bremszylinder darf bei der Montage des Bolzens nicht gedrückt werden !!!


-Anschließend UAD mit OEM Mutter kontern.

-Adjust adapter UAD till the bolts from the brake cylinder fits easily into brake cylinder(7).

Special note:

-Brake cylinder must not be pressed when fitting the adapter pin !!!

-Secure UAD with OEM nut.

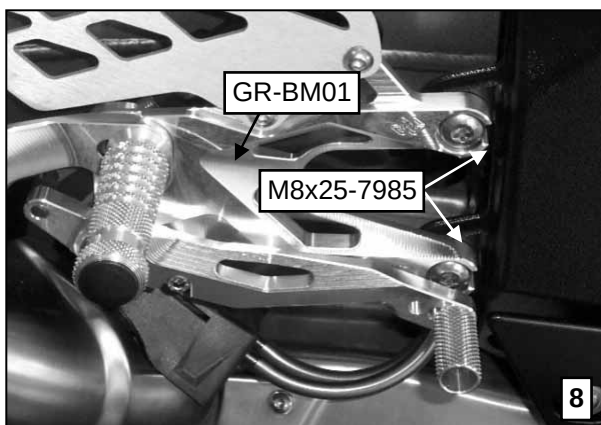

-Grundplatte GR-BM01 mit Schrauben M8x25-7985 an Rahmen anschrauben(8).

Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Screw on basic plate GR-BM01 with bolts M8x25-7985 onto frame(8).

Tightening torque: 20 Nm


FXR-BM01

Anbauanleitung/Manual



vers. 13 / 09.

factor - x - rearset.gt

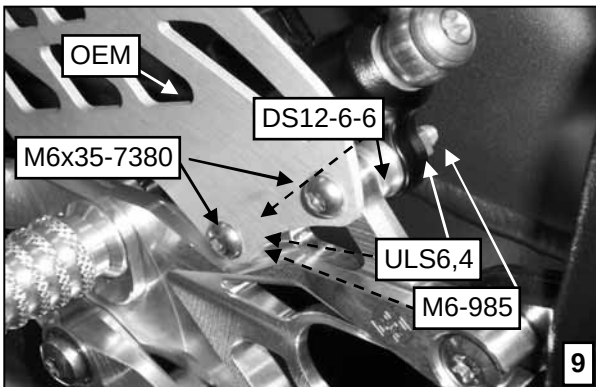

-Bremszylinder mit Schraube M6x35-7380, OEM Fersenschützer, Distanz DS12-6-6, ULS6,4 und Mutter M6-985 an Grundplatte festschrauben(9).

Anzugsdrehmoment: 10 Nm

-Adapter UAD mit original Kontermutter sichern.


-Funktionsprüfung Bremse durchführen.

-Tighten brake cylinder with bolt M6x35-7380, OEM heelguard, collar DS 12-6-6 and OEM nut M6 onto basic plate GR-BM01(9).

Tightening torque: 10 Nm

-Secure adapter UAD with OEM nut.

-Make a functional check from the brake.

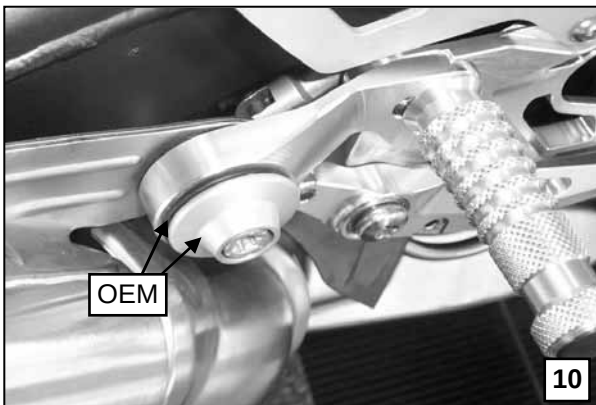


-OEM Gummi und Buchse in Auspuffhalter einsetzen und mit OEM Schraube und Scheibe befestigen(10).

Anzugsdrehmoment: 20Nm

-Install OEM rubber and collar into exhaust holder and fix OEM bolt and washer(10).

Tightening torque: 20Nm

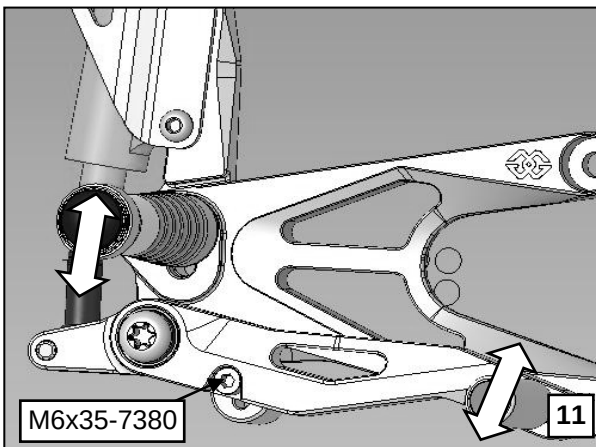

Hinweis:

Bremshebelhöheinstellung:

1. Schraube Excenter M5x16-912 am Bremshebel und Kontermutter UAD lösen.
2. Hebelhöhe mit Kollenstange an UAD einstellen(11).
3. Kontermutter an UAD festziehen.
4. Schraube Excenter Bremshebel an Anschlag festziehen(12).


Bremszylinder darf bei der Montage des Excenters nicht gedrückt werden !!!

Special note:

Height setting brake lever:

1. Loosen excenter bolt M5x16-912 from the brake lever and the secure nut from brake adapter UAD.
2. Adjust lever height with piston bolt into adapter UAD(11).
3. Secure adapter UAD with nut.
4. Fix excenter bolt from brake lever onto stop position(12).

Brake cylinder must not be pressed when tightening the excenter!!!

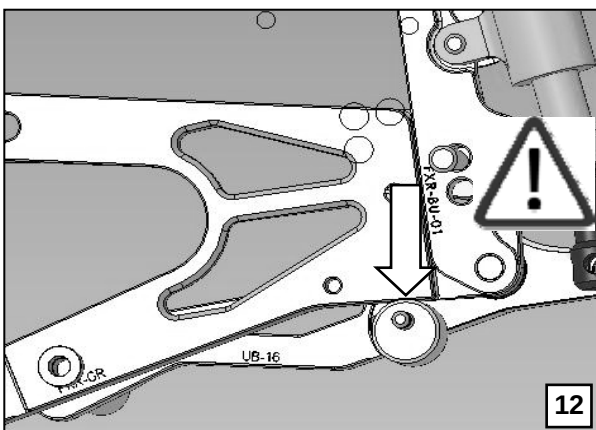

import

:country	:company	:internetpage	:email
Australia	Easyrider Imports	http://www.easyriderimports.com.au/	easyriderimports@optusnet.com.au
Austria	Berger Motorsport Handels GmbH	http://www.berger-motorsport.com/	berger@berger-motorsport.com
Belgium	Distripart	http://www.distripart.be/	distripart@skynet.be
Brunei	Hodaka Motoworld Pte Ltd.	http://www.motoworld.com.sg/	kenjilim@pacific.net.sg
Cambodia	Hodaka Motoworld Pte Ltd.	http://www.motoworld.com.sg/	kenjilim@pacific.net.sg
Canada	OPP Racing	http://www.oppracing.com/	info@oppracing.com
Cyprus	Stavros Papastavrou & Co. Inc.		motosafe@otenet.gr
Czech Republic	A. Spirit a.s.	http://www.aspirit.cz/	info@aspirit.cz
Denmark	Midtfyns mc- og	http://www.midtfyns-mc.dk/	mc@midtfyns-mc.dk
Finland	Moto Kokkola Ltd.	http://www.motokokkola.fi/	info@motokokkola.fi
	JAM Racing	http://www.jamracing.fi/	info@jamracing.fi
France	C&M Racing	http://www.cmracing.eu/	cmracing@skynet.be
GB	Performance Parts Ltd	http://www.performanceparts-ltd.com/	info@performanceparts-ltd.com
Germany	gilles.tooling GmbH	http://www.gillestooling.com/	info@gillestooling.com
	alpha Technik GmbH & Co.KG	http://www.alphatechnik.de/	info@alphatechnik.de
Greece	St.Papastavrou-J.Lombotesis Inc.		motosafe@otenet.gr
Hong Kong	Lingjian Moto Co. Ltd.	http://www.lingjian.com/	sales@lingjian.com
Indonesia	Hodaka Motoworld Pte Ltd.	http://www.motoworld.com.sg/	kenjilim@pacific.net.sg
Italy	FG Specialparts	http://www.fgspecialparts.it/	market@fgsepecialparts.it
Japan	Active Co. Ltd	http://www.acv.co.jp/	info@acv.co.jp
Malaysia	Hodaka Motoworld Pte Ltd.	http://www.motoworld.com.sg/	kenjilim@pacific.net.sg
Netherlands	Hocoparts B. V.	http://www.hocoparts.com/	pppeters@hocoparts.com
Pakistan	Hodaka Motoworld Pte Ltd.	http://www.motoworld.com.sg/	kenjilim@pacific.net.sg
Poland	Dyno-Tech	http://www.dynotech.pl/	dynotech@wp.pl
Portugal	AG Racing		agracing@agracing.mail.pt
Qatar	Teknobike Motorcycle Developments	http://www.teknobike.net/	info@teknobike.net
Russia	MOTO.RU Piter		mazdak@bk.ru
Sweden	Grevens MC Delar	http://www.grevensmcdelar.com/	grevens.mc@telia.com
	E-Racing	http://www.eracing.se/	info@eracing.se
Switzerland	Hostettler AG	http://www.hostettler.com/	patrick.wyss@hostettler.com
Singapore	Hodaka Motoworld Pte Ltd.	http://www.motoworld.com.sg/	kenjilim@pacific.net.sg
Spain	Demazieres Luzuriaga S.L – Totimport	http://www.totimport.com	totimport@totimport.com
South Africa	AER-O-CANNON Superbikes	http://www.powercommander.com/ipccaero.shtml	sgcannon@mweb.co.za
Taiwan	Lingjian Moto Co. Ltd.		dsoong@gmail.com
Thailand	Hodaka Motoworld Pte Ltd.	http://www.motoworld.com.sg/	kenjilim@pacific.net.sg
	TPmotorcycle	http://www.tpmotorcycle.com/	rawat@tpmotorcycle.com
Turkey	Korlas Otomotiv	http://www.korlas.com.tr	dricenyc@aol.com
USA	Tucker Rocky Distributing	http://www.powersport rider.com/	tuckerrocky@tuckerrocky.com
Vietnam	Hodaka Motoworld Pte Ltd.	http://www.motoworld.com.sg/	kenjilim@pacific.net.sg



Pos.	Description	Part-No.	Qty.	OK
1	screw	M5x10-7380-VA	2	
2	screw	M6x20-7380-VA	2	
3	screw	M6x35-7380-VA	2	
4	screw	M8x25-7985-VA	5	
5	screw	M6x20-912-VA	1	
6	screw	M8x25-912-VA	2	
7	nut	M6-985-VA	2	
8	washer	ULS6,4	3	
9	washer	ULS8,4	1	
10	collar	DS 12-6-6	2	
11	plug	7 702 856	2	
12	spring	RZ 115NI	1	
13	groove pin	2x10 ISO 8746	2	
14	adapter	UAD04-40	1	
15	manual	FXR-BM01-ABA	1	
16	certificate	104XT0008-00	1	
			MA	
			Datum	