


Belüftungs System



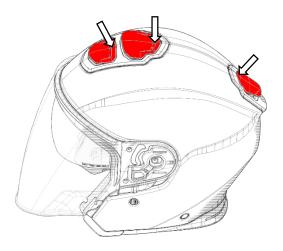




Schließen der Belüftungsdüsen oben

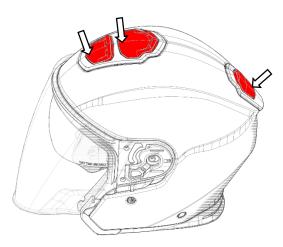


REGULIERBARES BELÜFTUNGSSYSTEM

Um das Visier mit der linken Hand zu öffnen, ziehen Sie die linke Seite des Visiers nach außen und lassen Sie es los.

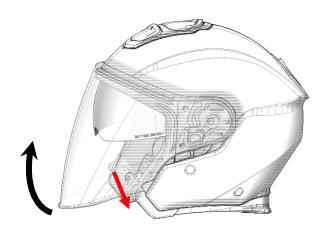


1. Wie Sie das Außenvisier entfernen.

- 1.1. Öffnen Sie vollständig das Visier.
- 1.2. Lösen Sie den Haken **A** und entfernen Sie das Visier, indem Sie den Hebel **B** betätigen, wie in Abbildung 1 gezeigt wird.
- 1.3. Wiederholen Sie die gleichen Schritte auf der gegenüberliegenden Seite.

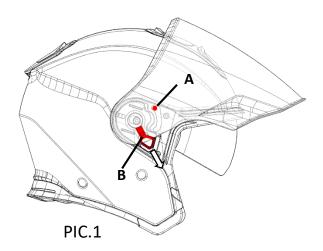


2. Wie Sie das Außenvisier befestigen.

- 2.1. Setzen Sie das Visier auf die offene Position des Helmes und setzen Sie den Haken **A** in die Hakenleiste.
- 2.2. Drücken Sie die Visierbefestigung **C** wie in Abbildung 2 gezeigt, bis diese einrastet.
- 2.3. Wiederholen Sie die gleichen Schritte auf der gegenüberliegenden Seite.

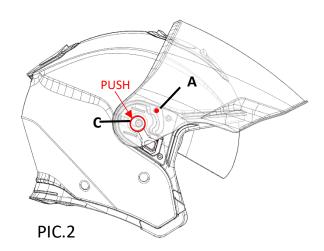

3. Wie Sie die getönte Sonnenblende entfernen.


- 3.1. Bewegen Sie den Sonnenblendenhebel in Richtung der Rückseite des Helmes.
- 3.2. Entnehmen Sie die Sonnenblende durch leichtes ziehen nach außen auf beiden Helmseiten (Abbildung 3).

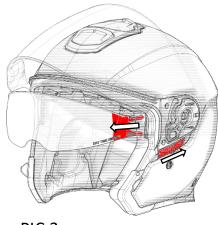

PIC.3

4. Wie Sie die getönte Sonnenblende einbauen.

- 4.1. Bewegen Sie den Sonnenblendenhebel in Richtung der Rückseite des Helmes.
- 4.2. Setzen Sie die Sonnenblende mit leichten Druck auf beiden Seiten ein und haken diese fest (Abbildung 4).

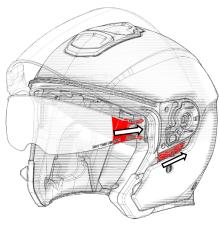


PIC.4

5. Wie Sie die waschbare Innenausstattung entfernen.

Um das Innenfutter zu entfernen, können Sie sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten Wangenpolster beginnen.


- 5.1. Entfernen Sie die Wangenpolster durch lösen der Druckknöpfe und ziehen Sie diese heraus.
- 5.2. Ausgehend vom Nackenschutz lässt sich die Innenausstattung durch leichtes ziehen in Richtung der Innenseite des Helms entfernen. Während Sie ziehen, nehmen Sie auch die seitlichen Befestigungsstreifen am Kunststoffrahmen vorne heraus **D** (Abbildung 5).
- 5.3. Jetzt können Sie die Innenausstattung vollständig entfernen.

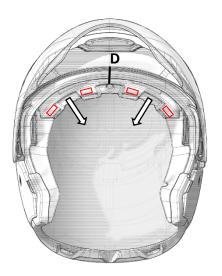

PIC.5


6. Wie Sie die waschbare Innenausstattung einsetzten.

- 6.1. Legen Sie die Innenausstattung in den Helm.
- 6.2. Setzen Sie den Kunststoffrahmen in die Vorderseite **D** und befestigen diese in den Sitz der Innenschale (Abbildung 6).

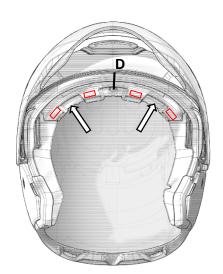

PIC.6

- 6.3. Rasten Sie das Innenfutter hinter dem Nackenschutz ein.
- 6.4. Befestigen Sie die seitlichen Befestigungsstreifen **E** zwischen Innenschale und Außenschale (Abbildung 7). Befestigen Sie die Wangenpolster an den Innenseiten mit den Druckknöpfen.

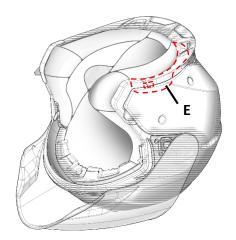

PIC.7

Reinigen der waschbaren Innenausstattung

- Handwäsche mit neutraler Seife und Wasser (max. 30° C).
- Mit kaltem Wasser abspülen. Wringen Sie nicht. Bei Raumtemperatur trocknen lassen.

ACHTUNG! Waschen Sie niemals das Innenfutter in der Waschmaschine. Verwenden Sie niemals Benzin oder andere Lösungsmittel zum Reinigen der Innenausstattung.

7. Wie Sie die Pinlockscheibe einbauen,

- 7.1. Entfernen Sie das Visier, wie oben in der Anleitung angegeben.
- 7.2. Biegen Sie das Visier leicht und platzieren Sie die Pinlockscheibe zwischen den beiden im Helmvisier vorgesehene Pins. Die Silikondichtung der Pinlockscheibe muss vollständigen Kontakt mit dem Helmvisier haben, um jede Kondensation zwischen Helmvisier und der Pinlockscheibe zu vermeiden.
- 7.3. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Pinlock scheibe.
- 7.4. Jetzt können Sie das Visier mit der Pinlockscheibe wieder am Helm befestigen, wie oben in der Anleitung angegeben.

8. Wie Sie die Pinlockscheibe ausbauen.

- 8.1. Entfernen Sie das Visier, wie oben in der Anleitung angegeben.
- 8.2. Biegen Sie das Visier vorsichtig, bis es keine Spannung mehr auf der Antifog-Scheibe gibt und entfernen Sie diese aus der Position.