

Rothenwald® Frontwippen-Adapter | Best.Nr. 10002629

Lieferumfang/Stückliste:


Pos.	Menge:	Bezeichnung:
1	2 x	Frontwippen-Adapter
2	2 x	Distanzhülse Ø 28 x 44
3	2 x	Innensechskantschraube M10 x 100
4	2 x	selbstsichernde Sechskantmutter M10
5	2 x	Kunststoff-Schutzkappe für Sechskantschraube M10/SW 17
6	4 x	Unterlegscheibe M10 (klein)
7	2 x	Unterlegscheibe M10 (groß)

Liebe Kundin, lieber Kunde, danke für Ihr Vertrauen in unser Produkt. Nutzen Sie bitte diese Anleitung beim Zusammenbau und bei der Inbetriebnahme. Dieses Kit dient zur Erweiterung des Einsatzbereiches des Rothenwald® Universal-Motorradhebers „Profi“ (Best.Nr. 10002630) und erlaubt es, Motorräder an der Vordergabel sicher aufzubocken. Das Vorderrad hat danach keinen Bodenkontakt mehr. Servicearbeiten am Fahrzeug sowie das Auswechseln des Vorderrades können fachgerecht durchgeführt werden.

Der Rothenwald® Frontwippen-Adapter in Kombination mit dem Universal-Motorradheber „Profi“ ist für eine maximale Belastung von 150 kg geeignet. Somit darf das Gesamtgewicht Ihres Motorrads (inkl. Zubehör) 300 kg nicht überschreiten.

Montage:

Entfernen Sie ggf. die gummierten Schwingenholm-Auflagen vom Rothenwald® Universal-Motorradheber „Profi“ (Best.Nr. 10002630). Montieren Sie nun das Frontwippen-Adapterkit gemäß der folgenden Explosionszeichnung am Rothenwald® Universal-Motorradheber „Profi“.

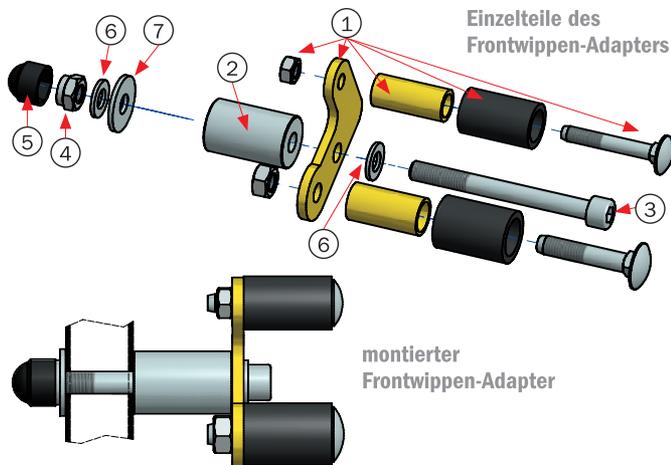

Anwendung:

Voraussetzung für die Verwendung der Rothenwald® Frontwippen-Adapter ist, dass die Enden der Vordergabelholme Ihres Motorrads frei zugänglich sind. Es sollten sich keine Bauteile im direkten Umfeld befinden, die das Ansetzen der Adapter einschränken oder die beim Aufbocken beschädigt werden könnten (z.B. ABS-Modul).

Anwendungsbeispiel



Frontwippen-Adapter

Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Vordergabelenden als Auflage für einen Frontheber geeignet sind, befragen Sie bitte vor der Anwendung Ihren Vertragshändler.

Wichtiger Hinweis:

Bocken Sie das Zweirad nie allein auf – lassen Sie sich grundsätzlich und unbedingt von einer kräftigen zweiten Person helfen, die das Fahrzeug am Lenker in senkrechter Position sicher festhält. Sorgen Sie dafür, dass sich im Umfeld des Fahrzeugs keine weiteren Lebewesen (insbesondere Kinder) aufhalten.

Vor dem Einsatz des Front-Adapters müssen Sie immer erst das Heck Ihres Motorrads mit Hilfe eines zweiten Motorradhebers (z.B. einem zweiten Rothenwald® Universal-Motorradhebers „Profi“, Best.Nr. 10002630) aufbocken. Hierdurch wird eine wesentlich höhere Stabilität des angehobenen Zweirades erzielt. Anderenfalls riskieren Sie ein Umstürzen Ihres Fahrzeuges und die damit verbundenen Schäden.

Stellen Sie die Breite des fertig montierten Rothenwald® Universal-Motorradhebers „Profi“ mit den Frontwippen-Adaptoren auf Ihr Motorrad ein. Dazu lösen Sie die Klemmschrauben beider Heber-Seitenteile und führen Sie ihn von vorne an die Gabel des Motorrads heran. Verschieben Sie die Seitenteile so, dass die gummierten Adapter in ihrer ganzen Länge (wichtig!) unter die Gabelholme passen, während sich das Motorrad in der Mitte des Hebers befindet. Ziehen Sie nun die Klemmschrauben der Seitenteile wieder fest an.

Sonstige Teile der Vordergabel oder die Bremssättel selbst dürfen nicht als Auflage verwendet werden. Achten Sie darauf, dass die Auflagen des Hebers und dessen Seitenteile beim Hebevorgang keine Bauteile der Vordergabel, des Bremssattels, des Rades, des ABS-Systems oder des Spritzschutzes vom Vorderrad beschädigen und verkratzen können. Schützen Sie gefährdete Teile ggf. durch Abkleben oder mit einem Tuch vor Schäden. Sehen Sie von der Benutzung des Hebers ab, wenn Sie sich nicht 100% sicher sind, dass diese ohne Folgeschäden durchgeführt werden kann!



Anbaubeispiel

Rothewald® Frontwippen-Adapter | Best.Nr. 10002629



Bevor Sie das Zweirad anheben, kontrollieren Sie noch einmal sorgfältig, dass der Motorradheber ordnungsgemäß zusammengebaut wurde und dass der Helfer das Fahrzeug sicher in Position hält. Drücken Sie dann den Motorradheber am Handgriff kraftvoll, aber langsam und gleichmäßig unter das Fahrzeug, bis dieses vollständig auf dem Heber ruht.

Sicherheitshinweise:

1. Der Rothewald® Motorradheber „Profi“ (Best.Nr. 10002630) in Kombination mit den Frontwippen-Adapter (Best.Nr. 10002629) ist für eine maximale Belastung von 150 kg geeignet. Somit darf das Gesamtgewicht Ihres Motorrads (inkl. Zubehör) 300 kg nicht überschreiten.
2. Vergewissern Sie sich vor Gebrauch des Rothewald® Motorradhebers „Profi“ und des Frontwippen-Adapters unbedingt davon, dass diese korrekt montiert sind und alle Schraubverbindungen ausreichend fest angezogen wurden. Achtung: Die selbstsichernden Muttern (Pos. 4) zur Befestigung der Frontwippen-Adapter bitte nur so fest anziehen, dass sich die Adapter noch leicht „abrollgedämpft“ mit geringem Kraftaufwand drehen lassen. Andernfalls können sich die Wippen beim Hebevorgang nicht ordnungsgemäß an die Gabelenden anlegen (Sturzgefahr).
3. Achten Sie darauf, dass bei der Anwendung des Rothewald® Motorradhebers „Profi“ mit den Frontwippen-Adapter keine Bauteile der Vordergabel, des Bremsstators, des Rades, des ABS-Systems oder des Spritzschutzes vom Vorderrad beschädigt und verkratzt werden können.
4. Verwenden Sie den Rothewald® Motorradheber „Profi“ nur auf tragfähigem, absolut ebenem Untergrund (z.B. Asphalt, Beton, Stein). Benutzen Sie niemals losen Sand bzw. weichen Erdboden als Untergrund für den Motorradheber, um ein Wegbrechen bzw. Umfallen des Motorrads und damit verbundene Schäden zu vermeiden.

5. Bocken Sie das Zweirad nie allein auf – lassen Sie sich grundsätzlich und unbedingt von einer kräftigen zweiten Person helfen, die das Fahrzeug am Lenker in senkrechter Position sicher festhält.

6. Begeben Sie sich niemals mit Ihrem Körper bzw. einzelnen Körperteilen unter das aufgebockte Fahrzeug und achten Sie auch auf beteiligte Personen. Sorgen Sie stets dafür, dass sich im Umfeld des aufgebockten Fahrzeugs keine weiteren Lebewesen (insbesondere Kinder) aufhalten. Setzen Sie sich niemals auf das mit dem Rothewald® Motorradheber „Profi“ angehobene Zweirad.

7. Vor der Verwendung des Frontwippen-Adapters müssen Sie immer erst das Heck Ihres Motorrads mit Hilfe eines zweiten Motorradhebers (z.B. einem zweiten Rothewald® Universal-Motorradhebers „Profi“, Best. Nr. 10002630) aufbocken. Hierdurch wird eine wesentlich höhere Stabilität des angehobenen Zweirades erzielt. Andernfalls riskieren Sie ein Umstürzen Ihres Fahrzeuges und die damit verbundenen Schäden.

8. Ein angehobenes Motorrad darf unter keinen Umständen mehr rangiert werden.

Da es sich bei diesem Produkt um ein universell einsetzbares Produkt ohne spezifische Fahrzeugzuordnung handelt, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem ersten Gebrauch davon überzeugen, dass sich das Produkt ohne Probleme sachgerecht an Ihrem Motorradtyp anwenden/verwenden lässt. Achten Sie dabei unbedingt auf die Angaben in Ihrer Fahrzeug-Bedienungsanleitung und die Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Dieses ist notwendig, da durch die nicht sach- und typgerechte Verwendung dieses Produktes die Fahrsicherheit und/oder die Beschaffenheit des Fahrzeuges beeinträchtigt werden können.

Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. E-Mail: technikcenter@louis.de. Wir helfen Ihnen schnell weiter.
So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.

Exklusiv-Vertrieb durch: **Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH - Rungedamm 35 - 21035 Hamburg - Deutschland - www.louis.de - E-Mail: technikcenter@louis.de**

Hergestellt in Deutschland