

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE</b> <sup>®</sup>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Bugspoiler CB 1000 R 2008-	6529091

### Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Haltewinkel	8x Gummi Unterlagscheiben M5
3x Schrauben M5x20	3x Befestigungsklammer mit Gewinde
4x Schrauben M5x15	1x Schraube M6x20
4x Kunststoff-Unterlegscheiben	4x Muttern M5
1x Verbindungsplatte für 3-teiligen Bugspoiler	4x Anti-Vibrationsgummi mit Metallhülse


### Montage des Bugspoilers:



1



2

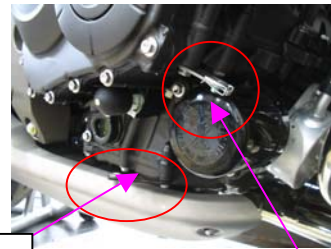

3

4

1. Befestigen Sie die Halter, wie auf den Bildern abgebildet
2. schieben Sie die Befestigungsklammer auf die Halter 1,2 und 4
3. setzen Sie die Anti-Vibrationsgummis in die Bohrungen des Bugspoilers ein
4. verbinden Sie den 3-teiligen Bugspoiler miteinander und befestigen Sie diesen locker an den Aufnahmepunkten der Halter
5. Achtung: Schrauben nicht festziehen! Erst den Bugspoiler komplett ausrichten, wenn der Bugspoiler zentriert und mit ausreichend Abstand zu den Krümmern sitzt alle Schrauben fest anziehen.

Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.

<b>Achtung!</b> <b>Wichtiger</b> <b>Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 19</li></ul>
--	--

<b>Stand:</b> <b>18.02.09</b>	<b>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</b>  <b>Bodystyle<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der</b> <b>FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>
----------------------------------	--