

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

Artikel-Bezeichnung:  
BODYSTYLE  
BUGSPOILER  
Suzuki SV 650 2003-

Bestellnummer:  
6530334 / 6530333/6530338



Bild 1

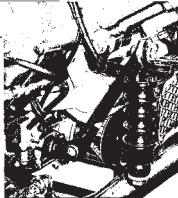


Bild 2



Bild 3

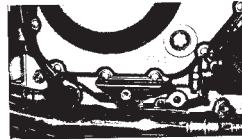


Bild 4

- 4 Halteflaschen
- 4 Schrauben M6x15
- 3 Schrauben M5x10
- 3 Muttern M5

- 2 Unterlagscheiben 6mm
- 4 Plastik Unterlagscheiben 6mm
- 3 Unterlagscheiben 5mm
- 3 Plastik Unterlagscheiben 5mm

### Montage des Bugspoiler:

1. Befestigen Sie die beiden langen Halteflaschen, links und rechts (siehe Bild 1 & 2), an der oberen Befestigung des Kühlers. Unterlegen Sie die Schrauben mit den Unterlagscheiben aus Stahl, sowie den Plastik Scheiben. Schrauben nicht festziehen.
2. Montieren Sie die beiden restlichen Halteflaschen am Rahmen (siehe Bild 3 & 4). Schrauben nicht festziehen.
3. Montieren Sie den Bugspoiler mittels den M 6x15 Schrauben und den Plastik Unterlagscheiben an den Halteflaschen.
4. Verschrauben Sie die zwei Bugspoiler Hälften vorne mittels den M5 Schrauben und Muttern.
5. Ziehen Sie sämtliche Befestigungsschrauben fest.

### Achtung! Wichtiger Montagehinweis

- Achten Sie bitte darauf, daß die Halteflaschen mit keinen rotierenden Motorradteilen, Lüfter, etc. in Berührung kommt.
- BODYSTYLE® Bugspoiler dürfen auf keinen Fall mit hitzebeständigen Fahrzeugteilen, Krümmer, Auspuff, etc. in Berührung kommen.
- BODYSTYLE® Bugspoiler dürfen nicht mit der Hinterradschwinge oder Antriebskette in Verbindung kommen.
- Schalt- und Bremshebel müssen uneingeschränkt bedienbar bleiben.
- Die Bodenfreiheit darf durch die Montage des Bugspoiler nicht eingeschränkt werden.
- Bitte unbedingt beachten: bei zu fester Verschraubung Materialbruchgefahr.

Stand:  
14.01.2004

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.  
BODYSTYLE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH