

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE [®]	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung YZF-R1 2004	6529537

Inhalt des Befestigungssatzes:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1x Halter gewinkelt (in Fahrtrichtung links vorne) | |
| 1x Halter gerade (in Fahrtrichtung links hinten) | |
| 3x M6 x 20 Schrauben | 1x M6 x 12 Schrauben |
| 4x M6 Mutter | 3x M6 Unterlegscheibe |
| 4x Gummiring f. Bohrloch | 4x Hülsen |

Bild 1


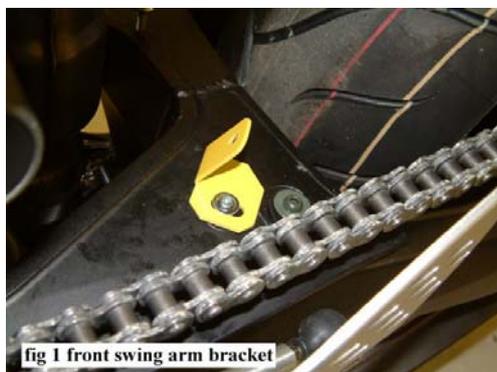


Bild 2

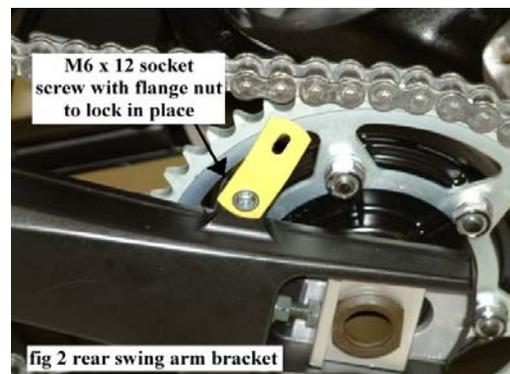

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
2. setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
3. setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
4. Original-Bremsleitungshalter rechts und Kettenschutz links demontieren
5. gewinkelter Halter mittels M6 x 20 Schraube und gerader Halter mittels M6 x 12 Schraube an der Schwinge in Fahrtrichtung links montiert (siehe Bild 1+2)
6. Radabdeckung ausrichten und an den Haltern links mittels M6x20 Schrauben und M6 Muttern verschrauben.
7. in Fahrtrichtung rechts Radabdeckung mittels Originalschraube befestigen (wenn nötig Unterlegscheibe verwenden) und anschließend Bremsleitungshalter in vorgesehener Bohrung auf der Radabdeckung montieren

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
Stand: 10.01.07	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH