

MONTAGEANLEITUNG


BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Kotflügelverlängerung
hinten

Bestellnummer:

Montage der Kotflügelverlängerung:

1. Nur bei Model Touring: Kleben Sie den Selbstklebenden Rückstrahler in die dafür vorgesehene Aussparung.
2. Reinigen Sie die Innenseite des Nummernschildes, wo die Kotflügelverlängerung angebracht werden soll.
3. Entfernen Sie nun die Schutzfolie der Klebestreifen.
4. Setzen Sie die Kotflügelverlängerung nun mit der Kante unten ans Nummernschild und zentrieren Sie die Kotflügelverlängerung.
5. Pressen Sie nun die Kotflügelverlängerung fest ans Nummernschild um sie zu fixieren.
6. Der Klebstoff braucht eine Zeit um richtig zu haften, lassen Sie das Motorrad eine Nacht stehen.
7. Optional kann die Kotflügelverlängerung auch mit den mitgelieferten Schrauben zusätzlich fixiert werden. Bohren Sie hierzu jeweils ein 2,5mm großes Loch in Nummernschild und Kotflügelverlängerung.

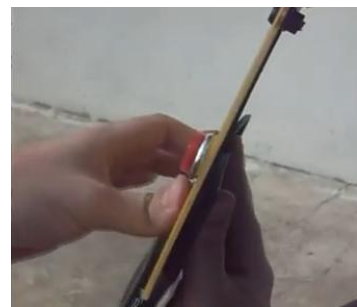

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

Stand:
19.09.12

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH