

Montageanleitung



Modell: BMW S 1000 R
Bezeichnung: Motorspoiler
(mit Verkleidungshalter)
Artikelnummer: VEU.215.S100N.K
(VEH.299.S100N.K)

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unseren Produkten.



Vor dem Anbau kontrollieren Sie bitte die Konformität des Ihnen vorliegenden Bauteils anhand der mitgelieferten Papiere zu Ihrem Fahrzeugtyp. Die dafür nötige Nummer ist auf der Innenseite des Carboneils sichtbar eingelassen.

Montage:

Bitte sorgen Sie auf sicherem Untergrund mit Hilfe eines Montageständers, oder des Hauptständers für den sicheren Stand Ihres Motorrades.

Beschreibung:

Entfernen Sie bitte die beiden seitlichen Spoiler an den Originalschraubpunkten (Abb.1) und Rasterungen. Montieren Sie dann den beigefügten Verkleidungshaltekit wie abgebildet (Abb.2 - 5). Anschließend montieren Sie noch den Motorspoiler an den 4 Haltepunkten (Abb.6)

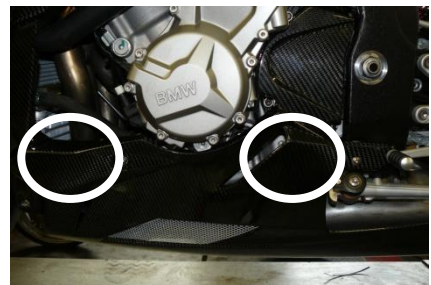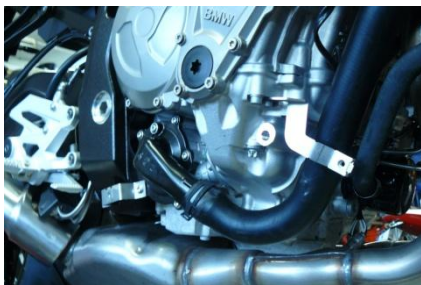

Bitte achten Sie auf genügend Freiraum zu allen umliegenden Bauteilen.

Nach dem erfolgreichen Einbau, wünschen wir Ihnen viel Freude mit dem Ilmberger-Carboneil.

Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen, oder etwaige Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens.