

## MONTAGEANLEITUNG

**BOBSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**

Hinterradabdeckung  
G310R/GS

**Bestellnummer:**

6580089

### Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Hinterradabdeckung	1
2	Inbusschraube M5x20	4
3	Kunststoffdistanz groß	1
4	Kunststoffdistanz klein	4
5	Gummieinsatz	4





### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie die originale Federbeinabdeckung und den Kettenschutz.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung ab.
3. Setzen Sie die Gummieinsätze in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein und setzen Sie die Kunststoffdistanzen in den Gummieinsatz ein.
4. Setzen Sie die Kunststoffdistanz groß auf die Schwinge, siehe Bild.



5. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung mit den 4 M5x20 Schrauben wie auf den Bildern dargestellt.

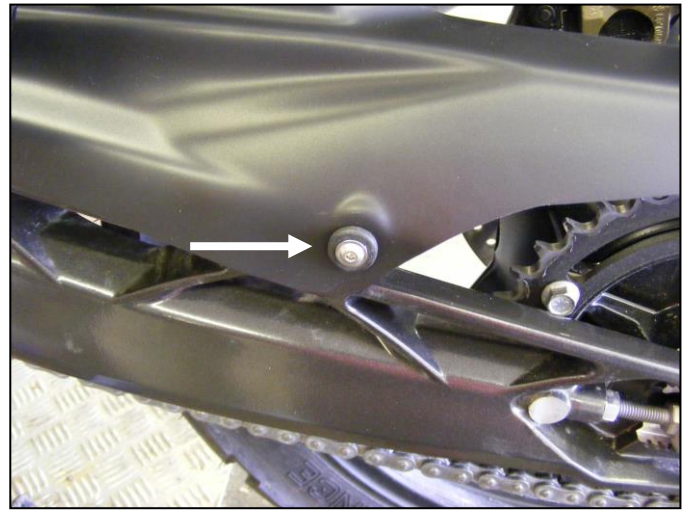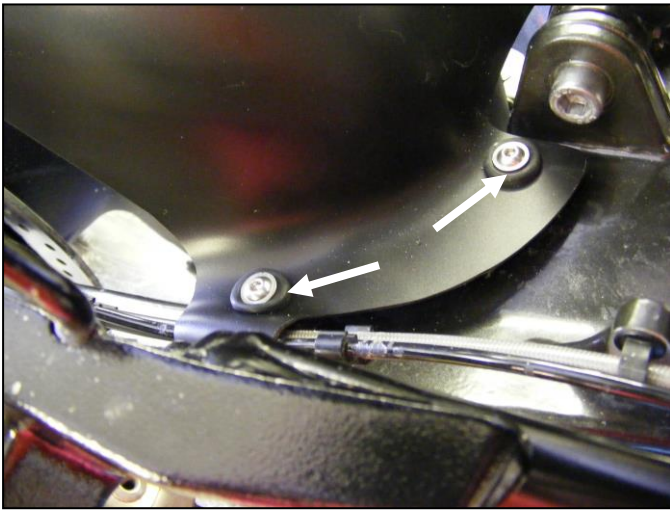

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
  - Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile
  - Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
- Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Stand:  
11.03.2019

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH