


MONTAGEANLEITUNG

BOYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung CB1000R (SC80)	6580091

Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Hinterradabdeckung	1
2	Halter	1
3	Kunststoffmutter	1
4	Kunststoffschraube M5x16	1
5	Stahldistanz	2
6	Kabelbinder	1
7	Inbusschraube M5x20	2
8	Inbusschraube M6x20	2
9	Kunststoffdistanz	2
10	Gummiemsetz	4
11	Clip	1

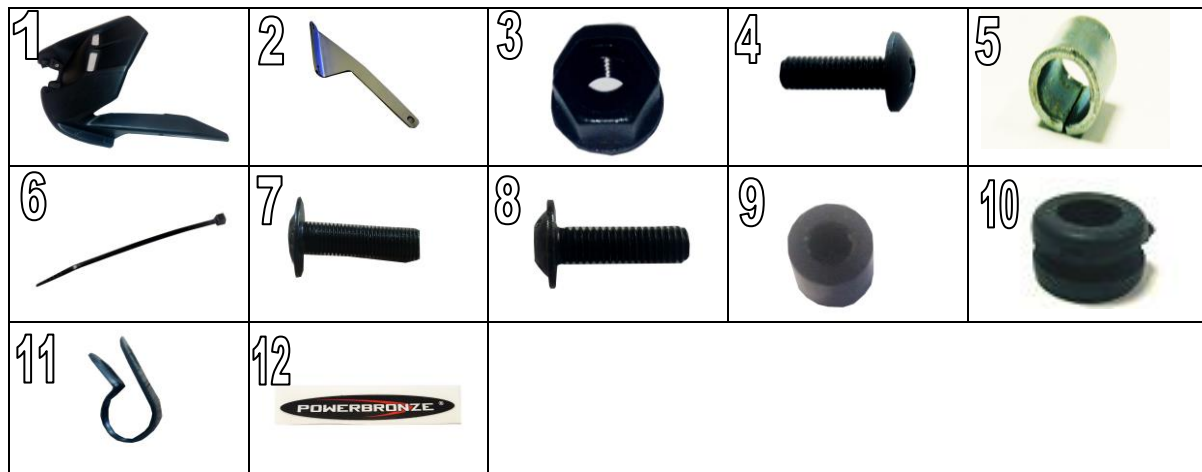

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie die Original-Hinterradabdeckung inkl. Kettenschutz.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung ab.
3. Setzen Sie die Gummiemsetze in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein und setzen Sie die Stahldistanzen in die Gummiemsetze auf der in Fahrtrichtung rechten Seite ein.




4. Setzen Sie die Kunststoffdistanzen in die Gummieinsätze auf der in Fahrtrichtung linken Seite ein.



5. Verwenden Sie den Clip um die Kabel wie auf dem Bild zu befestigen.

6. Entfernen Sie die originalen Kabelclips.

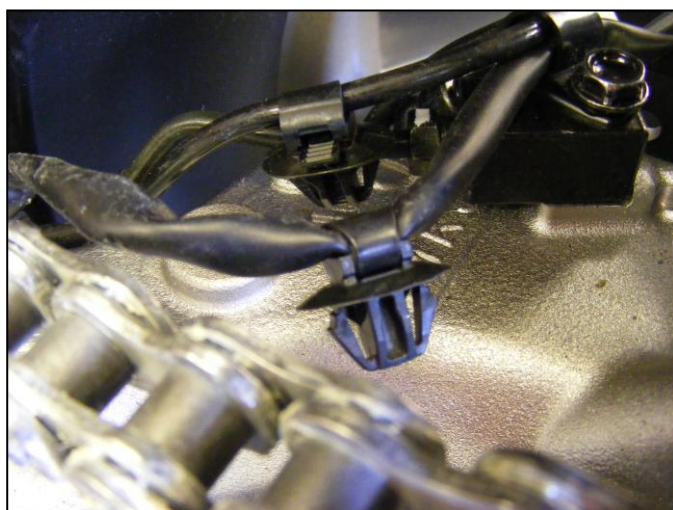

7. Ersetzen Sie die originalen Clips mit dem Kabelbinder.



8. Montieren Sie nun den originalen Halter um die Kabel zu sichern mittels der originalen Schraube.



9. Befestigen Sie den Halter auf der Innenseite der Abdeckung mittels der 2 M5x16 Kunststoffschrauben und Mutter, siehe Bilder.



10. Befestigen Sie nun die Abdeckung auf der Schwinge mittels der 2 M6x20 Schrauben auf der rechten Fahrzeugseite.



11. Befestigen Sie nun die Abdeckung auf der Schwinge mittels der 2 M5x20 Schrauben auf der linken Fahrzeugseite. Die Schrauben müssen durch den Halter in die Schwinge eingeführt werden.



**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:
11.03.2019**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**