

## MONTAGEANLEITUNG

**BOBSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**

Hinterradabdeckung  
Ninja H2 SX/SE

**Bestellnummer:**

6580092

### Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Hinterradabdeckung	1
2	Halter	1
3	M6 Mutter	1
4	Inbusschraube M6x20	3
5	Inbusschraube M6x25	1
6	Stahldistanz	5
7	Inbusschraube M6x10	1
8	Inbusschraube M6x16	1
9	Gummeinsatz	5



### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie den originalen Kettenschutz.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung ab.
3. Setzen Sie die Gummeinsätze in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein und setzen Sie die Stahldistanzen in die Gummeinsätze ein.
4. Demontieren Sie den Fersenschutz auf der rechten Fahrzeugseite und entfernen Sie die originale Hinterradabdeckung





5. Befestigen Sie den Halter an der Schwinge mit Schraube M6x20



6. Setzen Sie die Abdeckung auf die Schwinge und befestigen Sie diese auf der rechten Seite mittels 2x Schraube M6x20.



7. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung auf der linken Seite wie folgt: Vorne mit der M6x20 Schraube, in der Mitte mit der M6x25 Schraube und hinten am Halter mit der M6x16 Schraube und M6 Mutter.

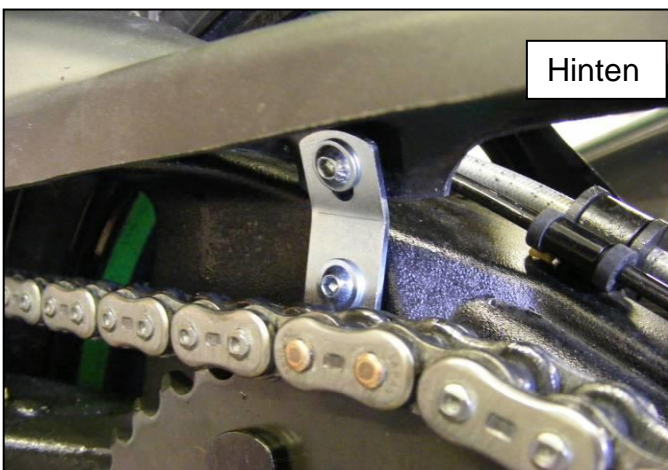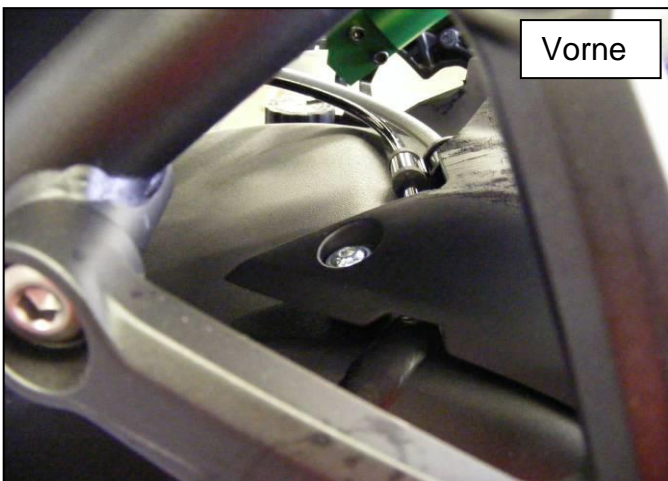

**Achtung!  
Wichtiger  
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
  - Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile
  - Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
- Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Stand:  
11.03.2019

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH