

## MONTAGEANLEITUNG

**BOYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**

Hinterradabdeckung  
F750/850GS

**Bestellnummer:**

6580150

### Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Hinterradabdeckung	1
2	Inbusschraube M6x20	3
3	Stahldistanz	2
4	Gummeinsatz	2
5	Klebepad 150mm	1



### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung ab.
2. Setzen Sie die Gummeinsätze in die Bohrungen (Siehe Bild) der Hinterradabdeckung ein und setzen Sie die Stahldistanzen in den Gummeinsatz ein.



3. Entfernen Sie die Federbeinabdeckung indem Sie die 2 Kunststoffniete entfernen.



4. Entfernen Sie die Schraube des Kettenschutzes




5. Entfernen Sie den Bremsleitungshalter



6. Kleben Sie das Klebepad auf die Innenseite der Abdeckung



7. Setzen Sie die Abdeckung auf die Schwinge und befestigen Sie mittels der 3 M6x20 Schrauben an den Befestigungspunkten (Siehe Bild).

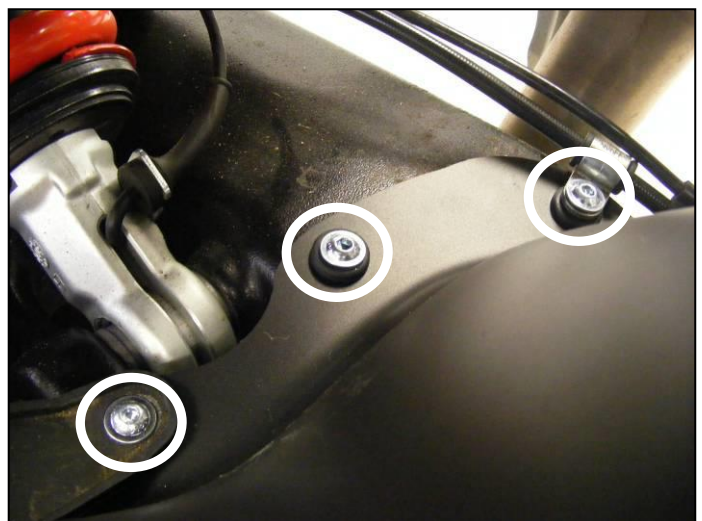

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
  - Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile
  - Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
- Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Stand:  
11.03.2019

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH