

## MONTAGEANLEITUNG


<b>BODYSTYLE</b> <sup>®</sup>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Hinterradabdeckung X-ADV 750 2017-	6580053

### Inhalt des Befestigungssatzes:


1x Halter	1x Inbusschraube M5 x 15mm (kleiner Kopf)
1x oberer Kettenschutz	3x Inbusschraube M5 x15mm (großer Kopf)
1x unterer Kettenschutz	3x Kunststoff-U-Scheibe Ø 5mm
4x Inbusschraube M6 x 15mm	3x Gewindeklemme M5
4x Kunststoff-U-Scheibe Ø 6mm	1x 5cm selbstklebender Schaumstoff (1mm dick)

### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie den Kettenschutz und die Manschette, welche die Leitung der Feststellbremse sichert.
2. Montieren Sie den unteren und oberen Kettenschutz mittels der vier M6 x 15mm Schrauben und U-Scheiben (siehe Bild 1).
3. Befestigen Sie dann die Halterung in Höhe der Manschette, die den Bremsschlauch hält mittels der M5 x 15mm Schraube (kleiner Kopf) und schieben Sie die Gewindeklemme auf (siehe Bild 2).

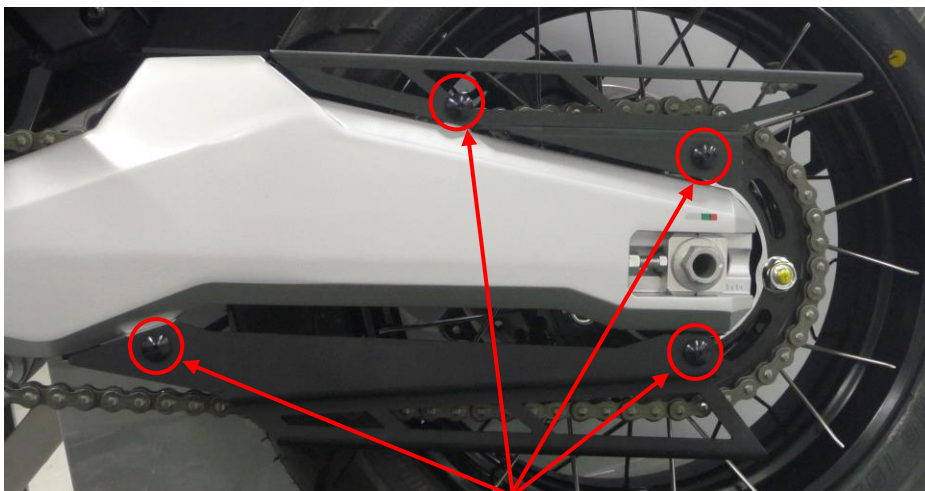

Schrauben M6 x 15mm

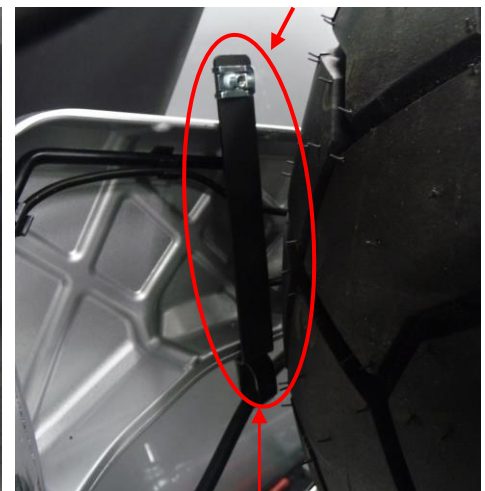

Schraube M5 x 15mm (kleiner Kopf)

4. Schieben Sie die 2 verbleibenden Gewindeklemmen über die Bohrungen an der Hinterradabdeckung. Kleben Sie den Schaumstoff auf die rechte Seite der Radabdeckung, wo diese mit der Schwinge in Berührung kommt. Befestigen Sie dann die Hinterradabdeckung mittels den 3 Inbusschrauben M5 x 15mm (großer Kopf) und Kunststoffunterlegscheiben am oberen Kettenschutz und der Halterung.

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:  
23.01.2019

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**