



Anbauanleitung

Artikel-Nr. : **550H109**
Produkt : **Crash Pad-Montagekit**
Fahrzeughersteller : **Honda**
Modell : **CBR 125 `04**

Wichtige Hinweise:

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Führen Sie diese Montage nur durch, wenn Sie dafür qualifiziert sind, andernfalls empfehlen wir dringend die Montage in einer Fachwerkstatt. Ein fehlerhafter Anbau kann das Fahrverhalten des Motorrads negativ beeinflussen und Ihre Gesundheit und Ihr Leben gefährden.

Im Folgenden werden die unten aufgeführten Symbole verwendet, beachten Sie bitte diese Hinweise.



Warnung! Wichtiger Montage-Hinweis. Bei Nichtbeachtung können Gesundheit und Leben gefährdet sein.



Tipp zur Montage, Pflege oder zur Vermeidung von Schäden.

Montage:




Vermeiden Sie es unbedingt, mehr als eine Motorbefestigung gleichzeitig zu lösen, die Montage sollte seitenweise erfolgen. Beim Anzugsmoment gelten die Herstellerangaben. Beachten Sie bitte die umseitig abgebildeten Montagereihenfolge.

Keine Verkleidungsänderung erforderlich!

Beide Verkleidungsmittelteile müssen für die Montage demontiert werden.

Beachten Sie unbedingt die umseitigen Anbauzeichnungen!

Anbau der rechten Seite

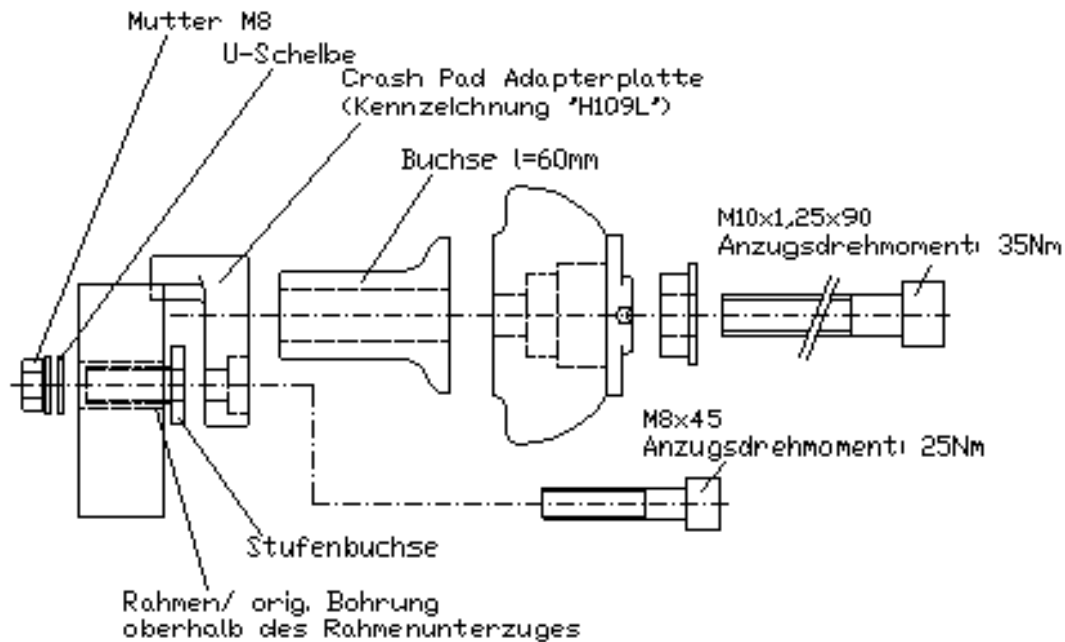

Anbau der linken Seite

