

Anbauhinweise Crash- Pads Honda CBR 900 '00 - '02

Art.-Nr.: 550H090


Wichtig: Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.

Bitte unbedingt vor dem Anbau beachten!


Die Montage der Crash- Pads muss seitenweise erfolgen! Das gleichzeitige Lösen der beiden Motorhalteschrauben ist zu vermeiden!

Anzugsdrehmomente: 39Nm

Anbau der rechten Seite:

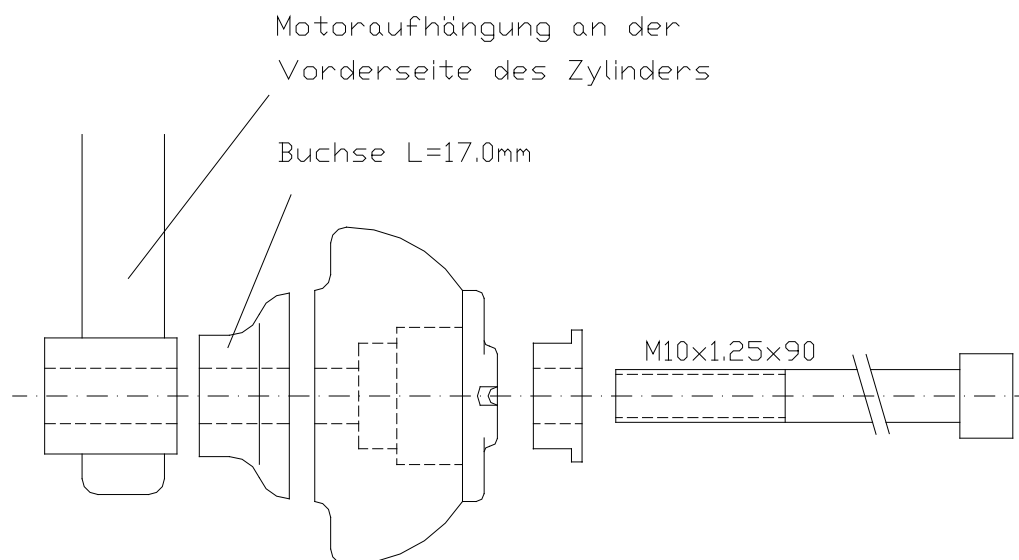

Anbau der linken Seite:

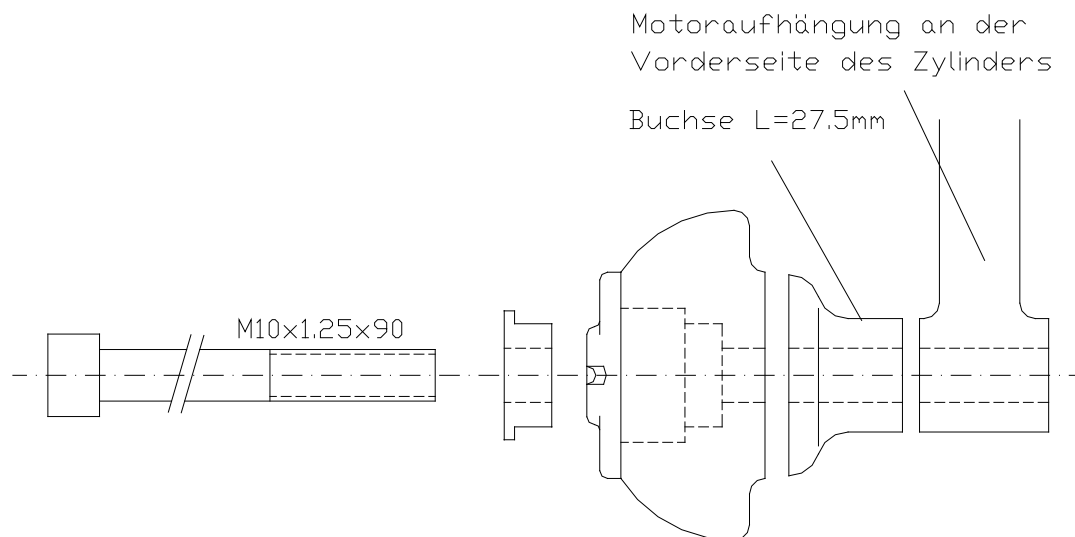

LSL

MOTORRADTECHNIK

Heinrich-Malina-Str. 107 - 47809 Krefeld

Tel. +49 2151-5559-0 - Fax -548416

e-mail : info@lsl-motorradtechnik.de