

Anbauhinweise für die Crash-Pads Suzuki SV 1000 S '03
Art.-Nr.: Z550S093

Bitte unbedingt vor dem Anbau beachten!

Die Montage der Crash-Pads muss seitenweise erfolgen! Das gleichzeitige Lösen der beiden Motorhalteschrauben ist zu vermeiden!


Bitte beachten Sie bei der Montage der linken Seite (Schaltseite) folgende Schritte!

1. Lösen Sie zu erst die Klemmschraube für die Motorhaltehülse, ohne die Hülse dabei zu entfernen.
2. Schrauben Sie die Motorhalteschraube heraus und befestigen die Hülse (L=65,0mm) und den Crash-Pad mit der mitgelieferten Schraube (M10x1,25x170). Bitte Anzugsdrehmoment von 55Nm (5,5kg·m) beachten!
3. Abschließend die Klemmschraube mit dem angegebenen Anzugsdrehmoment von 23Nm(2,3kg·m) festdrehen.

LSL
MOTORRADTECHNIK


Heinrich-Malina-Str. 107 - 47809 Krefeld
Tel. +49- 2151-5559 0 – Fax –548416

e-mail : info@lsl-motorradtechnik.de

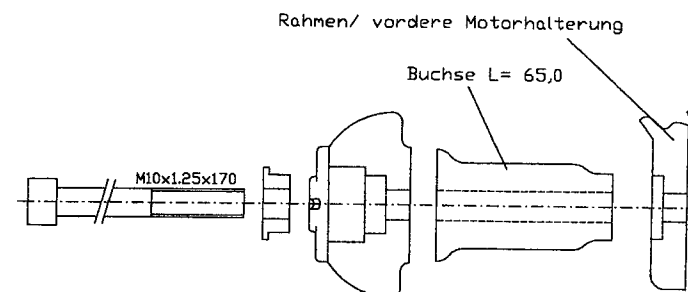

Suzuki SV1000_ab 2003

Anbau der rechten Seite:

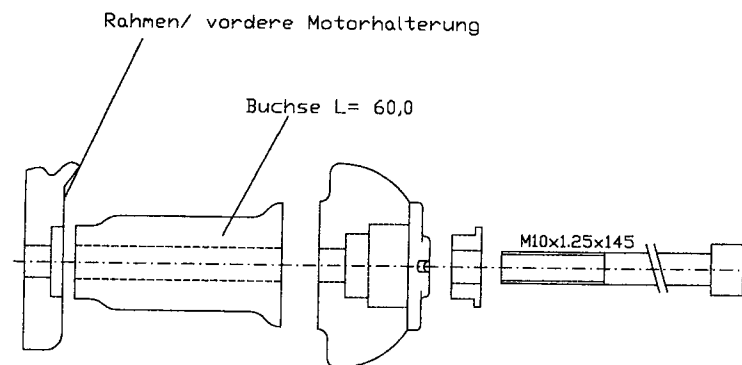

Suzuki SV 1000_ab 2003