

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7081 D DAE VL 125 Daystar

Artikel: Schutzbügel

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 6 x 30 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 6

Befestigungsteile unten:

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 35 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 8

2 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 8

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 25

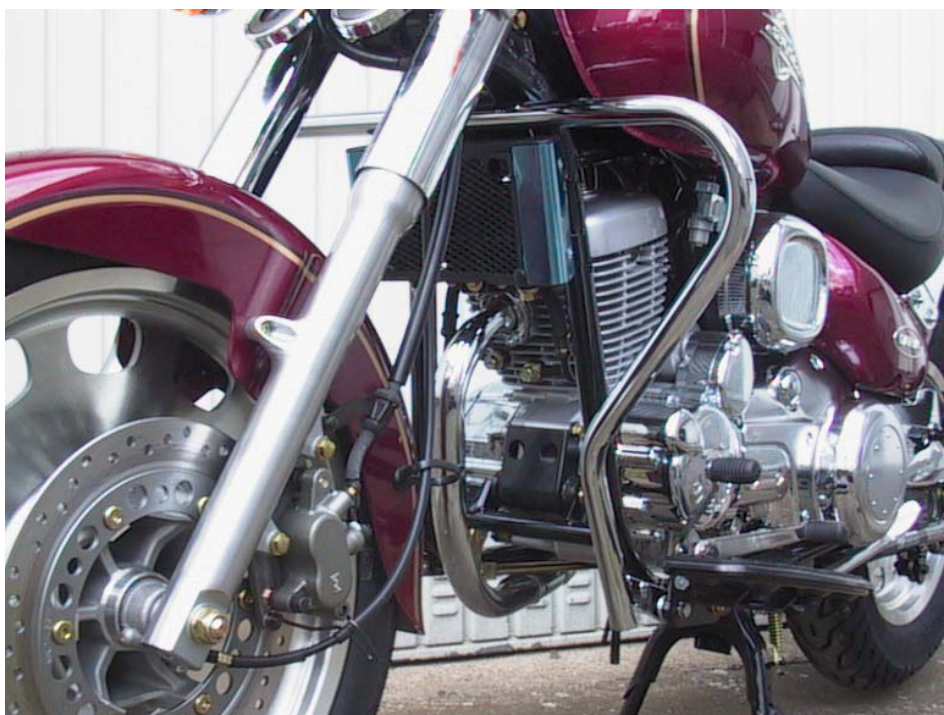


Bild 7081

Montagehinweis:

- Der Schutzbügel wird an der oberen Befestigung zwischen Kühlergrill und Rahmen montiert.
- Bei der unteren Befestigung wird die Originalschraube entfernt. Die Schraube M 8 x 35 mm wird komplett durch die angeschweißte Mutter geschraubt. Darauf wird die große M 8 Unterlegscheibe DIN 9021 geschoben (als Distanz zwischen angeschweißter Mutter und Schutzbügel), dann den Schutzbügel mit der Unterlegscheibe und Mutter daran befestigen.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	10.04.2001 RD	10.04.2001 RD	10.04.2001 TS	20.04.2001 PR	20.04.2001 JF