

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7375 DGX HO VT 750 C4

Artikel: Schutzbügel

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

1x Verbindungsflasche

Verbindungsflasche an Motorrad:

1 x Zylinderschraube mit Innensechskant	DIN 912	M 6 x 35 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 6
2 x Zylinderschraube mit Innensechskant	DIN 912	M 5 x 30 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 5
2 x Distanzrohr		18 x 3,75 x 10

Schutzbügel an Verbindungsflasche:

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 20 mm
2 x Sechskantmutter	DIN 985	M 8

Befestigungsteile unten links :

1 x Sechskantschraube	DIN 960	M 10 x 1,25 x 40 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Distanzrohr		18 x 3,75 x 10 mm

Befestigungsteile unten rechts :

1 x Sechskantschraube	DIN 931	M 10 x 110 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Sechskantmutter	DIN 985	M 10
1 x Distanzrohr		18 x 3,75 x 10 mm

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 38

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2004-06-09 JF	2004-09-27 JF		2004-09-27 PR	2004-09-27 JF



Bild 7375

Montagehinweis:

- Hupe demontieren.
- Verbindungslasche mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Montieren Sie den Schutzbügel an den Befestigungspunkten lose mit den aufgeführten Befestigungsteilen.
- Schutzbügel ausrichten und alle Schrauben festziehen.
- Die Distanzrohre werden zwischen Rahmen und Schutzbügel montiert.
- Hupe montieren.

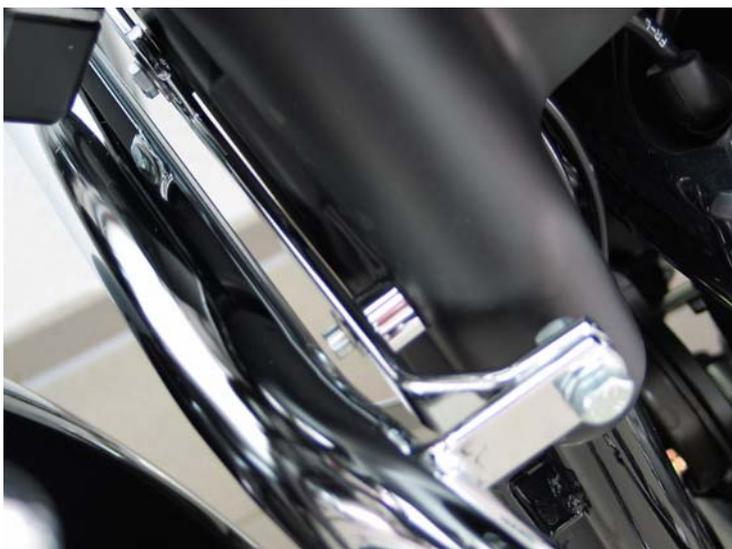


Bild 7375_M

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.