



Ernst Fehling GmbH & Co. - Mendener Strasse 1 · D-58739 Wickede  
(Ruhr)

Versetzung des Zündschloßes:

1 x Lasche 20 x 5 x 51 geschlitzt  
1 x Sechskantschraube  
2 x Zahnscheibe  
2 x Unterlegscheibe  
2 x Distanzscheibe

DIN 933  
DIN 6797  
DIN 125

M 8 x 20 mm  
M 8  
M 8  
18 x 4 x 5 mm

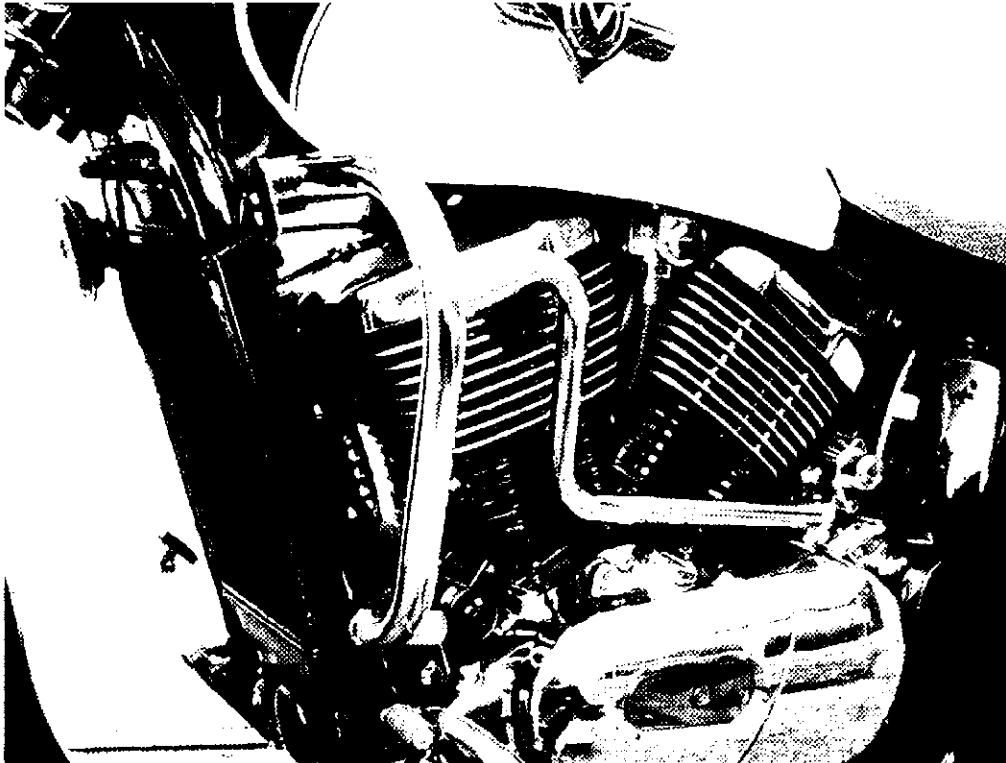


Bild 7667

## Montagehinweis für VN 800 Classic:

- **hinten rechts**
- Die Motorabdeckung entfernen.
- Die Schraube durch M 10 x 180 mm ersetzen.
- Das Distanzrohr 20 x 4 x 20 aufschieben.
- Den Schutzbügel lose ansetzen.
- Die Mutter anziehen.
- Die Motorabdeckung montieren.
  
- **hinten links**
- Das Zündschloß lösen.
- Die Lasche mit Schlitz einschieben, zum Ausgleich je 1 x Distanzscheibe 18 x 4 x 5 mm verwenden.
- Schutzbügel mit Lasche verbinden.



## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7667 D KA VN 800

**Artikel:** Schutzbügel 2 tlg.

**Passend für:** VN 800, VN 800 Classic, VN 800 Classic Bj. 00

### 1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile für VN 800

##### Befestigungsteile oben:

1 x Verbindungslasche mit angelöteten Haltetaschen

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 6 x 35 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 6

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 10 x 25 mm

2 x Zahnscheibe

DIN 6797

M 10

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

##### Befestigungsteile unten rechts und links:

2 x Sechskantschraube

DIN 931

M 8 x 55 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Distanzscheibe

DIN 7349

M 8

##### Befestigung hinten rechts:

Zur Befestigung werden die original Schrauben verwendet.

##### Befestigung hinten links:

Versetzung des Choke's, oder bei VN 800 Classic Verlängerung der Strebe links:

1 x Lasche, 25 x 5 x 47 mm geschlitzt

1 x Sechskantschraube

DIN 933

M 10 x 25 mm

2 x Zahnscheibe

DIN 6797

M 10

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

#### Befestigungsteile für VN 800 Classic, VN 800 Classic Bj. 00,

##### Befestigungsteile oben:

wie VN 800

##### Befestigungsteile unten rechts und links:

2 x Sechskantschraube

DIN 931

M 8 x 70 mm

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 10 mm

##### Befestigungsteile hinten rechts:

1 x Sechskantschraube

DIN 931

M 10 x 180 mm

1 x Sechskantmutter (selbstsichernd)

DIN 985

M 10

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

1 x Distanzrohr

20 x 4 x 20 mm

##### Befestigungsteile hinten links:

wie VN 800, zusätzlich:

1 x Sechskantschraube

DIN 933

M 10 x 30 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

1 x Zahnscheibe

DIN 6797

M 10

1 x Sechskantmutter

DIN 934

M 10

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	30.03.1995 RD	08.08.2000 RD	2003-05-05 TS	28.08.2000 PR	28.08.2000 JF