

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7408 D SU VS 750 Intruder

Artikel: Schutzbügel 2 tlg.

Passend für: VS 600/750/800 Intruder

1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben rechts und links:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden SRL 25

2 x Rohrschelle	DIN 3016 E1	30 x 25 W 1
2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 10

Befestigungsteile unten rechts:

1 x Lasche 25 x 5 x 138 mm		
1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
1 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 25 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 8

Befestigungsteile unten links:

1 x Lasche 25 x 5 x 113 mm		
1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
1 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 6 x 25 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 6
1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 6

Befestigungsteile hinten rechts und links:

1 x Sechskantschraube	DIN 931	M 10 x 150 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 10

Zusätzlich für Suzuki VS 600 GL Intruder:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 25 mm
2 x Distanzscheibe	DIN 7349	M 8

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	08.04.1988 RD	30.04.2001 RD		27.04.2001 PR	27.04.2001 JF

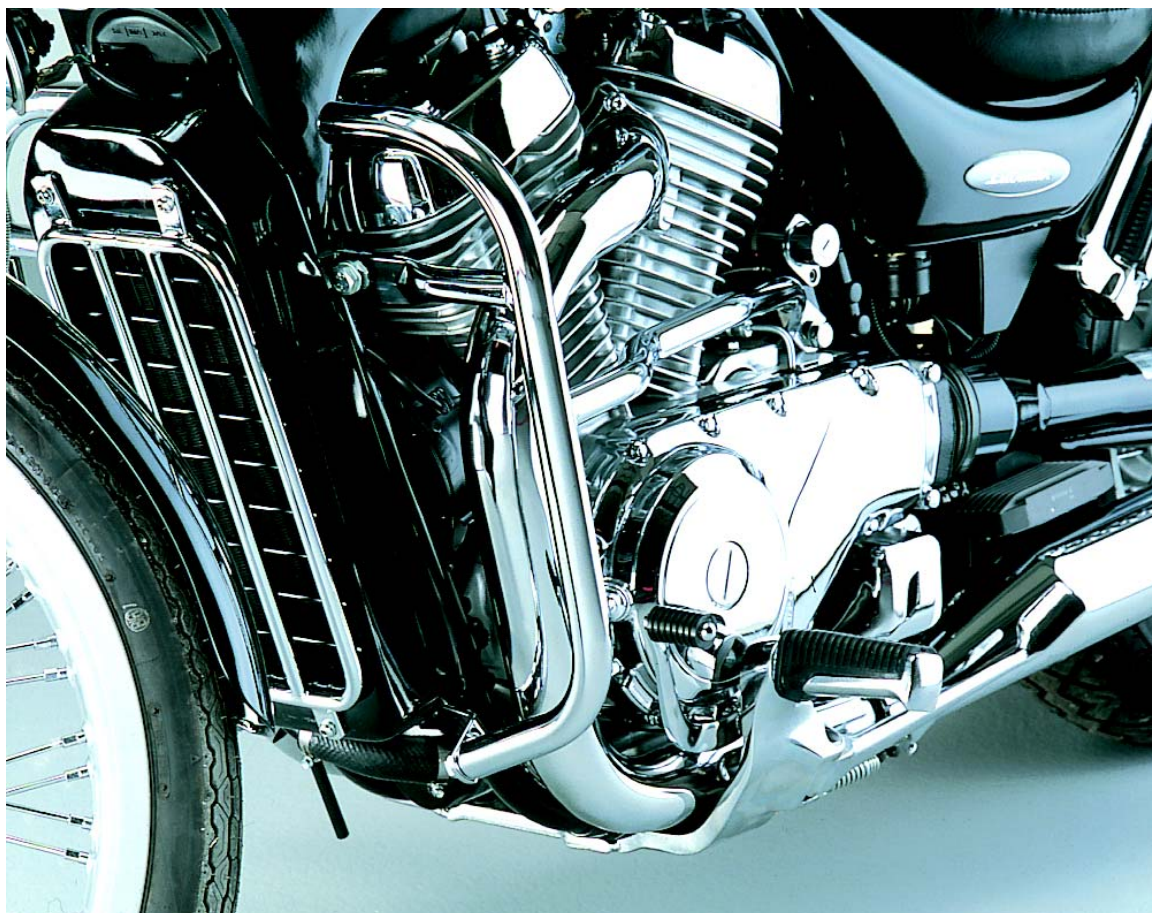


Bild 7408

Montagehinweis:

- Montieren Sie die Laschen mit den M 10 x 25 Schrauben, Zahnscheiben und Unterlegscheiben am Schutzbügel.
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen am Motorrad.