

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Schutz- und Zierbügel HONDA VT 750 C2; ab Bj. 97 Ausführung B


Artikel-Nummer: 501.116 00 02 chrom

Vorbereitende Arbeiten:

rechts, unten: vordere Originalschraube demontieren und durch die
Inbusschraube M 10 x 1,25 x 55 mm ersetzen.
rechts, mitte: obere Schraube von der Halterung der Motoraufhängung lösen.

Bügelmontage **A + B**: zusätzliche Teile für Aufhängung B:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 U-Bügel groß | 1 Bügelstrebe |
| 2 Hutmuttern M 8 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20 | 2 Sprengringe Ø 8,4 mm |
| 1 U-Gewindebügel M 8 x 32,
Länge 55 mm | 6 U-Scheiben Ø 8,4 mm |

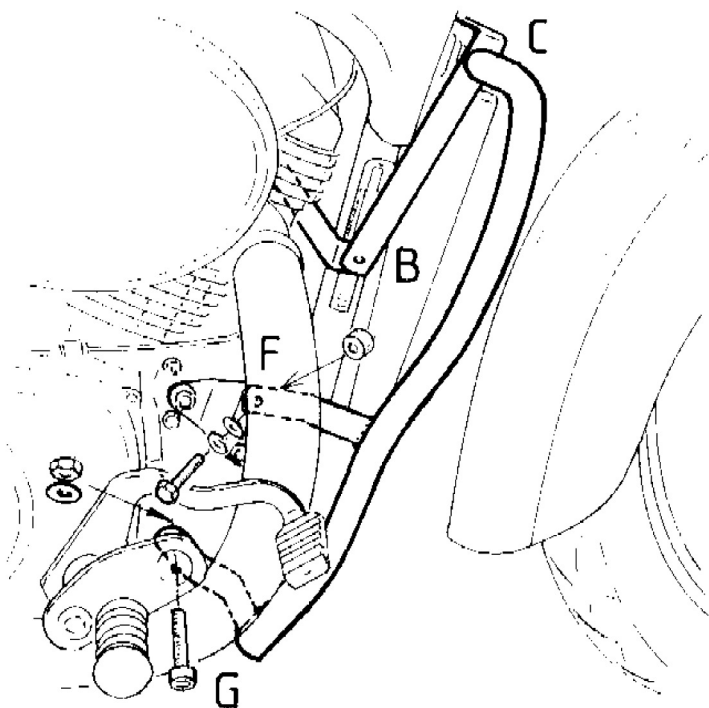

Montagehinweise rechts:


Befestigung der der Mitte **F**: Originalschraube demontieren. Befestigung mit
1 Sechskantschraube M 8 x 50 1 U-Scheibe Ø 8,4
mm
1 Sprengring Ø 8,4 mm 1 Aludistanz Ø 20 x Ø 9 x
20 mm

Befestigung unten **G**: auf das überstehende Gewinde der Inbusschraube
die zuvor
montiert wurde, innen mit
1 selbstsichernde Mutter M 10 x 1,25
1 U-Scheibe Ø 10,5 mm

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

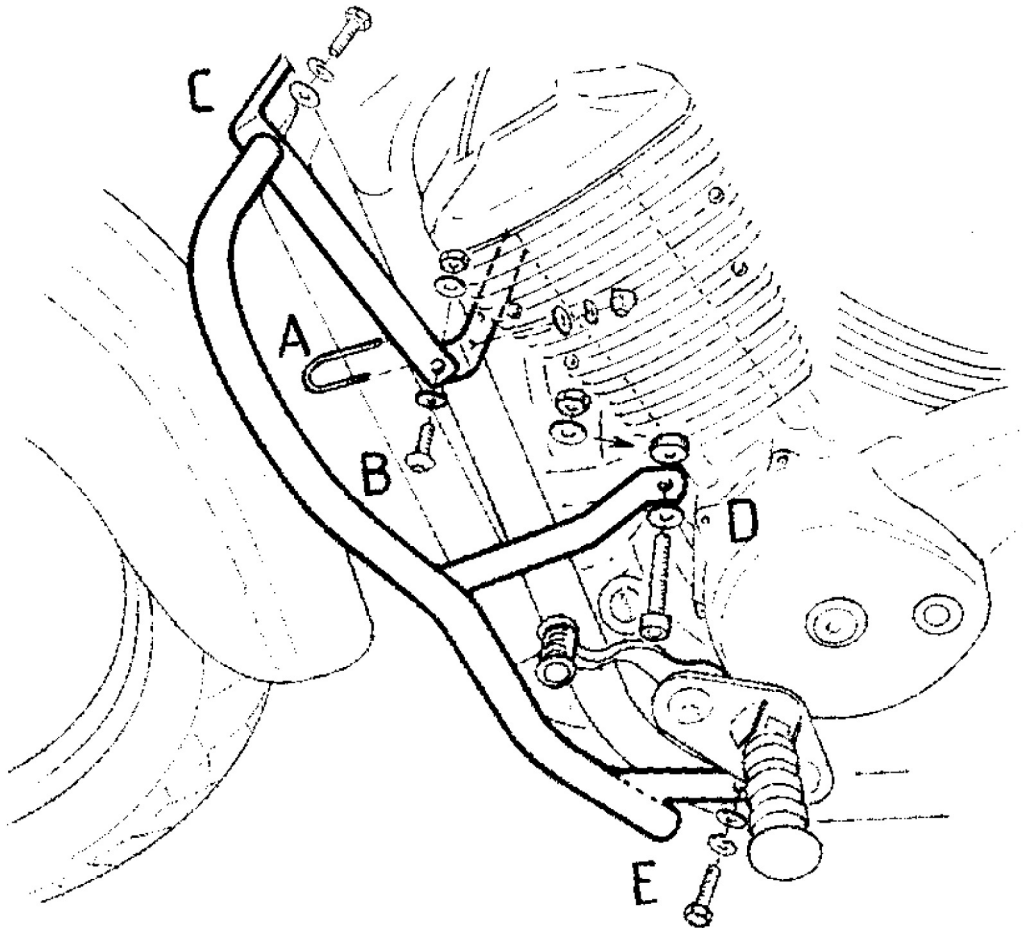

Montagehinweise links:

Befestigung in der Mitte **D**: Originalschraube demontieren. Die Befestigung erfolgt mit
1 Inbusschraube M 10 x 200
2 U-Scheiben $\varnothing$ 10,5 mm
1 selbstsichernde Mutter M 10
1 Aludistanz $\varnothing$ 25 x $\varnothing$ 11 x 10 mm

Befestigung unten **E**: Originalschraube demontieren. Befestigung mit
1 Sechskantschraube M 8 x 35
1 U-Scheibe $\varnothing$ 8,4 mm
1 Sprengring $\varnothing$ 8,4 mm

Befestigung oben **C**: die linke und rechte Motorschutzbügelhälfte wird an dem zuvor montierten Bügel verschraubt mit
2 Sechskantschrauben M 8 x 20
2 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm
2 Sprengringe $\varnothing$ 8,4 mm

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!