

Kofferträger
HONDA XLV 1000 Varadero
ab Bj. 07

Artikel Nr.:
650.949 00 01 schwarz




Montageanleitung

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	701.075 HB	Kofferträger links	6	151.070	Lock it - Systemschraube
1	701.076 HB	Kofferträger rechts	6	150.071	Sicherungsscheibe für Lock it Systemschraube
1	701.260 HB	Adapterlasche oben links	4	150.828	Sechskantschrauben M 6 x 16
1	701.261 HB	Adapterlasche oben rechts	4	150.761	Inbusschraube M6 x 16
1	701.262 HB	Adapterlasche unten links	4	150.799	Selbstsichernde Mutter M6
1	701.263 HB	Adapterlasche unten rechts	8	150.809	U-Scheibe ø6,4
1	701.264 HB	Versteifungsbügel	6	150.810	U-Scheibe ø8,4
2	151.108	Inbusschraube M8x120			
4	151.012	Karosseriescheibe Ø30x Ø8,5 x 1,5			
4	150.938	Linsenkopfschraube M8 x 20			
4	150.803	Tensilockmutter M8			

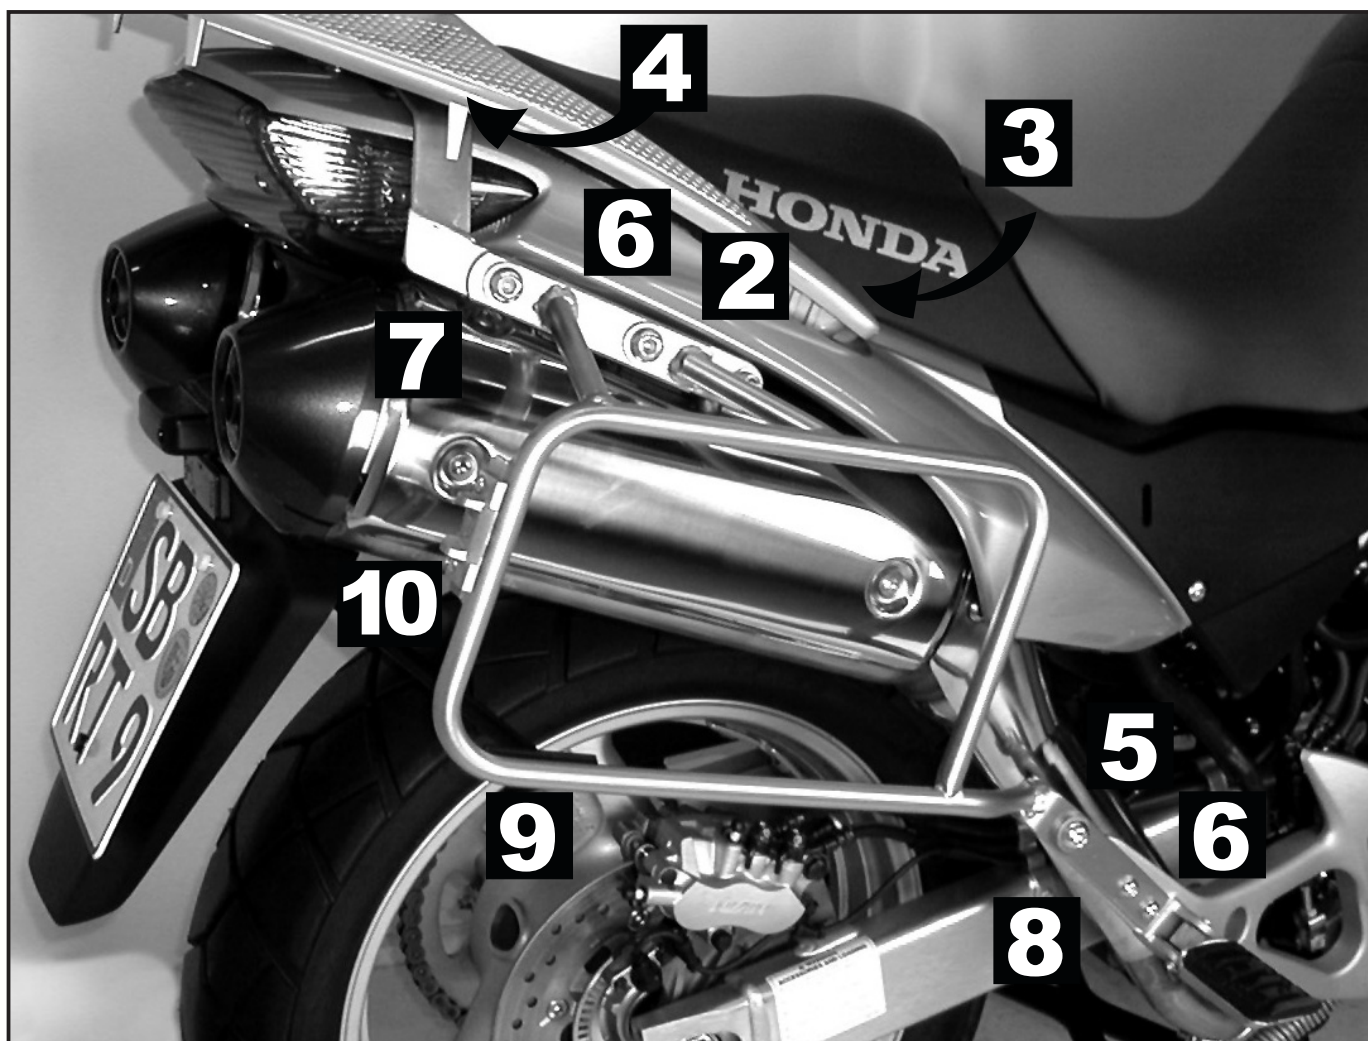


Kofferträger
HONDA XLV 1000 Varadero
ab Bj. 07

Artikel Nr.:
650.949 00 01 schwarz



Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires

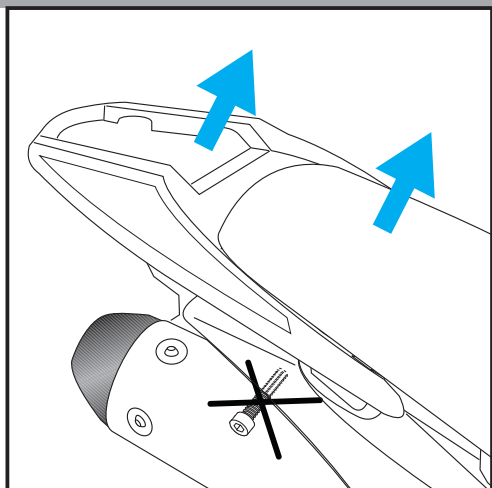


1

Vorbereitende Arbeiten:

Nehmen Sie die Sitzbank ab und demontieren Sie die Kunststoffabdeckung auf der Original-Gepäckbrücke. Danach wird die Original-Gepäckbrücke abgebaut. Ebenfalls wird auf beiden Seiten die Schraube der Auspuffendöpfe entfernt.

Tipp:


Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

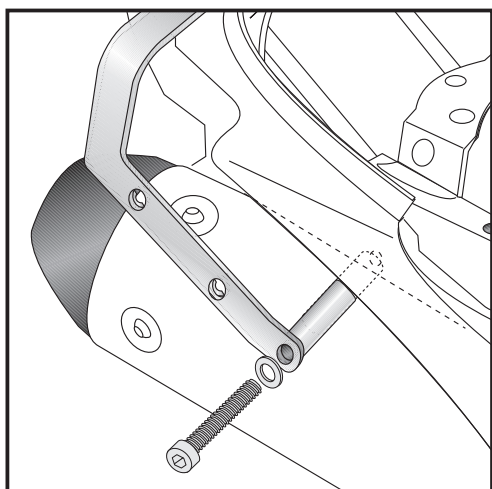


2

Montage der oberen Adapterlaschen links und rechts:

Positionieren Sie diese so, dass die Rohrhülse über der freien Bohrung des Auspuffendtopfes sitzt. Zur Verschraubung jeweils die Inbusschraube M8x120 und eine U-Scheibe Ø 8,4 verwenden.



je 2x

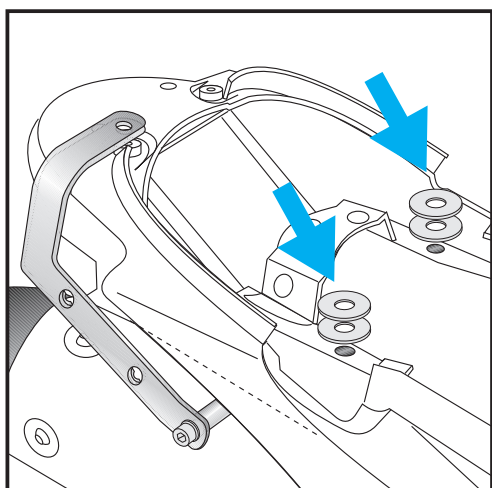

3

Montage der oberen Adapterlaschen links und rechts:

Danach werden je zwei Karosseriescheiben Ø30 x Ø8,5 x 1,5 auf den freien Bohrungen für die vordere Original-Gepäckbrücken-Verschraubung positioniert.

4x




Kofferträger
HONDA XLV 1000 Varadero
ab Bj. 07

Artikel Nr.:
650.949 00 01 schwarz




Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires

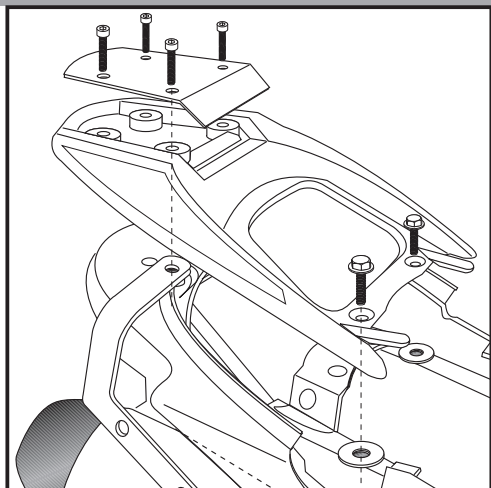


4

Montage der oberen Adapter links und rechts:
Anschließend wird die Original-Gepäckbrücke darüber positioniert und mit den Original-Schrauben wieder verschraubt.

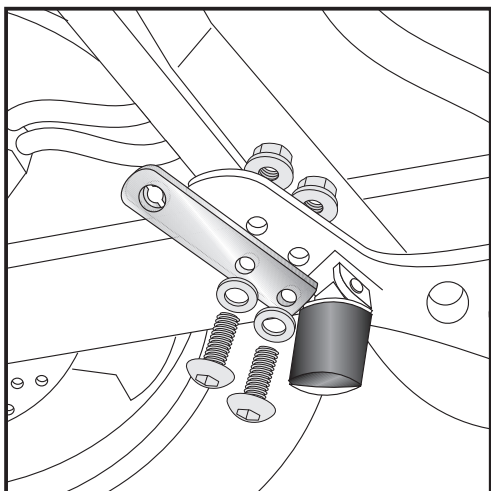


5

Montage der rechten und linken unteren Adapterlaschen:
Die Laschen unten werden an den freien Bohrungen der Soziusrasten von außen mit den Linsenkopfschrauben M8x20 inkl. U-Scheibe Ø8,4 und einer Tensilockmutter M8 montiert.




je 4x

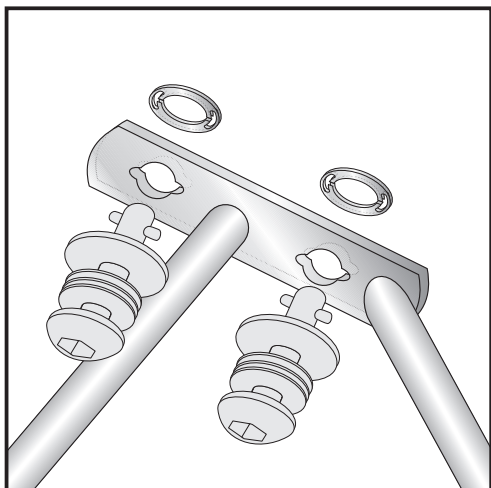

6

Montage der Lock it System-Schrauben:
An den Kofferträgern links / rechts werden die Lock it System-Schrauben an den Befestigungslaschen mittels der Sicherungsscheibe montiert. Die Scheiben und Lock it System-Schrauben verbleiben bei Demontage an den Befestigungspunkten der Kofferträger.

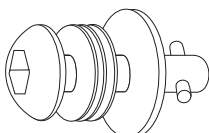

6x




Kofferträger
HONDA XLV 1000 Varadero
ab Bj. 07

Artikel Nr.:
650.949 00 01 schwarz



Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires

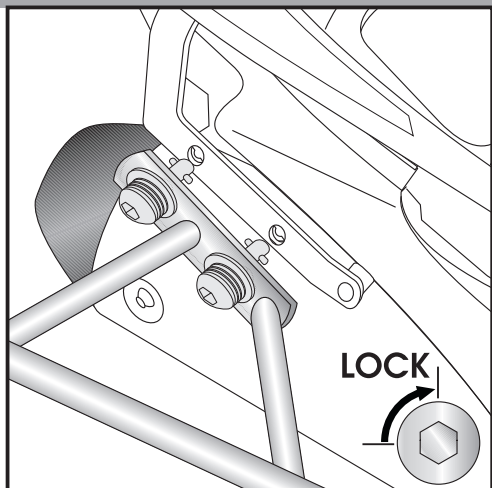


7

Montage der Kofferträger oben:

Die so vorbereiteten Kofferträger werden an den Adapterplatten mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

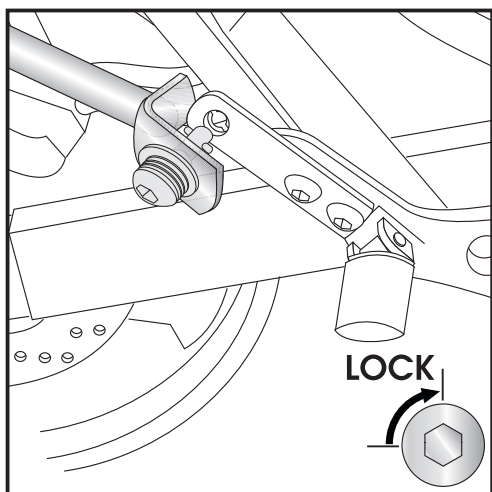


8

Montage der Kofferträger unten:

Die so vorbereiteten Kofferträger werden an den Adapterlaschen mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:


Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

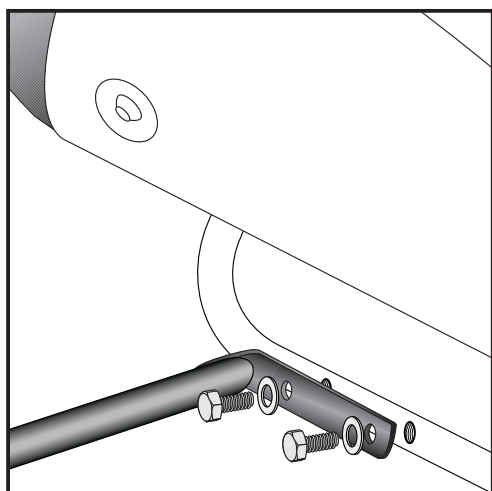

9

Befestigung des Versteifungsbügels:

Dieser verläuft innerhalb des Kotflügels mit dem Knick nach oben. Die Verschraubung erfolgt an der Innenseite der Kofferträger in dort vorhandenen Gewindebohrungen mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 und U-Scheiben $\varnothing 6,4$.



je 4x




Kofferträger
HONDA XLV 1000 Varadero
ab Bj. 07

Artikel Nr.:
650.949 00 01 schwarz



Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires

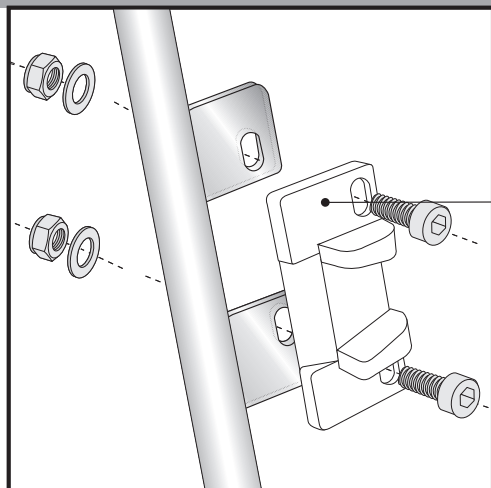


10 Hinweise zur Koffermontage

Montage des Metalladapters zum Einhaken des Kofferhalteschlusses


HINWEIS :

die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset.

Die notwendigen Schrauben zur Montage der Metalladapter am Kofferträger sind beigelegt (Inbusschrauben M6 x 16, U-Scheiben ø6,4, selbstsichernde Muttern M6).



je 4x

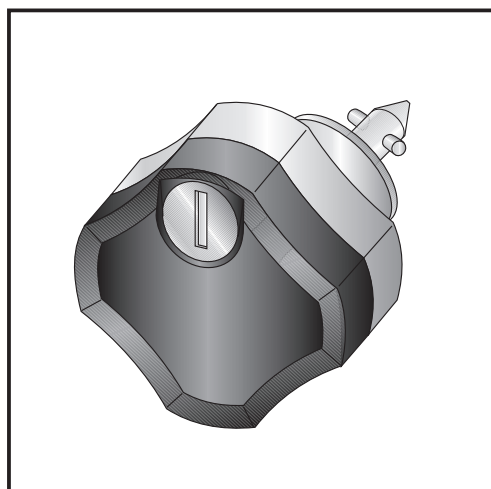

Diebstahlschutz

Die optional unter der Bestell-Nummer: 151.050 erhältlichen abschließbaren Lock it System-Schrauben stellen einen wirksamen Diebstahlschutz des Kofferträgers dar.

Es wird empfohlen, pro Seite eine normale Lock it System-Schraube durch diese abschließbare Schraube zu ersetzen.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Weiteres Zubehör:

650.949 01 01

Gepäckbrücke schwarz

502.949 00 01

Motorschutzbügel schwarz



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100

Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Side carrier
HONDA XLV 1000 Varadero
from date of manufacture 2007

Item - No.:
650.949 00 01 black




Assembling instructions

- Side cases
- Top cases
- luggage frames
- Lock it system
- Softbags
- Aluminium luggage
- Leather luggage
- Protection bars
- Center stands
- Chopper parts
- Quad parts
- Accessories



The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
1	701.075 HB	carrier left	6	151.070	Lock it screw
1	701.076 HB	carrier rechts	6	150.071	Lock washer
1	701.260 HB	mounting adapter top left	4	150.828	hexagon bolt M 6 x 16
1	701.261 HB	mounting adapter top right	4	150.761	allen screw M6 x 16
1	701.262 HB	mounting strut left	4	150.799	self-lock nut M6
1	701.263 HB	mounting strut right	8	150.809	washer ø6,4
1	701.264 HB	bracing bow	6	150.810	washer ø8,4
2	151.108	allen screw M8x120			
4	151.012	body washer Ø30x Ø8,5 x 1,5			
4	150.938	fillister headscrew M8 x 20			
4	150.803	tensilock nut M8			

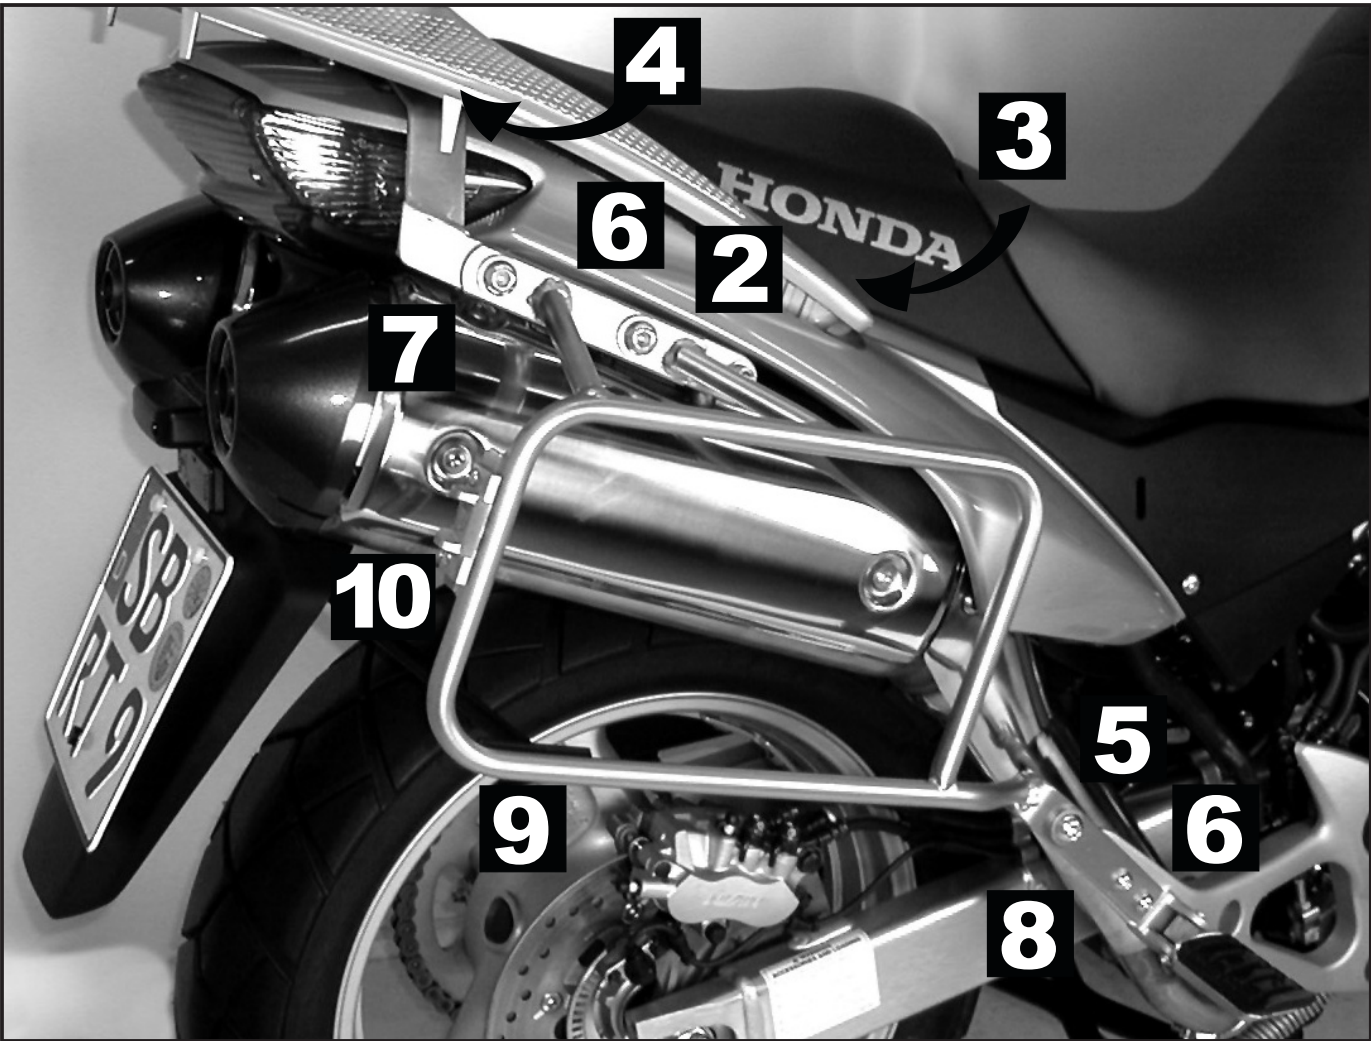

Side carrier
HONDA XLV 1000 Varadero
from date of manufacture 2007

Item - No.:
650.949 00 01 black



Assembling instructions

Side cases

Top cases

Luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage


Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories

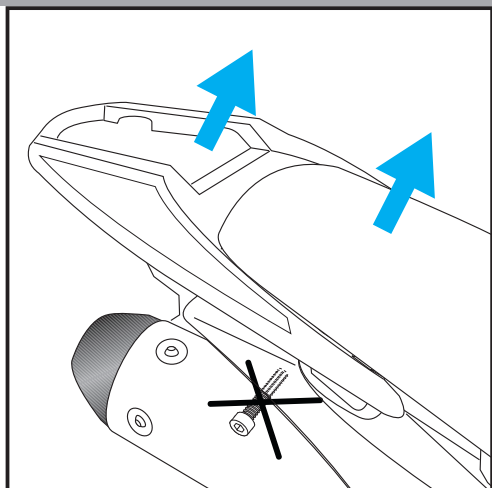


1

Preparing:

- Take off the seat and unmount the plastic cover of the original rear rack
- Unmount the rear rack, too.
- Unmount the screws of the exhaust muffler.

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.
After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.
This guarantees, that the kit is mounted without tension.

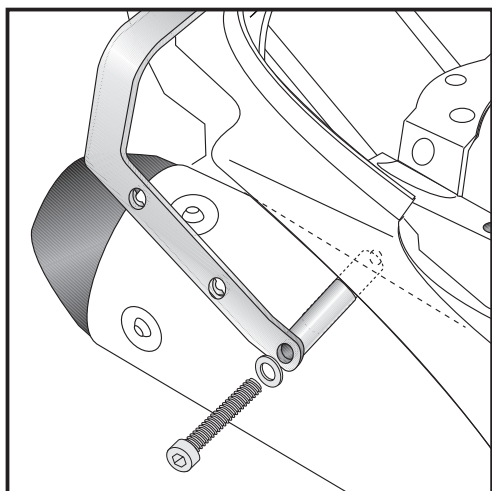


2


Fastening of mounting adapter top left and right:

Use the thread of the exhaust muffler attachment.

Fix the mounting adapter top with allen screw M8x120 and washer Ø 8,4.



each 2x

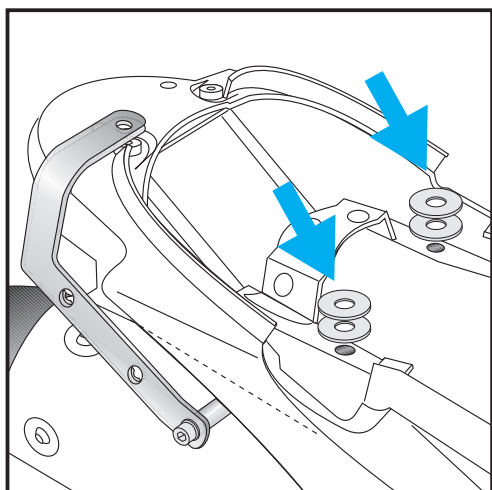


3

Fastening of mounting adapter top left and right:

Then sandwich two body washer Ø30 x Ø8,5 x 1,5 on top of the free threads from the rear rack attachment.

4x



Luggage ideas.

Side carrier
HONDA XLV 1000 Varadero
from date of manufacture 2007

Item - No.:
650.949 00 01 black



Assembling instructions

Side cases

Top cases

Luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage


Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts


Accessories

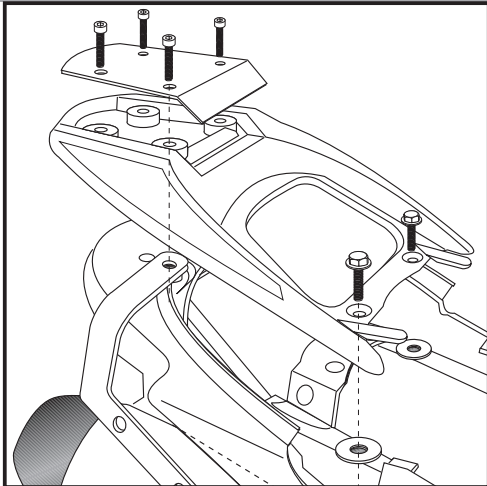

4

Fastening of original rear rack:

Place the original rear rack and fix it with the original-screws.

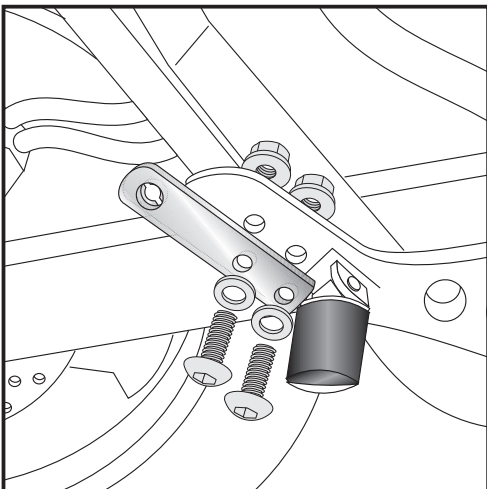


5


Fastening of mounting strut left and right:

Use free holes at the footrest bracket.

Fix the mounting strut with fillister headscrew M8x20 incl. washer Ø8,4 and tensilock nut M8.



each 4x

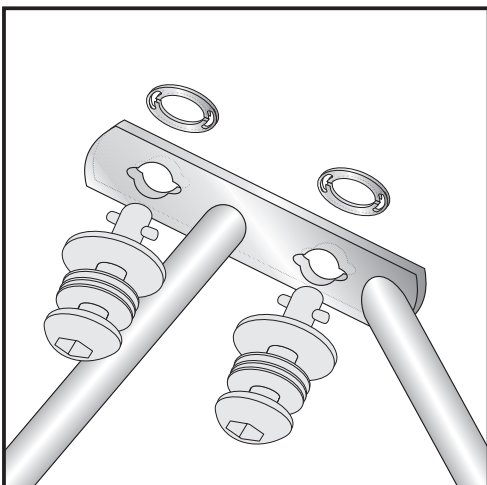


6

Fastening of Lock it screws:

The Lock it screws will be fixed at the carriers left and right with lock washers.

You have to do it only once - the screws and lock washers remain at the carriers.

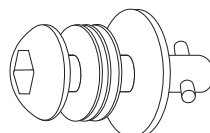

6x



Luggage ideas.

3

Side carrier
HONDA XLV 1000 Varadero
from date of manufacture 2007

Item - No.:
650.949 00 01 black



Assembling instructions

Side cases

Top cases

Luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage


Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories

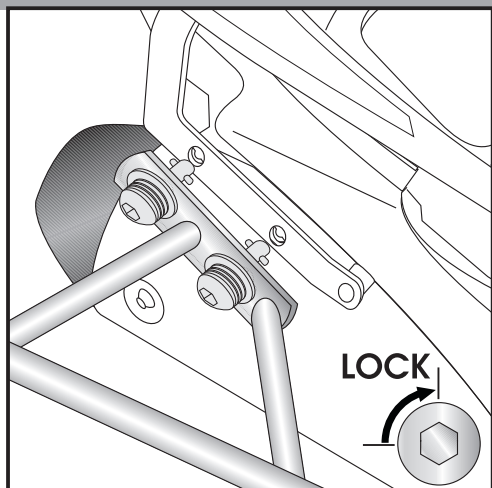

7


Fastening of carrier top:

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

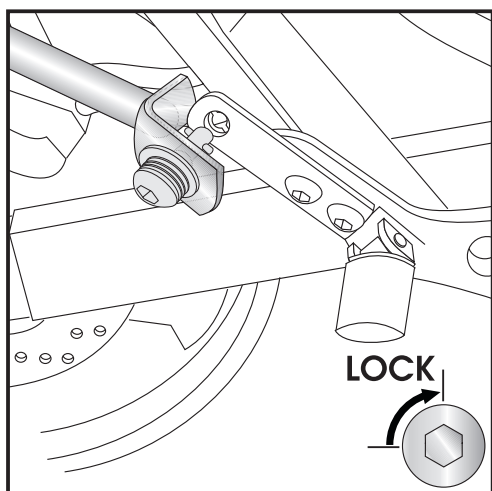

8


Fastening of carrier down:

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !


Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

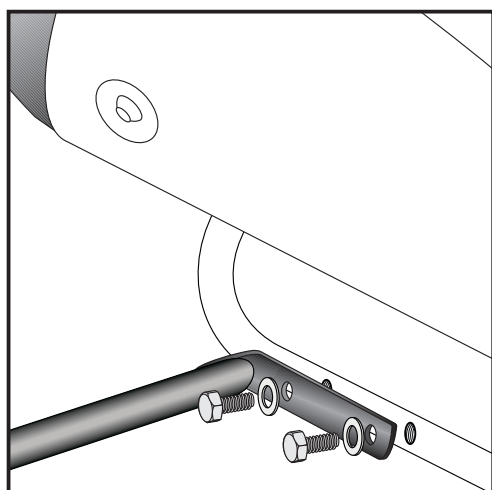

9

Fastening of the bracing bow:

Inside the fender with hexagon bolt M 6 x 18 and washer $\varnothing 6,4$.
Use the threads at the inner side of the side carriers.



each 4x



Luggage ideas.

Side carrier
HONDA XLV 1000 Varadero
from date of manufacture 2007

Item - No.:
650.949 00 01 black



Assembling instructions

Side cases

Top cases

Luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories




Hint: assembling side cases

Fastening of adapter to hook in the fixing lock



Hint :

The adapters are enclosed with the side cases.
They are not included in the side carrier set.

The necessary screws for mounting the metal adapter on the carrier are part of this set.
(Filister headscrew M6 x 16, washer ø6,4 and self lock nut M6).



each 4x

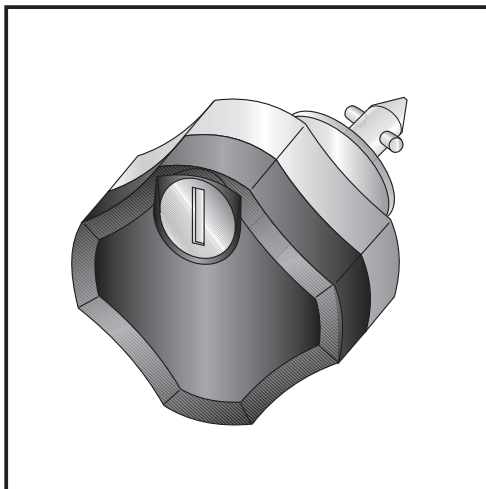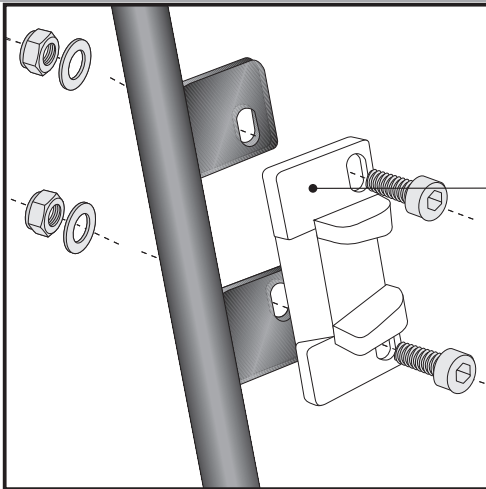

Anti-theft-device

Sold separately - item-no: 151.050

It is recommended to use one on each side of the side-carrier,
instead of the ordinary lock-it screw, for theft protection.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:
650.949 01 01
502.949 00 01

Rear rack black
Engine guard black



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de