
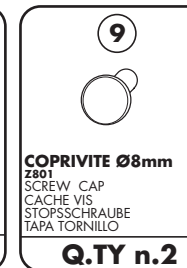
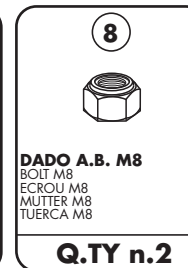
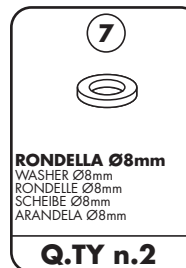
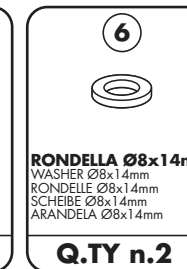
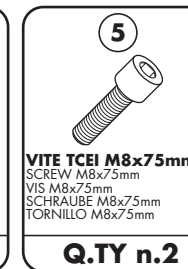


687FZ-KZ687



MONORACK SPECIFICO - SPECIFIC MONORACK  
 MONORACK SPECIFIQUE - SPEZIFISCHES MONORACK - MONORACK ESPECÍFICO

**BMW F800S** 2006

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

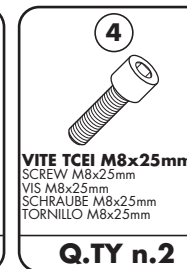

© Copyright 20072006MV-Rev00, 1/2

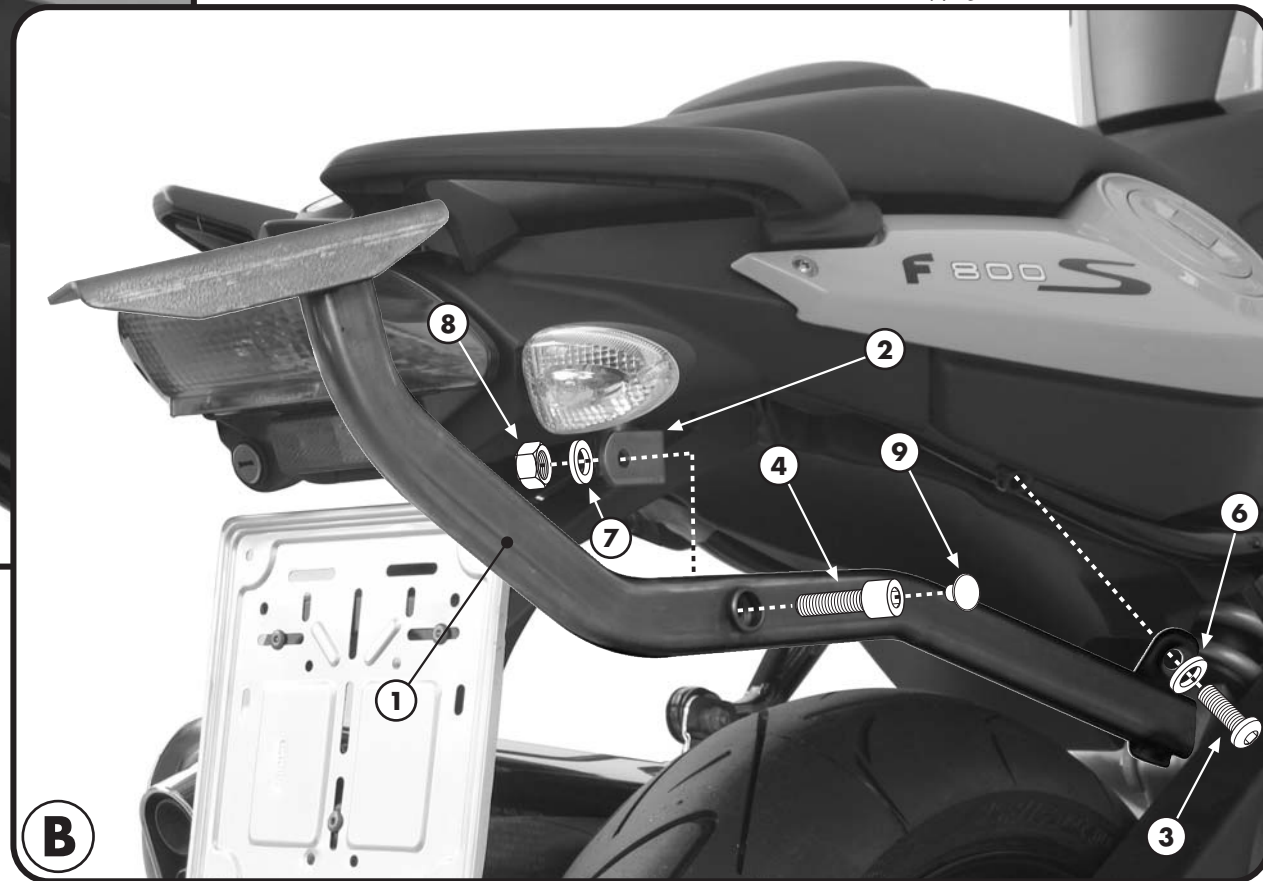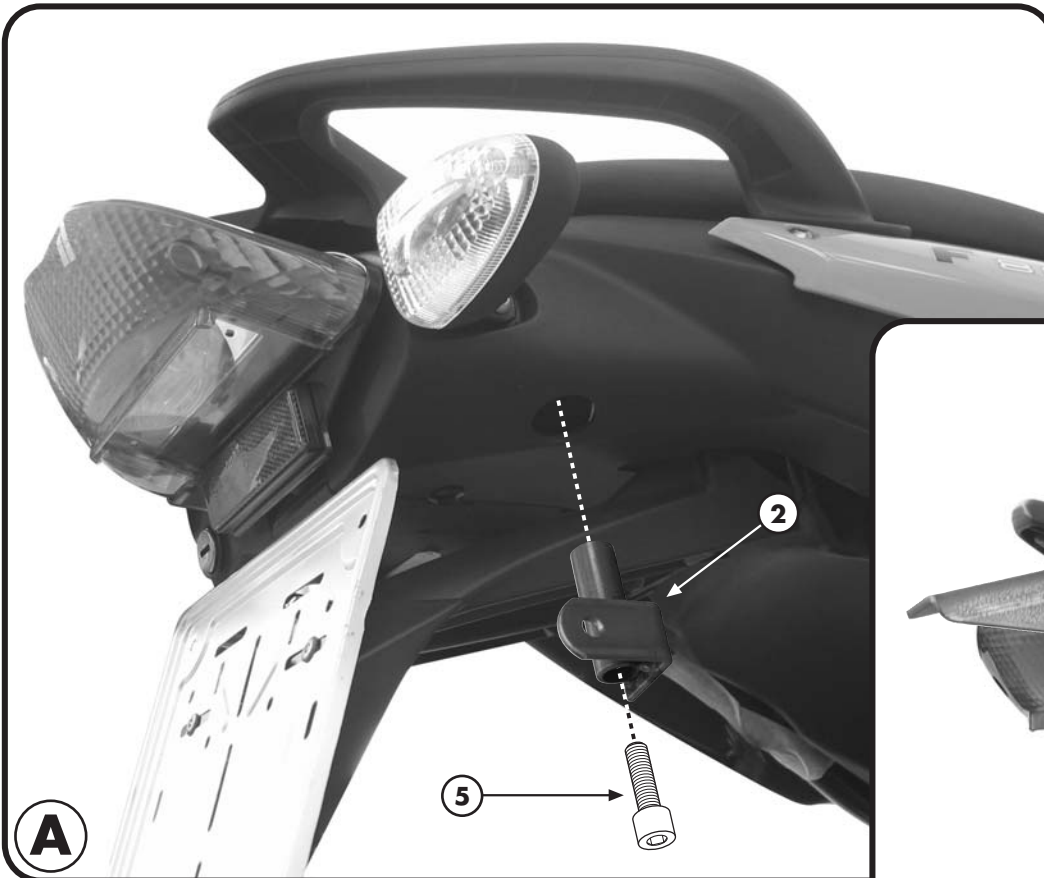

**ATTENZIONE**  
 PESO MASSIMO SOPPORTABILE 10Kg.

**WARNING**  
 MAX. LOADING OF THE CARRIER 10Kg.(21lbs)

**ATTENTION**  
 CHARGE MAXIMALE 10Kg.

**ACHTUNG**  
 MAXIMALE BELASTUNG 10Kg.

**¡ATENCIÓN!**  
 CARGA MÁXIMA AUTORIZADA 10Kg.

MONORACK SPECIFICO - SPECIFIC MONORACK  
MONORACK SPECIFIQUE - SPEZIFISCHES MONORACK - MONORACK ESPECÍFICO

**BMW F800S 2006**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. MONTARE IL SUPPORTO N°2 COME INDICATO IN FOTOGRAFIA A;
2. MONTARE IL SUPPORTO N°1 COME INDICATO IN FOTOGRAFIA B;
3. PER IL MONTAGGIO DELLA PIASTRA PORTAVALIGIA (NON INCLUSA) FARE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI CONTENUTE NELLA STESSA;
4. ULTIMARE IL MONTAGGIO CONTROLLANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

## GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. MOUNT THE SUPPORT N°2 AS SHOWN IN PICTURE A;
2. MOUNT THE SUPPORT N°1 AS SHOWN IN PICTURE B;
3. FOR MOUNTING THE PLATE (NOT INCLUDED) MAKE REFERENCE TO THE FITTING INSTRUCTIONS SUPPLIED WITH THE PLATE.

## F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. MONTER LES SUPPORTS N°2 COMME INDIQUE EN PHOTO A ;
2. FIXER LES BRAS N°1 COMME MONTRE EN PHOTO B ;
3. POUR LE MONTAGE DE LA PLATINE DU TOP CASE (NON INCLUSE), SE REFERER AUX INTRUCTIONS LIVREES VEC CELLE-CI ;
4. TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

## D BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DIE HALTERUNG NR. 2 WIE IM BILD A BESCHRIEBEN;
2. MONTIEREN SIE DIE HALTERUNG NR. 1 WIE IM BILD B BESCHRIEBEN;
3. FÜR DIE MONTAGE DIE TRÄGERPLATTE (NICHT VORHANDEN) NEHMEN SIE AUF DIE BAUANLEITUNGEN DER PLATTE BEZUG;
4. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

## ES

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. MONTAR EL SOPORTE N°2 TAL Y COMO SE INDICA EN LA FOTOGRAFÍA A.
2. MONTAR EL SOPORTE N°1 TAL Y COMO SE INDICA EN LA FOTOGRAFÍA B.
3. PARA EL MONTAJE DE LA PARRILLA PORTAEQUIPAJES (NO INCLUIDA) USAR LAS INSTRUCCIONES QUE CONTIENE.
4. TERMINAR EL MONTAJE ASEGURANDOSE QUE TODAS LAS TUERCAS HAN SIDO APRETADAS CORRECTAMENTE.