


Linke Seite / left side

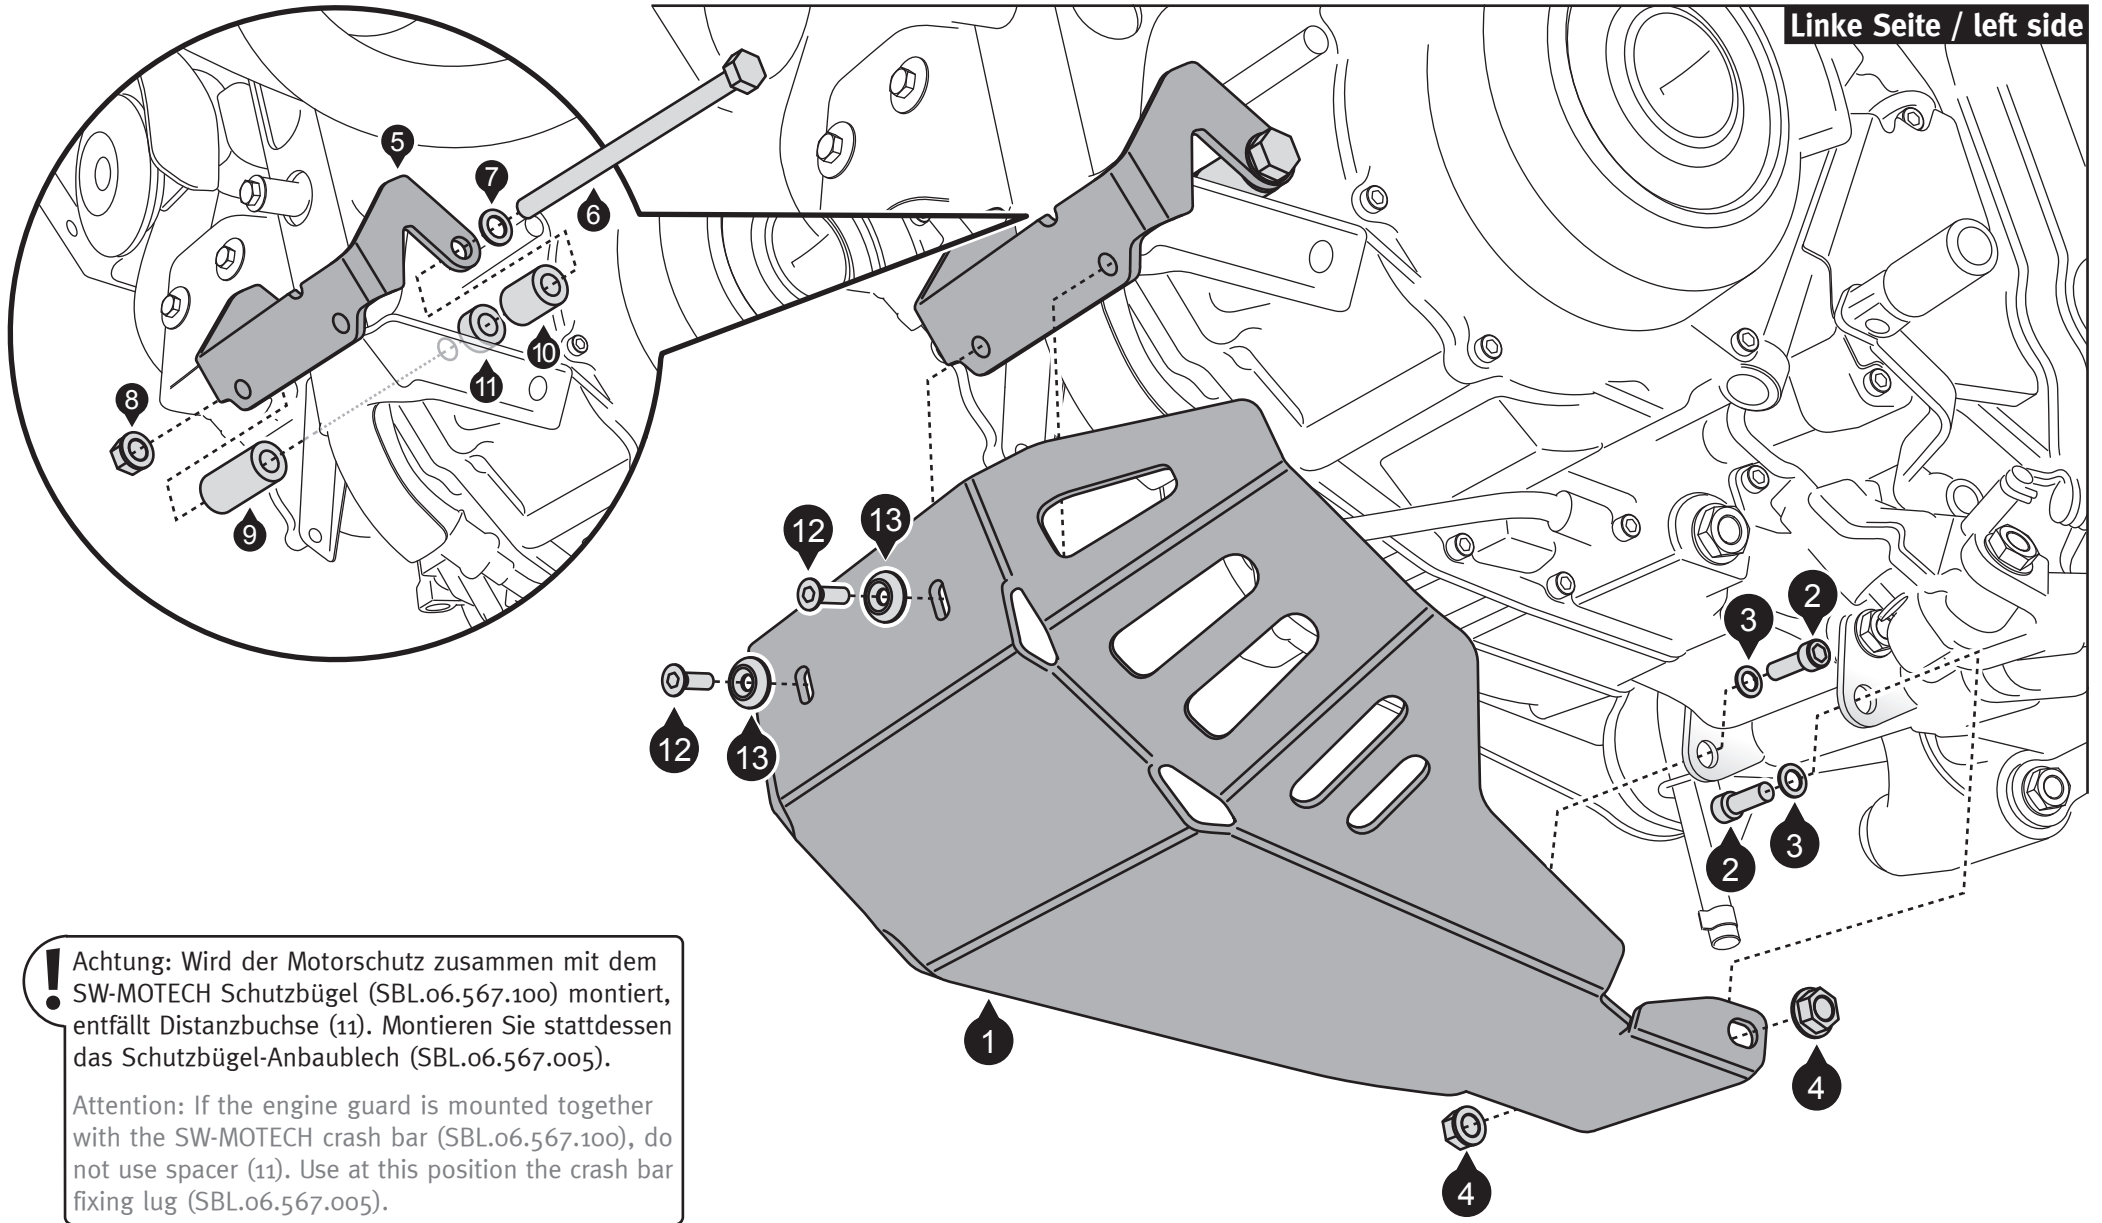

! Achtung: Wird der Motorschutz zusammen mit dem SW-MOTECH Schutzbügel (SBL.o6.567.100) montiert, entfällt Distanzbuchse (11). Montieren Sie stattdessen das Schutzbügel-Anbaublech (SBL.o6.567.005).

Attention: If the engine guard is mounted together with the SW-MOTECH crash bar (SBL.o6.567.100), do not use spacer (11). Use at this position the crash bar fixing lug (SBL.o6.567.005).