

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger BMW F 650 GS/Dakar

Artikel Nummer

650.628 00 09 silber - bis Bj. 2003

650.638 00 09 silber - ab Bj. 2004

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

1 Kofferträger links	2 Inbusschrauben M 8 x 25
1 Kofferträger rechts	2 Inbusschrauben M 8 x 30
1 Haltebügel	14 U-Scheiben 8,4 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 20	2 Stahlscheiben abgesetzt 16 x 8,5 x 5 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 35	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16
6 selbstsichernde Muttern M 8	4 U-Scheiben 6,4 mm
2 Aludistanzen 18 x 9 x 13 mm	4 selbstsichernde Muttern M 6

Montagehinweise

Befestigung oben (Punkt A)

An einem Schraubendreher die Abdeckkappen von unten aus den Kunststoffverkleidungen herausdrücken. Die Originalschrauben demontieren. In die Vertiefungen zuerst die abgesetzten Stahlscheiben 16 x 8,5 x 5 mm einsetzen und darüber die Aludistanzen 18 9 x 13 plazieren. Nun die oberen Laschen der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 8 x 35 nebst U-Scheiben verschrauben.

Befestigung vorne (Punkt B)

Die Rohlaschen werden außen an den vorderen Haltelaschen des Rahmenhecks mit der Inbusschraube M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt (**Achtung:** Nicht die Kunststoffinnenverkleidung mitverschrauben!).

Befestigung des Haltebügels (Punkt C)

Die Inbusschrauben M 8 x 30 so weit in die freien Gewinde unterhalb des Rücklichtes einschrauben, dass etwa 6 mm Gewinde innen überstehen.

Nun den Haltebügel mit den oberen Laschen auf die überstehenden Gewinde aufschieben und außen vor den Laschen der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 8 x 25, U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschrauben.

Jetzt die oberen Schrauben ganz eindrehen und die U-Scheiben und selbstsichernden Muttern zur Befestigung verwenden.

Die ebenfalls mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern sind zur Befestigung der Kofferschlossadapter vorgesehen.


Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör ist für die BMW F 650 GS folgendes Zubehör lieferbar:

650.628 01 09	Gepäckbrücke silber bis Bj. 03
650.638 01 09	Gepäckbrücke silber ab Bj 04
502.912 00 09	Motorschutzbügel silber
505.628 00 01	Hauptständer schwarz mit ABE

bitte wenden

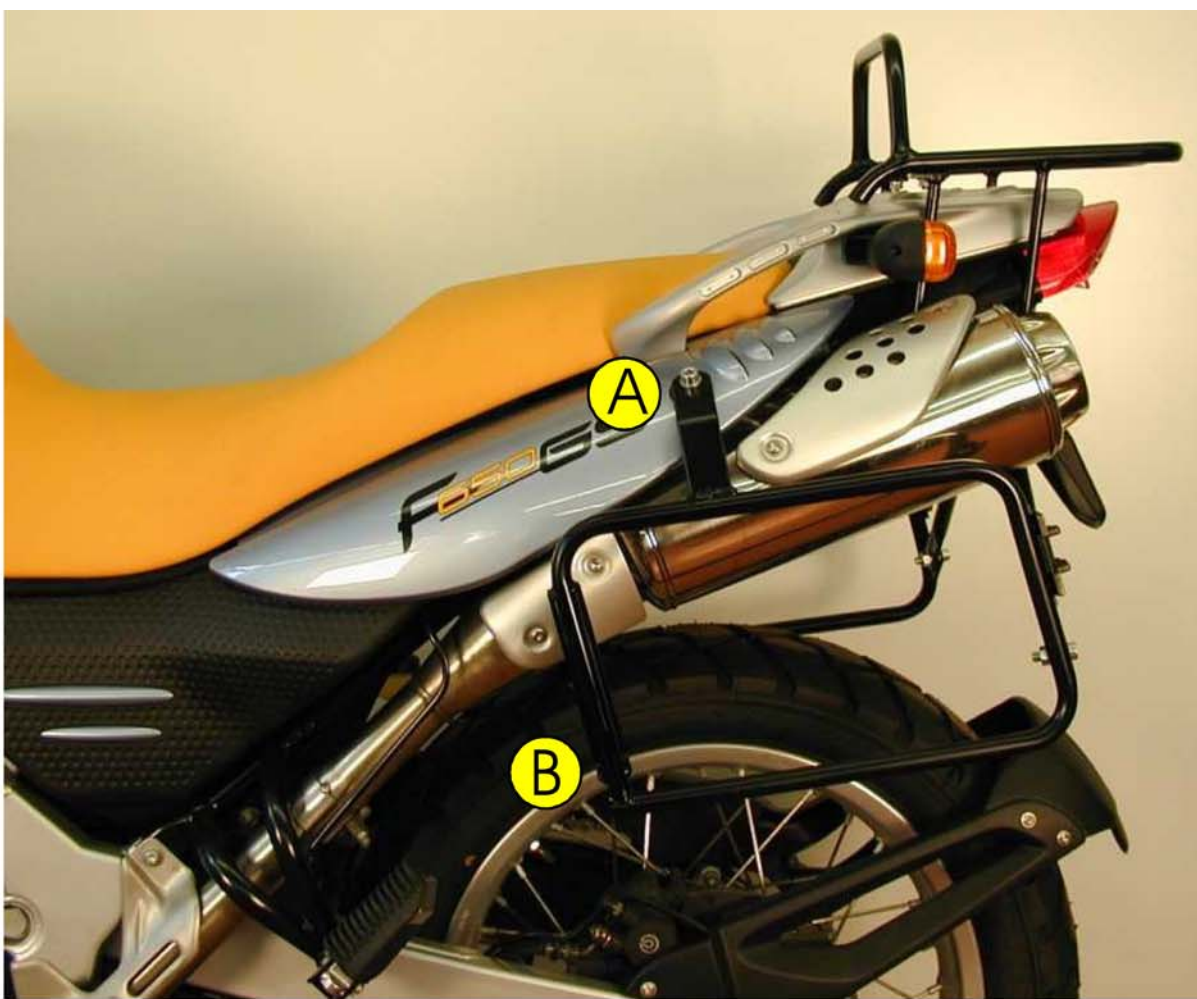

WICHTIGER HINWEIS: Wir empfehlen die Verwendung von 30 Ltr. Koffern.
Größere Koffer können bei großer Schräglage und ungünstiger Fahrsituation
auf der Fahrbahn aufsetzen !

