

Kofferträger für SUZUKI GSX 750 ab Bj. 1998 GSX 1200 ab Bj. 1999

**Artikel-Nummer: 650.390 00 01
650.393 00 01**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	1 Adapterbügel
6 Sechskantschrauben M 6 x 20	2 Sechskantschrauben M 8 x 40
2 Sechskantschrauben M 8 x 50	1 Inbusschraube M 6 x 45
1 Inbusschraube M 8 x 50	3 Inbusschrauben M 8 x 20
2 Inbusschrauben M 8 x 25	2 selbstsichernde Mutter M 8
7 selbstsichernde Mutter M 6	1 Sechskantmutter M 6
2 Tensilockmuttern M 8	8 U-Scheiben \varnothing 8,4
8 U-Scheiben \varnothing 6,4	2 Karosseriescheiben \varnothing 6,4 x \varnothing 20
2 Blinkerverlängerungskabel a 15 cm ohne Stecker	4 Quetschverbinder
4 Schloßschrauben M 6 x 16	2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 20 mm
2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 25 mm	2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 20 mm
	1 Auspuffhaltetasche

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Die Sitzbank abnehmen und die hinteren Blinker demontieren.

Der Adapterbügel wird an den hinteren Befestigungspunkten der originalen Rohrbügel (unterhalb der Seitenverkleidungen) montiert. Hierzu die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 50 austauschen. Als Abstandshalter wird jeweils eine Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 9 x 25 mm zwischengeschoben.

Montage der Kofferträger:

Die Befestigung der vorderen oberen Rohrlaschen der Kofferträger erfolgt an den vorderen Verschraubungspunkten der originalen Rohrbügel. Als Abstandshalter wird jeweils eine Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 9 x 20 mm zwischengeschoben. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 8 x 40 verwenden.

Die linke untere Befestigung der Kofferträger erfolgt an der Soziousfußraste. Hierzu den originalen Befestigungsbolzen durch die Inbusschraube M 6 x 45 ersetzen. Auf das überstehende Gewinde von unten die Sechskantmutter M 6 aufschrauben und soweit anziehen, daß sich die Fußraste noch klappen läßt. Darüber die Rohrstrebe des Kofferträgers plazieren und mit der U-Scheibe \varnothing 6,4 sowie selbstsichernden Muttern M 6 montieren.


Rechts erfolgt die Montage des Kofferträgers zusammen mit der Auspufftopfbefestigung von der Radseite. Die Originalschraube durch die Inbusschraube M 8 x 50 ersetzen. Zur Montage die U-Scheiben \varnothing 8,4 sowie die selbstsichernden Muttern M 8 verwenden.

Montage des Versteifungsbügels:

Der Versteifungsbügel verläuft zwischen dem Kotflügel und Nummernschildhalter und wird mit diesem mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und Karosseriescheiben \varnothing 6,4 verschraubt. Er wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Danach die Kunststoffkappen aufdrücken.**

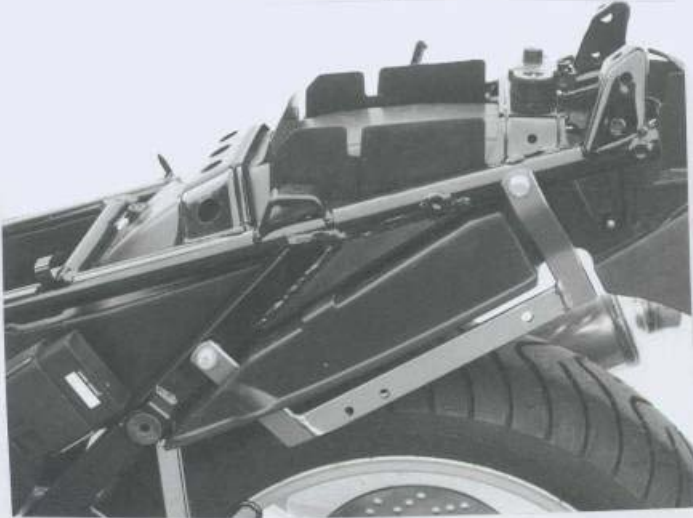

Wichtiger Hinweis

Bei der Benutzung von Seitenkoffern ist unbedingt darauf zu achten, daß der Freiraum zwischen Kofferunterseite und Auspufftopf mindestens 30 mm beträgt.



Werden HEPCO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die nach vorne verlaufenden Laschen des Versteifungsbügels werden an dem zuvor montierten Adapterbügel montiert. Hierzu die Inbusschrauben M 8 x 20, U-Scheiben sowie Tensilockmuttern verwenden.

Erfolgt die Montage zusammen mit der Gepäckbrücke, so werden die Laschen der unteren Befestigung der Gepäckbrücke zwischengeschoben und zur Verschraubung die Inbusschrauben M 8 x 25 verwendet.

Blinkermontage

Die Befestigung der Blinker geschieht an den Haltewinkeln am Ende der Kofferträger, wie original. Linksseitig müssen die Blinkerkabel mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden. Die Originalstecker gegen die mitgelieferten austauschen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als Ergänzung bieten wir folgendes Zubehör an:

650.390/393 01 01	Gepäckbrücke schwarz
501.313	Motorschutzbügel chrom für GSX 750
501.315	Motorschutzbügel chrom für GSX 1200

Wichtiger Hinweis

Bei der Benutzung von Seitenkoffern ist unbedingt darauf zu achten, daß der Freiraum zwischen Kofferunterseite und Auspufftopf mindestens 30 mm beträgt.

Gegebenenfalls den Auspufftopf mit der mitgelieferten Auspuffhaltetasche, Inbusschraube M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern tiefer setzen.