Kofferträger
SUZUKI GSX 1400
ab 2005 (4 in 1 Auspuffanlage)

Artikel-Nr.: 4003.026.101

KRAUSER®
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

1 Kofferhalter links	703.055
1 Kofferhalter rechts	703.056
1 Versteifungsbügel m.Blinkerhalter	703.257
2 Trägerteil K-Wing	150.533
2 Schriftzug „KRAUSER“	330.300
4 Plastikstopfen ø16 mm	270.102
3 Oval-Plastikstopfen 30x15 mm	270.103
2 Linsenkopfschrauben M8x70	150.934
1 Linsenkopfschrauben M8x60	150.969
3 U-Scheiben ø8,4	150.810
4 Flanschkopfschrauben M8x35	150.747
4 Flanschkopfschrauben M8x40	150.748
8 Tensilockmuttern M8	150.803
1 Sechskantmutter M8	150.860
1 selbstsichernde Mutter M8	150.800
2 Alu-Distanzbüchsen ø18xø9x10mm	150.882
2 Alu-Distanzbüchsen ø18xø9x20mm	150.825
4 Blinkerverlängerungs-Kabel 15cm (o.Stecker)	300.300
8 Stossverbinder	300.303

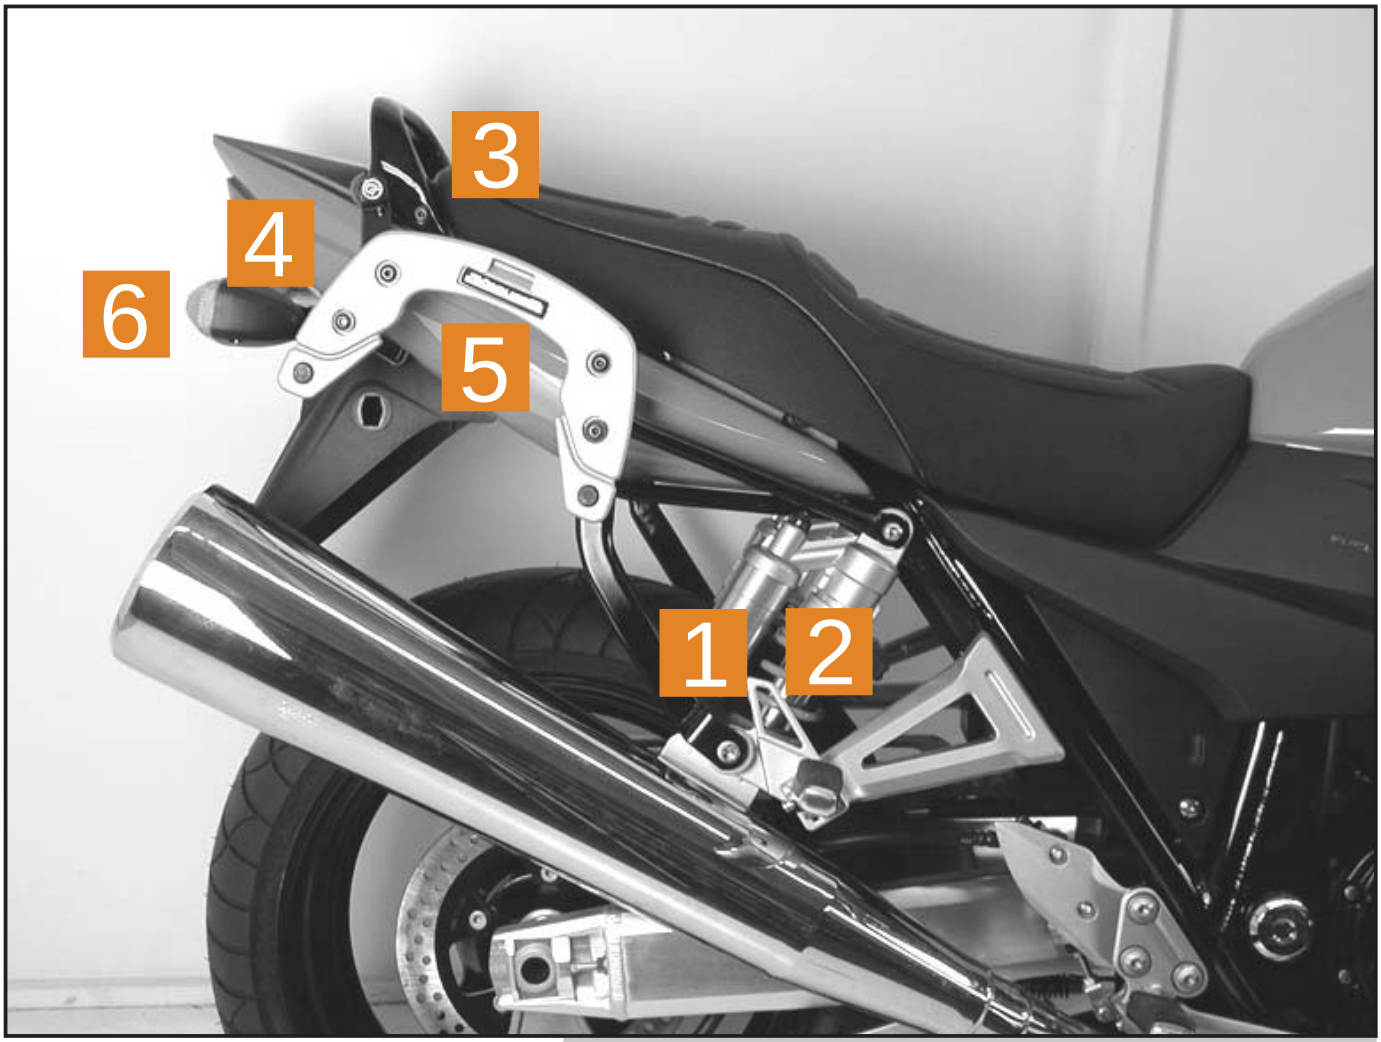

Kofferträger
SUZUKI GSX 1400
ab 2005 (4 in 1 Auspuffanlage)

Artikel-Nr.: 4003.026.101

KRAUSER®
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Montage

Vorbereitende Arbeiten
- Sitzbank demontieren
- Haltegriffe demontieren
- Heckverkleidung demontieren
- hintere Blinker demontieren
- Blinkerkabel trennen und Anschlüsse nach vorne verlegen, damit die Kabel später wieder zusammen gesteckt werden können.

- Heckverkleidung und Haltegriff wieder montieren.

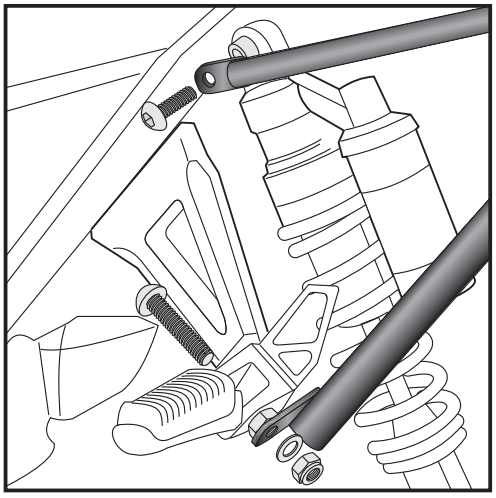

1

Befestigung der Kofferhalter

Linke Seite unten : Fussrastenbolzen gegen die Linsenkopfschraube M 8 x 60 austauschen. Auf das überstehende Gewinde die Sechskantmutter M 8 aufschrauben und soweit festziehen, dass sich die Fußraste noch klappen lässt. Darunter die Rohrlasche des Kofferhalters, Verschraubung mit U-Scheibe ø8,4 und selbstsichernder Mutter.
Linke Seite oben: außen an der Federbeinverschraubung. Als Abstandhalter die Aludistanz ø18 x ø9 x 10 mm einsetzen und mit der Originalschraube befestigen.



1x



1x

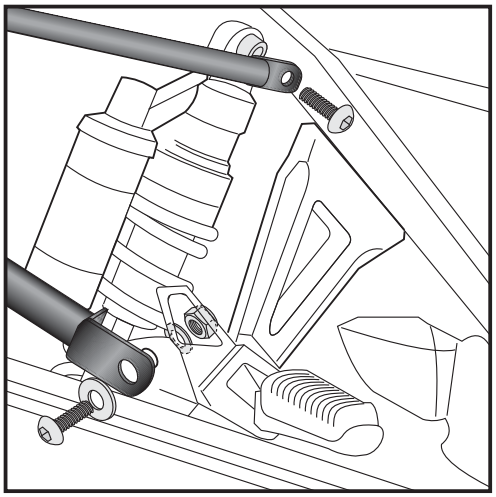

2

Befestigung der Kofferhalter
rechte Seite unten: außen an der Auspufftopfverschraubung mit der Originalschraube, Original-Scheibe und Original-Mutter.

rechte Seite oben: außen an der Federbeinverschraubung.
Als Abstandhalter die Aludistanz ø18 x ø9 x 10 mm einsetzen und mit der Originalschraube befestigen.

1x

Kofferträger
SUZUKI GSX 1400
ab 2005 (4 in 1 Auspuffanlage)

Artikel-Nr.: 4003.026.101

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Montage

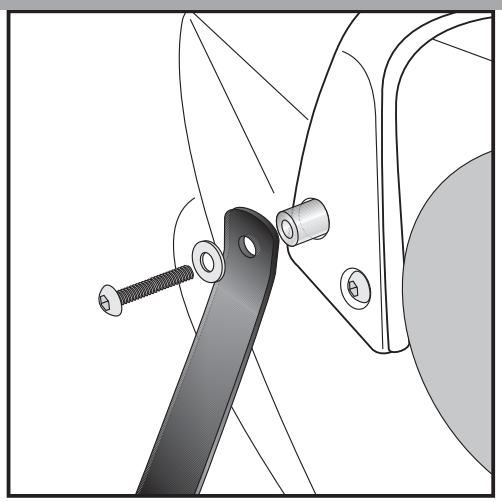

3

Befestigung des Versteifungsbügels, oben
An hinteren Verschraubung des Haltegriffs.
Aludistanz ø 18 x ø 9 x 20 mm als Abstandshalter zwischenschieben.
Verschraubung mit Linsenkopfschrauben M 8 x 70 nebst U-Scheibe.

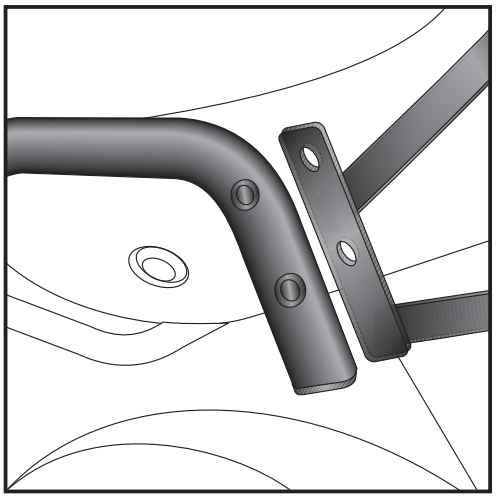

4

Befestigung des Versteifungsbügels, seitlich
Dieser verläuft unterhalb des Rücklichts und wird an den hinteren Verschraubungspunkten der K-Wings mitverschraubt.

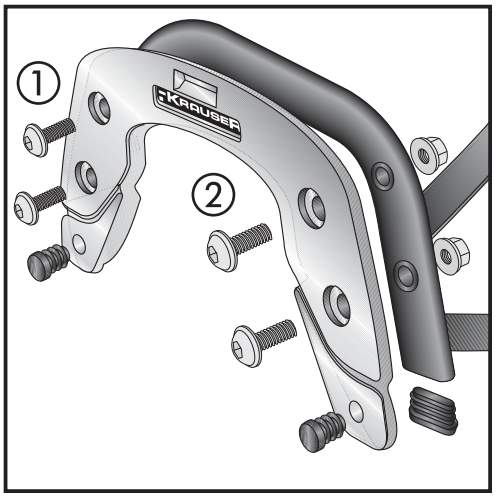

5

Montage Trägerteil K-Wing
An der Unterseite des Ovalrohres der Kofferhalter die Plastikstopfen 30 x 15 mm einclipsen.
① Befestigung mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 35 und Tensilockmuttern M8, darunter Plastikstopfen ø16mm einclipsen
② Befestigung mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 40 und Tensilockmuttern M8, darunter Plastikstopfen ø16mm einclipsen

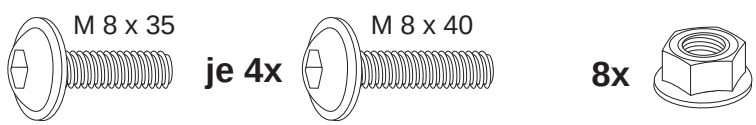

Montage

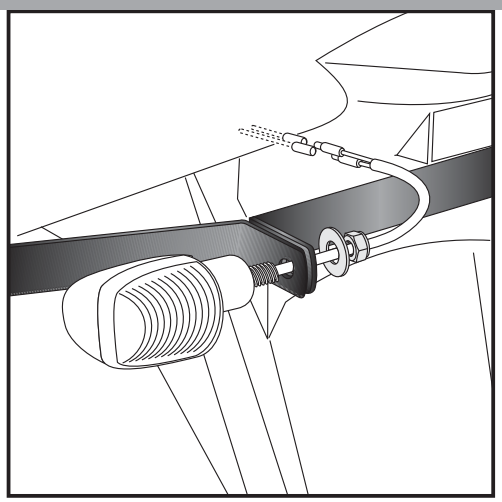

6

Befestigung der Blinker

Diese werden an den nach hinten ragenden Laschen des Versteifungsbügels verschraubt. Die großen Originalkunststoffscheiben entfallen. Die Blinkerkabel müssen verlängert werden. Die Kabel können durch die Öffnungen der Gepäckhaken nach oben geführt werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Weiteres Zubehör:
Gepäckbrücke Art.-Nr. 4003.026.201 in schwarz

Krauser GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 250
Fax: 06331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

Side carrier
SUZUKI GSX 1400
from date of manufacture 2005
(4 in 1 exhaust)

Item-No.: 4003.026.101

KRAUSER®
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

1 side carrier left	703.055
1 side carrier right	703.056
1 bracing bow	703.257
2 carrier part K-Wing	150.533
2 emblem „KRAUSER“	330.300
4 plastic plug ø16 mm	270.102
3 oval plastic plug 30x15 mm	270.103
2 fillister head screw M8x70	150.934
1 fillister head screw M8x60	150.969
3 washer ø8,4	150.810
4 flange screw M8x35	150.747
4 flange screw M8x40	150.748
8 tensilock nut M8	150.803
1 hexagon nut M8	150.860
1 self-lock nut M8	150.800
2 alu-spacer ø18xø9x10mm	150.882
2 alu-spacer ø18xø9x20mm	150.825
4 electric cable 15cm	300.300
8 connector	300.303

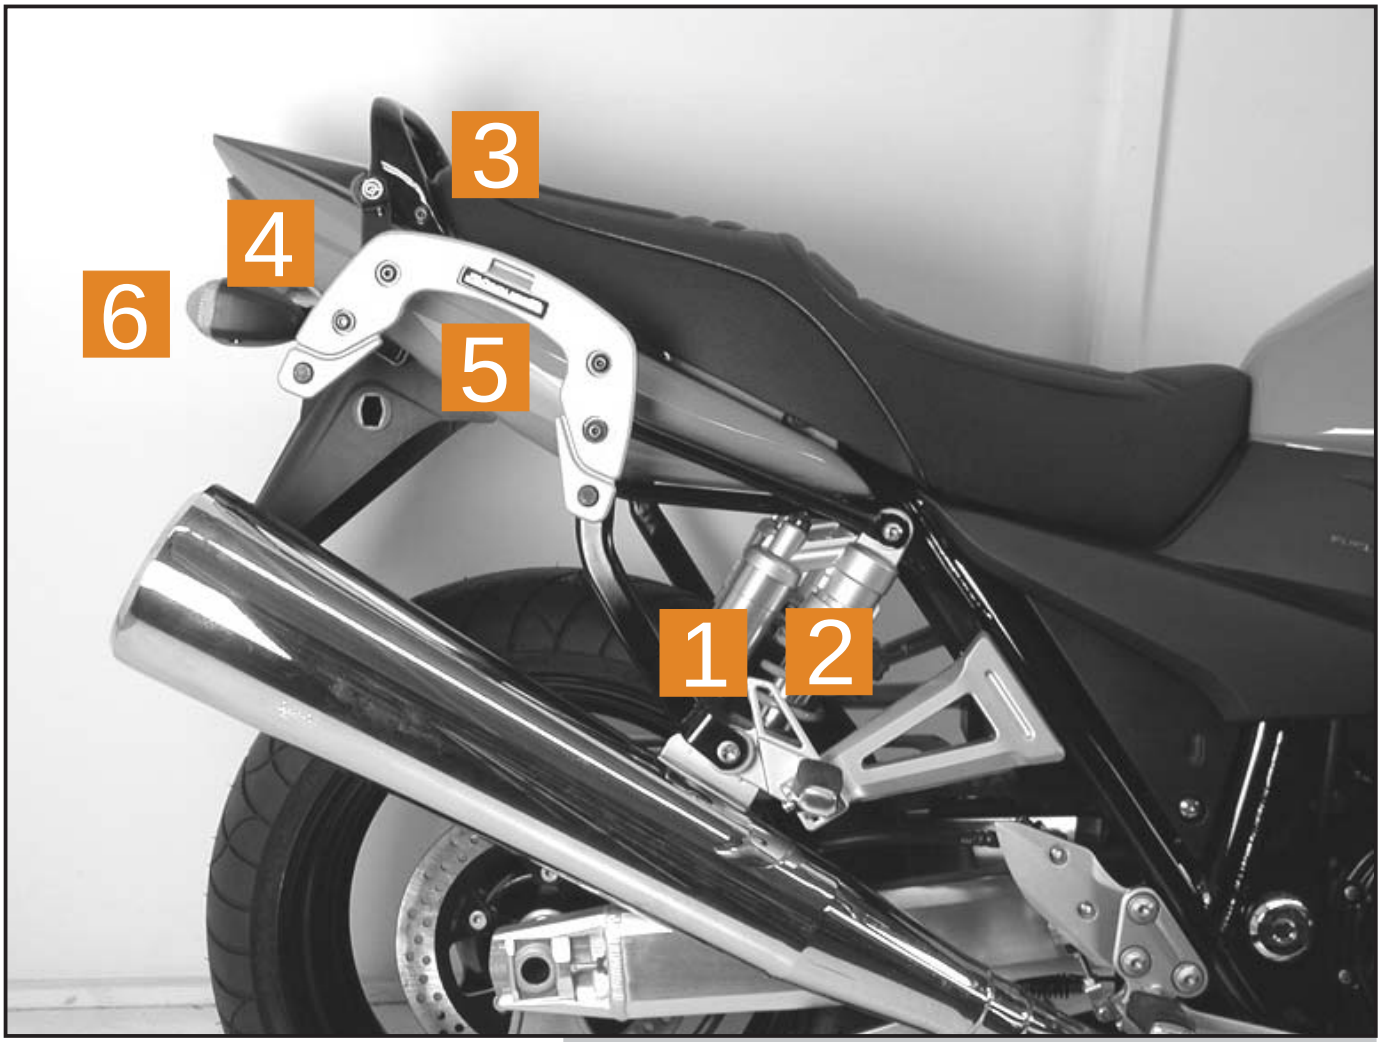

Side carrier
SUZUKI GSX 1400
from date of manufacture 2005
(4 in 1 exhaust)

Item-No.: 4003.026.101

KRAUSER®
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Assembling instructions

Preparing:
Dismantle seat, handle bar, rear cover and rear blinkers.

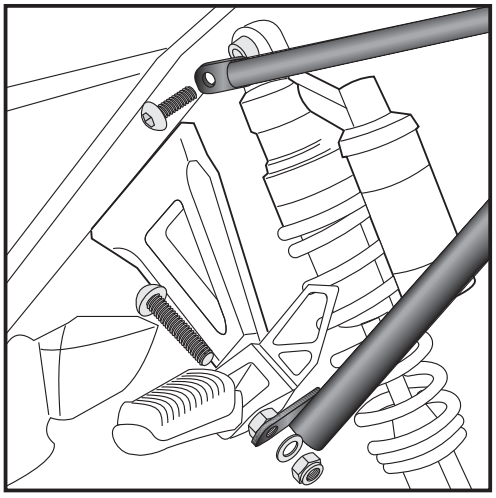

1

Fastening of the side carriers:
left side bottom: change bolt of the footrest bracket with filister head screw M8 x 60, and nut M6. Tighten nut only so far, that the footrest can be moved. The side carrier will be fixed with self-lock nut M8 and washer ø8,4.

left side top: outside the suspension unit bolting. Sandwich spacer ø18 x ø9 x 10 mm. Fix it with original screw.



1x



1x

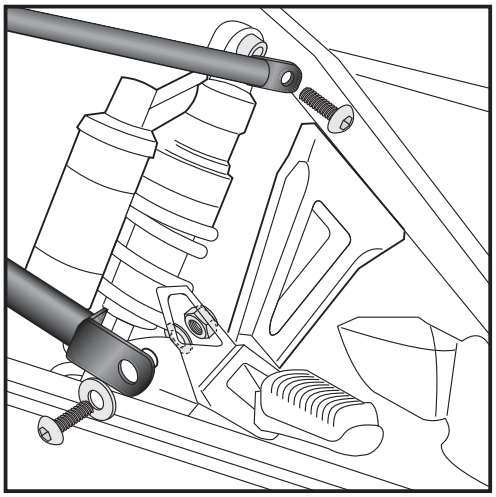

2

Fastening of the side carriers:
right side top: outside the suspension unit bolting. Sandwich spacer ø18 x ø9 x 10 mm. Fix it with original screw.

right side bottom: outside the exhaust bolting with original screw washer and nut.

1x

Side carrier
SUZUKI GSX 1400
from date of manufacture 2005
(4 in 1 exhaust)

Item-No.: 4003.026.101

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Assembling instructions

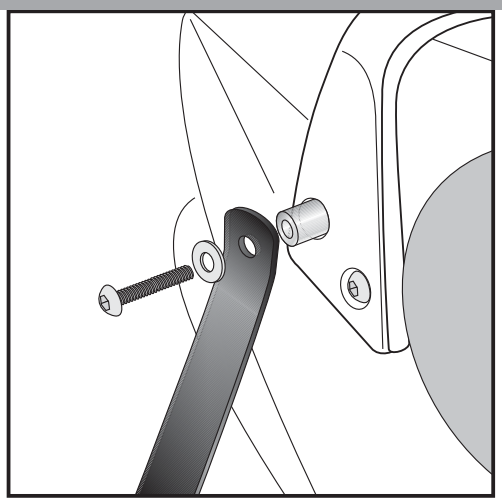

3

Fastening of the bracing bow left+right top:
at the original rear fixing points of the handle bars.
Sandwich spacer ø 18 x ø 9 x 20 mm. Use filister head screws M 8 x 70 with washers ø8,4.

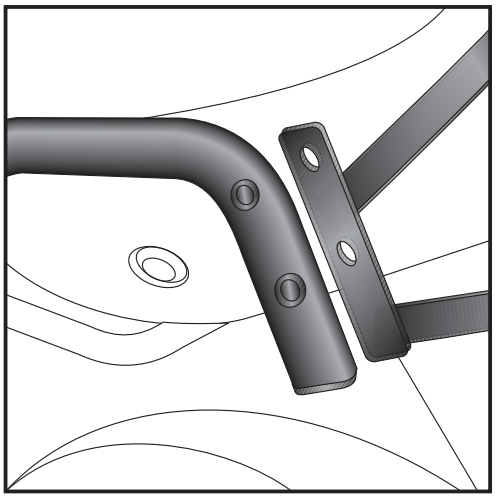

4

Fastening of the bracing bow and the carrier K-Wing is made in one step.

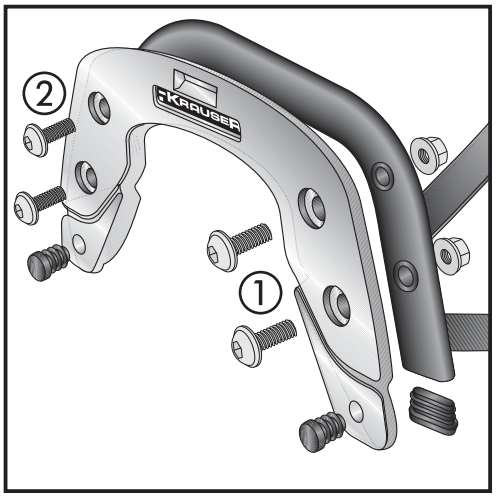

5

Fastening of the carrier K-Wing:
Position the plastic plugs 30 x 15 into the open end of the carrier tube.

① Fix the carrier with flange screws M 8 x 40 and tensilock-nuts M8. Position the plastic plugs ø16mm in the borings.

② Fix the carrier with flange screws M 8 x 35 and tensilock-nuts M8. Position the plastic plugs ø16mm in the borings.

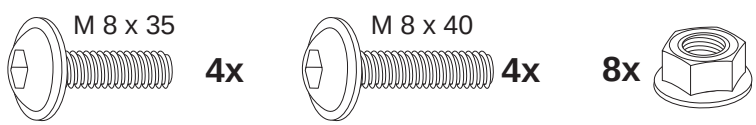

Side carrier
SUZUKI GSX 1400
from date of manufacture 2005
(4 in 1 exhaust)

Item-No.: 4003.026.101

KRAUSER®
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Assembling instructions

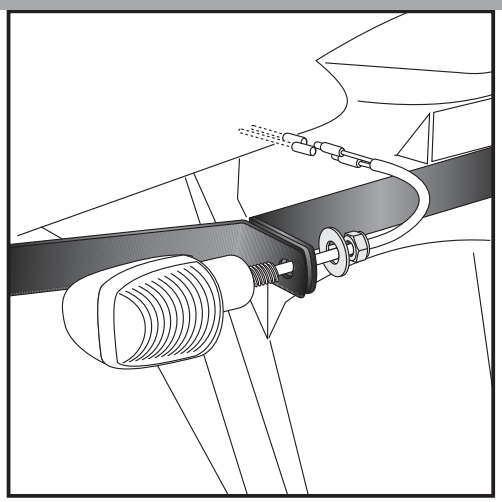

6

Fastening of the blinkers:
with original washer and nut.
The original plastic washers are not needed any more.

You have to connect the 15cm electric cable with the connectors to the original cable because it is too short.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:
Rear rack 4003.026.201 black

Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 250
Fax: +49 6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de