

Kofferträger / side carrier
KAWASAKI ER-6n/f
ab 2006

Artikel-Nr.: 4002.021.101


KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

K^WING-SYSTEM

Montageanleitung


Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück Quant	Bestellnr. item no.	Bezeichnung description	Stück Quant	Bestellnr. item no.	Bezeichnung description
1	702.041	Kofferhalter links	2	150.811	U-Scheiben ø 10,5
1	702.042	Kofferhalter rechts	2	150.986	Karoseriescheiben ø 6,4 x ø 18 mm
1	702.240	Versteifungsbügel	2	150.940	Inbusschrauben M 5 x 16
1	702.238	Adapterplatte links	4	150.747	Flanschkopfschrauben M 8 x 35
1	702.239	Adapterplatte rechts	4	150.748	Flanschkopfschrauben M 8 x 40
2	702.241	Blinkerhalteplatten links/rechts	8	150.803	Tensilockmuttern M 8
2	150.771	Inbusschrauben M 6 x 60	2	150.533	Trägerteil K-Wing
4	150.938	Linsenkopfschrauben M 8 x 20	2	330.300	Schriftzug „KRAUSER“
2	150.799	selbstsichernde Muttern M 6	4	270.102	Plastikstopfen ø 16mm
2	150.859	Sechskantmuttern M 6	2	270.103	Oval-Plastikstopfen 30 x 15mm
4	150.809	U-Scheiben ø 6,4	1	702.242	Haltegriff links
4	150.810	U-Scheiben ø 8,4	1	702.243	Haltegriff rechts
2	270.112	U-Scheiben ø 5,4			

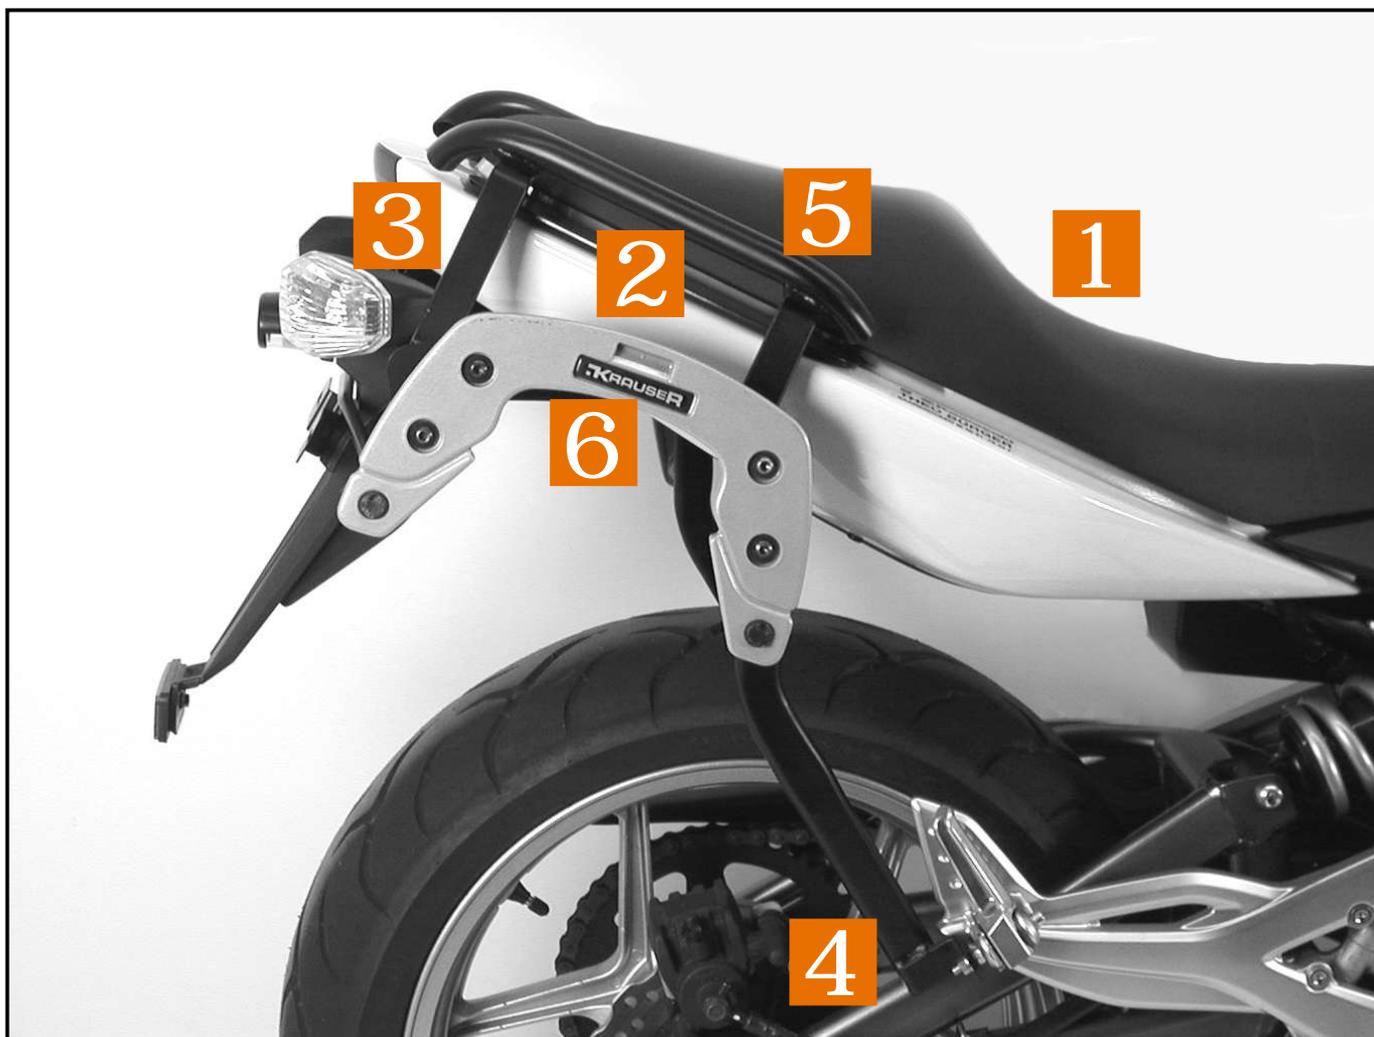

K^WING-SYSTEM

Montage

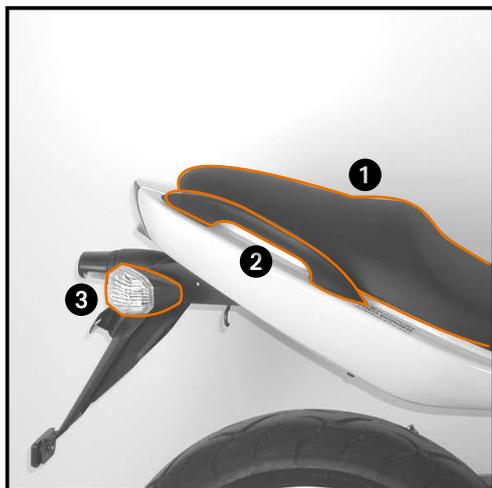


1

Vorbereitende Arbeiten:

Demontieren:


- ❶ Sitzbank
- ❷ Haltegriffe - diese entfallen
- ❸ beide hinteren Blinker

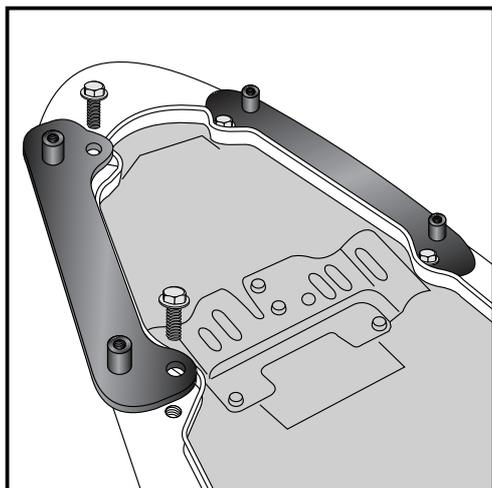

2

Montage der Adapterplatten links/rechts:

Diese werden mit den Gewindebuchsen nach oben an den Befestigungspunkten der Haltegriffe mit den Originalschrauben montiert.

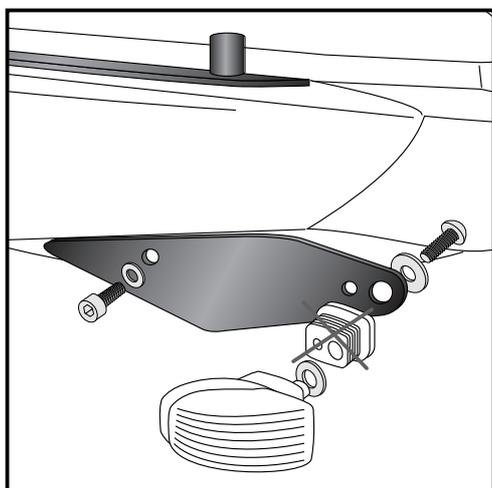

3

Montage der Blinker:

Die Blinkerhalteplatten links/rechts mit den Inbusschrauben M 5 x 16 und U-Scheiben $\varnothing 5,4$ an den freien Gewinden vor den Originalblinkerbefestigungen verschrauben. Den Gummisockel der Blinker demontieren. Zum Befestigen der Blinker an den Blinkerhalteplatten, diese zunächst anhalten, U-Scheibe $\varnothing 10,5$ auf den Kunststoffzapfen schieben. Blinker dann mit der Karosserieschraube $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18$ mm und der Originalschraube verschrauben. Die Kabel wie original verlegen. Verlängerung der Kabel ist nicht notwendig.




Kofferträger / side carrier
KAWASAKI ER-6n/f
ab 2006

Artikel-Nr.: 4002.021.101

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

K^WING-SYSTEM

Montage

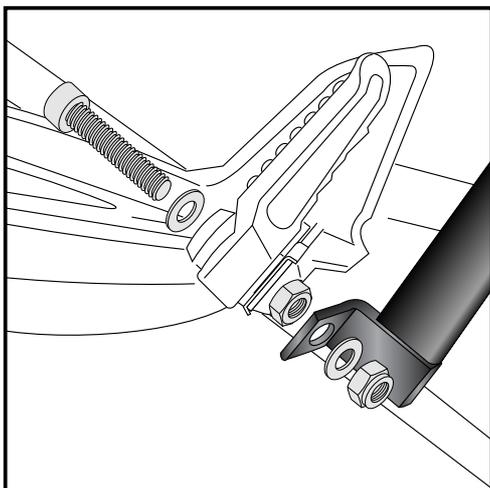


4


Montage der Kofferhalter:

vorne unten:


Soziusfußrastenbolzen gegen die Inbusschrauben M 6 x 60 und U-Scheiben \varnothing 6,4 tauschen. Sechskantmuttern M 6 soweit festziehen, daß sich die Fußrasten noch klappen lassen. Auf das überstehende Gewinde werden die Flachstahllaschen der Kofferträger mit selbstsichernden Muttern M 6 und U-Scheiben \varnothing 6,4 verschraubt.



je 2x



4x

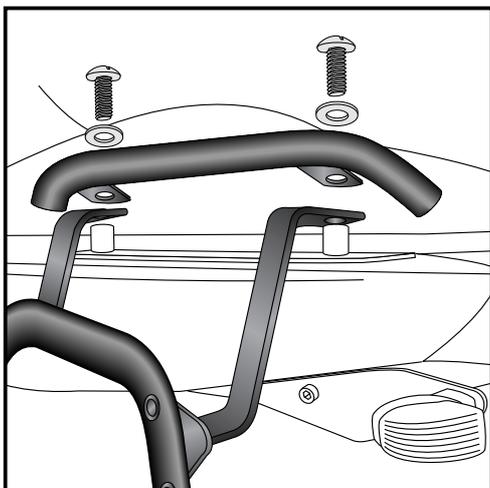


5

Montage der Kofferhalter:

oben:

Auf den Gewindebuchsen der zuvor montierten Adapterplatten, zusammen mit den Haltegriffen links/rechts. Befestigung mit Linsenkopfschrauben M 8 x 20 und U-Scheiben \varnothing 8,4.



je 4x




Kofferträger / side carrier
KAWASAKI ER-6n/f
ab 2006

Artikel-Nr.: 4002.021.101

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

K^WING-SYSTEM

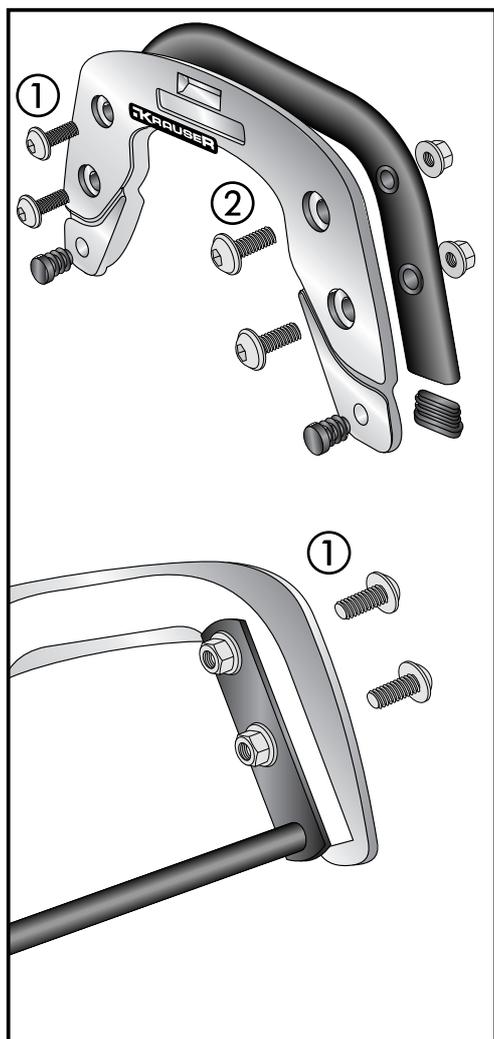

6

Die Montage des Verstärkungsbügels und des Trägerteils K-Wing erfolgt in einem Arbeitsschritt.


Montage Trägerteil K-Wing

An der Unterseite des Ovalrohres der Kofferhalter den Plastikstopfen 30 x 15 einclippen.

- ① Befestigung mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 40 und Tensilockmuttern M8, darunter Plastikstopfen \varnothing 16mm einclippen
- ② Befestigung mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 35 und Tensilockmuttern M8, darunter Plastikstopfen \varnothing 16mm einclippen


Montage des Verstärkungsbügels:

Dieser wird an den hinteren Bohrungen der Kofferträger zusammen mit dem K-Wing verschraubt. Hierzu die Flanschkopfschrauben M 8 x 40 und Tensilockmuttern M 8 verwenden. Der Verstärkungsbügel verläuft unterhalb der Nummernschildhalterung.



M 8 x 35

je 4x



M 8 x 40

8x



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Control all screw connections after the assembly for tightness!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör:

4002.021.201 Gepäckbrücke schwarz -als Ergänzung montierbar



Krauser GmbH
Birkenstraße
D-66989 Höhrfröschen

Tel. 0049 (0) 6334 - 9228-0
Fax 0049 (0) 6334 - 9228-39
www.krauser.de