

Kofferträger
KAWASAKI ZZR 1400

Artikel-Nr.:
4002.022.101 schwarz




KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

KWING-SYSTEM

Montage

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück Quant	Bestellnr. item no.	Bezeichnung description	Stück Quant	Bestellnr. item no.	Bezeichnung description	
1	702.045	Kofferträger links	6	151.046	Lock it System-Schrauben	Lock it screw
1	702.046	Kofferträger rechts	6	151.047	Sicherungsscheiben	lock washer
1	702.247	Versteifungsbügel	4	150.747	Flanschkopfschrauben	
2	702.248	Haltelasche vorne unten			M 8 x 35	flange screw
2	702.249	Haltelasche vorne oben	4	150.748	Flanschkopfschrauben	
2	702.250	Haltelasche hinten oben			M 8 x 40	flange screw
2	702.251	Adapterlasche	8	150.803	Tensillockmuttern M 8	tensilock nut
2	150.812	Aludistanzen	2	150.533	Trägerteil K-Wing	carrier part K-Wing
		ø15 x ø9 x 11,5 mm	2	330.300	Schriftzug „KRAUSER“	emblem KRAUSER
2	150.970	Linienkopfschrauben	6	270.102	Plastikstopfen ø 16mm	plastic plug
		M 8 x 30	2	270.103	Oval-Plastikstopfen	
2	150.810	U-Scheiben ø8,4			30 x 15mm	oval plastic plug
6	151.045	Karosserie-Scheibe	1	702.253	Bohrschablone	drilling-pattern
		ø30 x ø10,5 x 2,5				
		body washer				

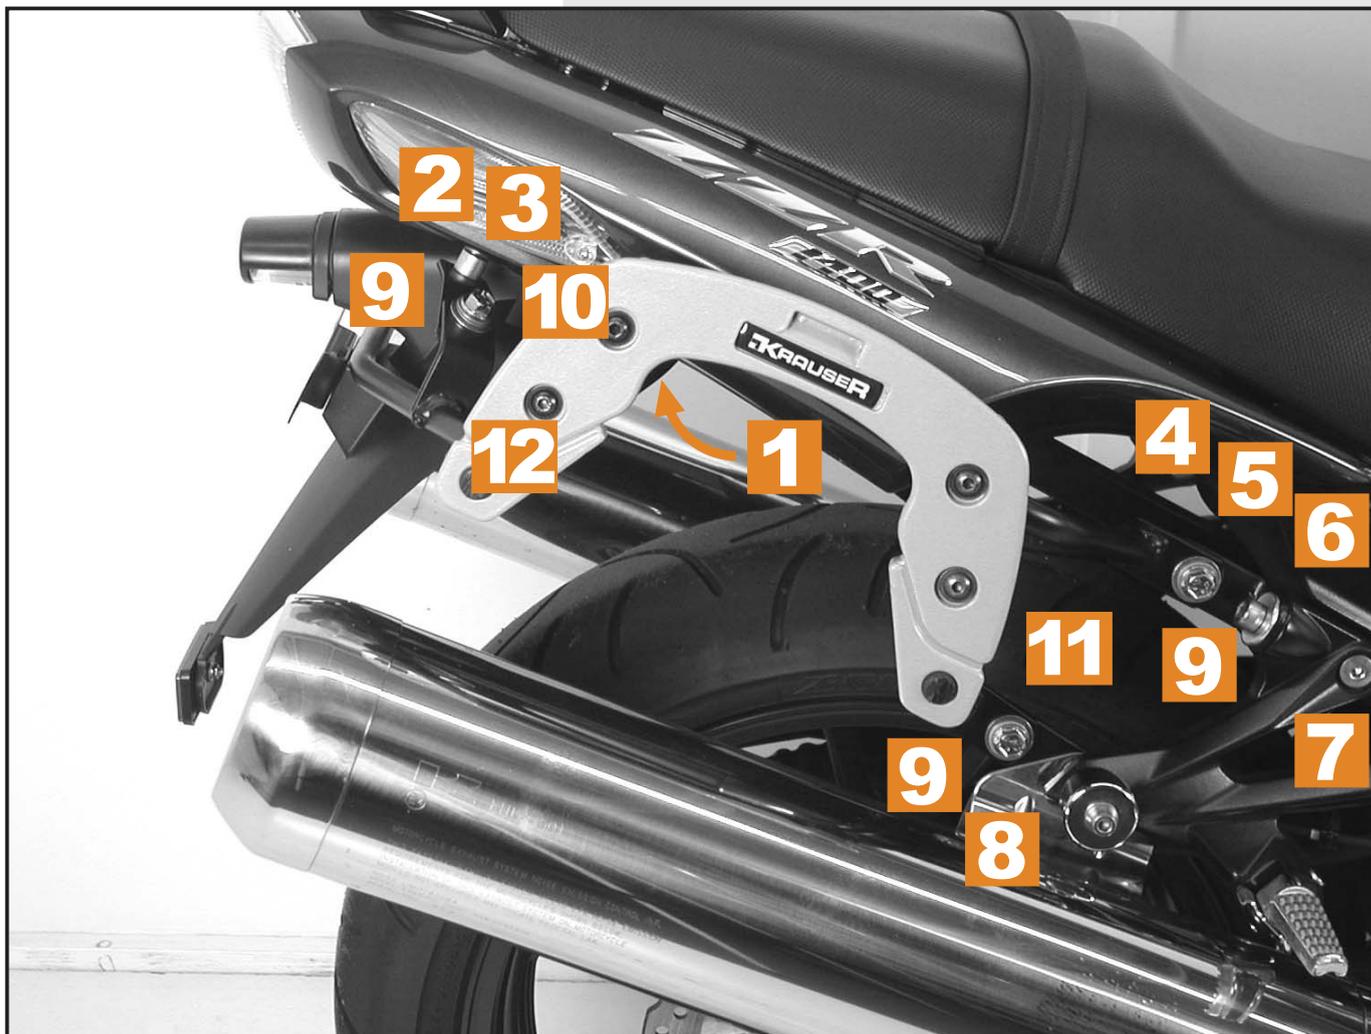


Kofferträger
KAWASAKI ZZR 1400

Artikel-Nr.:
4002.022.101 schwarz



Montage

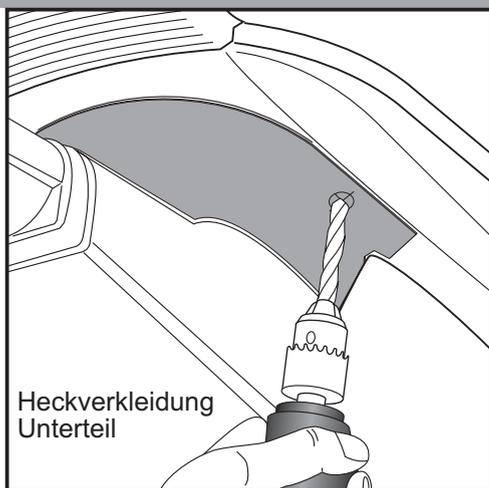

1

Vorbereitende Arbeiten:

Demontieren:

- Sitzbank
- Oberteil Heckverkleidung


Bohrung anbringen zur Montage der Adapterlaschen:

Bohrschablone ausschneiden und auf das Unterteil der Heckverkleidung auflegen. An den vorgezeichneten Punkten eine Bohrungen von jeweils 16 mm anbringen.

EMPFEHLUNG:

Die Montage der Kofferträger ist einfacher, wenn bei Montage der Haltelaschen (Bild 3 bis 5) die Schrauben nur leicht angezogen werden, um Korrekturen der Position zu ermöglichen.


Erst nach Montageschritt 9 sollten alle Schrauben fest angezogen werden.

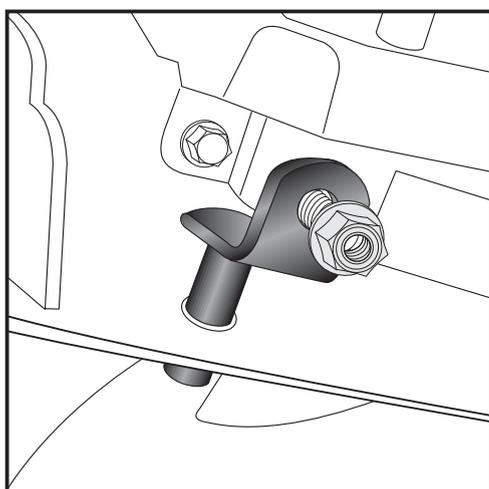


2

Montage der Adapterlaschen:

Die Muttern der Verschraubung der Rahmenunterzüge entfernen. Die Gewinderöhrchen der Adapterlaschen werden von oben durch die angebrachten Bohrungen gesteckt. Die Laschen werden außen an den Rahmenunterzügen mit Originalschrauben und Muttern verschraubt.

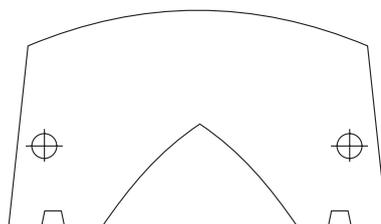

Ø 16 mm

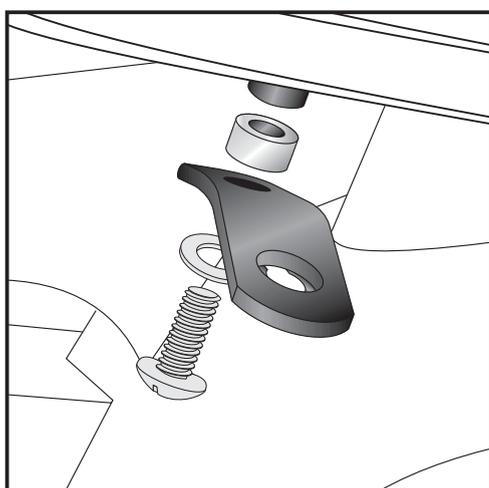


3

Montage der Haltelaschen hinten oben:


In den Gewinden der zuvor montierten Adapterlaschen unter Zwischenfügen der Aludistanzen Ø15 x Ø9 x 11,5 mit den Linsenkopfschrauben M8 x 30 und U-Scheiben Ø8,4.

HINWEIS:

Wird gleichzeitig die Gepäckbrücke montiert, entfällt die Aludistanz, stattdessen wird die Lasche der Gepäckbrücke mit der der Brücke beiliegenden Distanz verschraubt.



je 2x



Wir fahren voraus.


2

Kofferträger
KAWASAKI ZZR 1400

Artikel-Nr.:
4002.022.101 schwarz



Montage

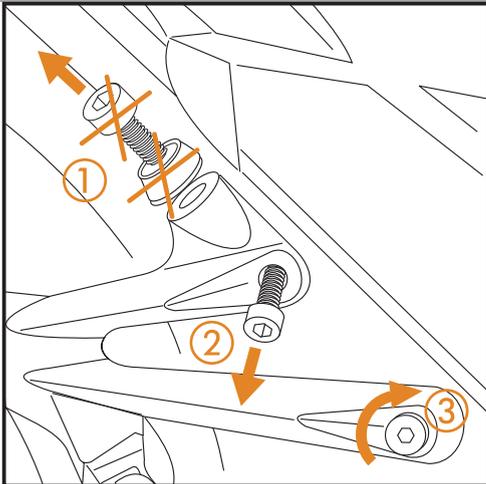


4

Montage der Haltetaschen vorne oben, Vorbereitung:

- ① Die Originalschraube herausnehmen. Diese entfällt, ebenfalls die Aluminium-Aufnahme.
- ② Schrauben Sie die hintere Halte-Schraube des Fußrastenauslegers heraus.
- ③ Lockern Sie die vordere Schraube.


ACHTUNG: Nicht beide Halte-Schrauben auf einmal lösen, dadurch kann sich der Auspuff absenken.

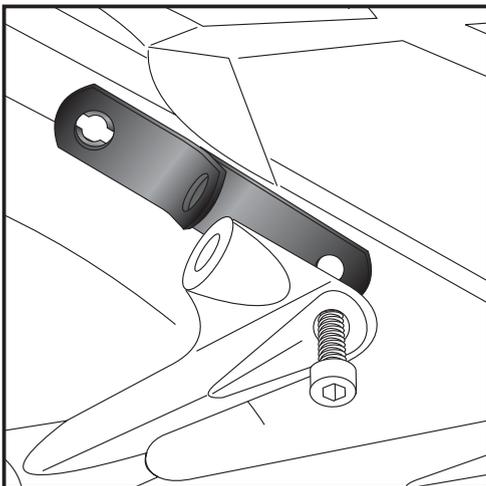

5

Montage der Haltetaschen vorne oben:

Nach Zwischenschieben der Haltetasche die hintere Originalschraube wieder montieren.

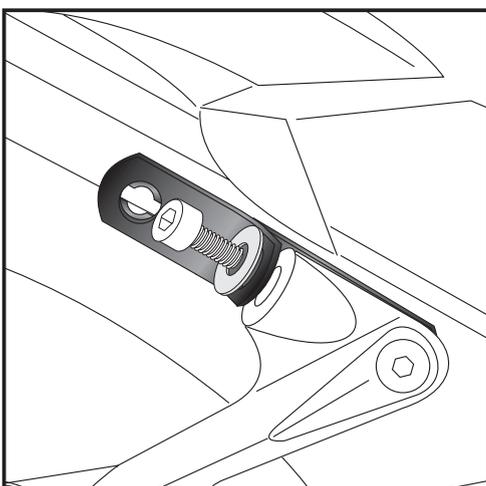

6

Montage der Haltetaschen vorne oben:

In den Gewinden der Soziesfußrastenausleger unter Zwischenfügen der Karosseriescheiben $\varnothing 30 \times \varnothing 10,5 \times 2,5$ mit den Originalschrauben. Die original Alu-Abdeckungen entfallen.

2x



Wir fahren voraus.

3

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

KWING-SYSTEM

Kofferträger
KAWASAKI ZZR 1400


Artikel-Nr.:
4002.022.101 schwarz



KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

K^WING-SYSTEM

Montage

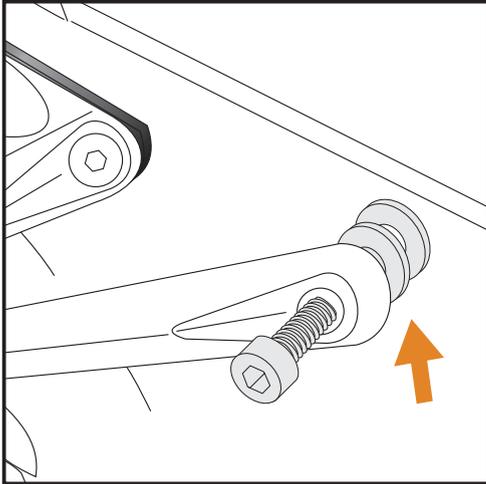



7

Montage der Haltetaschen vorne oben:

Schrauben Sie die vordere Halte-Schraube des Fußrastenauslegers ganz heraus.

Nach Zwischenfügen von zwei Karoseriescheiben $\varnothing 30 \times \varnothing 10,5 \times 2,5$ wieder montieren.


4x

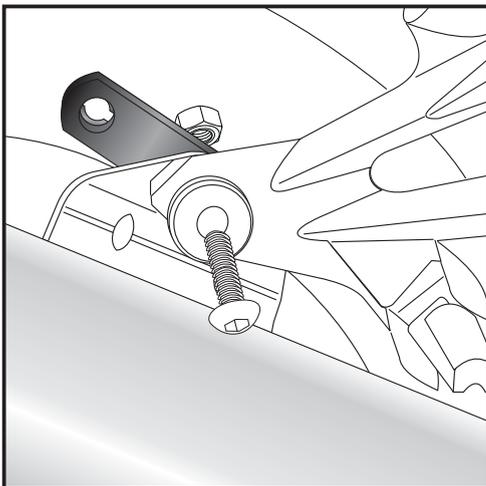

8

Montage der Haltetaschen vorne unten:


Innen an den Auspufftopfverschraubungen mit den Originalschrauben und - Muttern

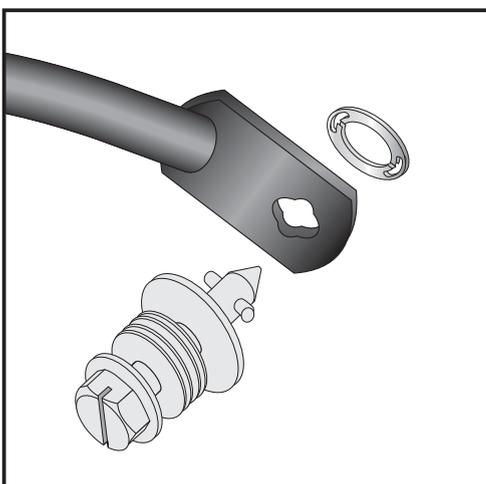

9

Montage der Lock it System-Schrauben:

An den Kofferträgern links / rechts werden die Lock it System-Schrauben an den drei Befestigungslaschen mittels der Sicherungsscheibe montiert. Die Scheiben und Lock it System-Schrauben verbleiben bei Demontage an den Befestigungspunkten der Kofferträger.

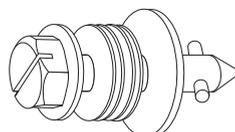

6x



Wir fahren voraus.

4

Kofferträger
KAWASAKI ZZR 1400


Artikel-Nr.:
4002.022.101 schwarz



Montage

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

K^WING-SYSTEM

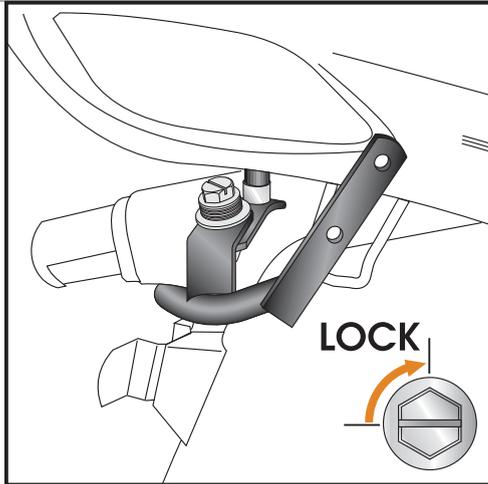

10

Montage des Versteifungsbügels:


Der Bügel wird an den Haltetaschen mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

Er verläuft zwischen Nummernschildbeleuchtung und Nummernschildhalter auf der Außenseite.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !

Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

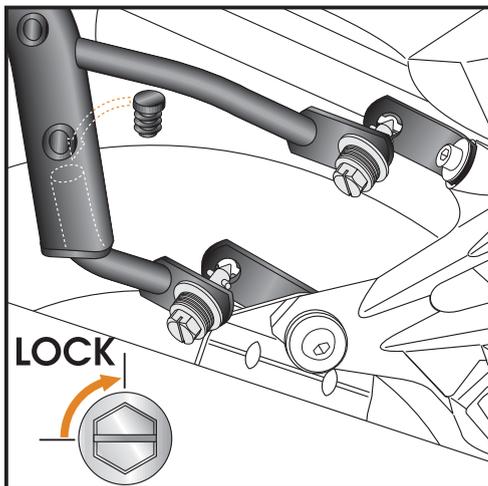

11

Montage der Kofferträger links / rechts:


Die vorbereiteten Kofferträger werden an den Haltetaschen mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

Auf der Rückseite Plastikstopfen $\varnothing 16\text{mm}$ in das offene Rohrende einclippen.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !

Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

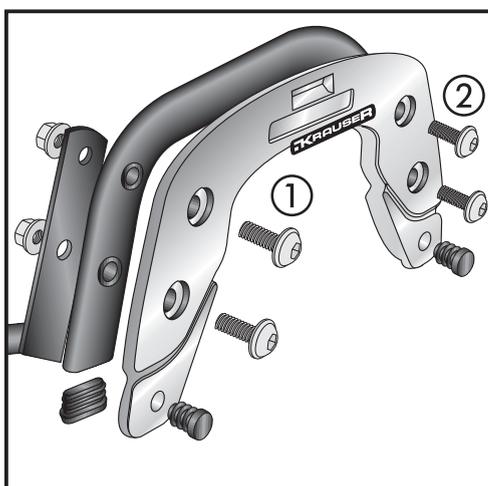


12

Montage Trägerteil K-Wing


An der Unterseite des Ovalrohres der Kofferhalter den Plastikstopfen 30 x 15 einclippen.

- 1 Befestigung mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 40 und Tensillockmuttern M8, darunter Plastikstopfen $\varnothing 16\text{mm}$ einclippen
- 2 Befestigung mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 35 und Tensillockmuttern M8, darunter Plastikstopfen $\varnothing 16\text{mm}$ einclippen



M 8 x 35

je 4x



M 8 x 40

8x



Wir fahren voraus.

5

Kofferträger
KAWASAKI ZZR 1400


Artikel-Nr.:
4002.022.101 schwarz



Montage

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

KWING-SYSTEM

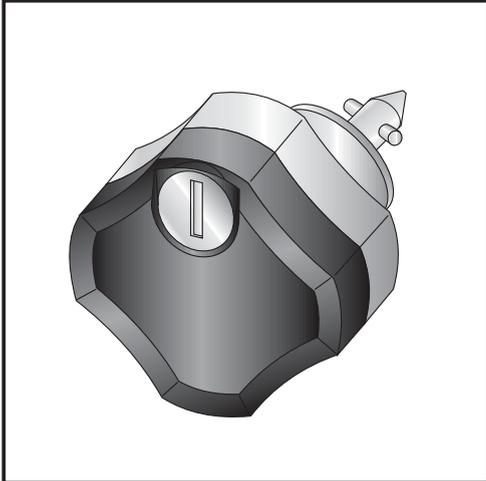

Diebstahlschutz

Die optional unter der Bestell-Nummer: 151.050 erhältlichen abschließbaren Lock it System-Schrauben stellen einen wirksamen Diebstahlschutz des Kofferträgers dar. Es wird empfohlen, pro Seite eine normale Lock it System-Schraube durch diese abschließbare Schraube zu ersetzen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Control all screw connections after the assembly for tightness!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör:
Gepäckbrücke Art.-Nr.4002.022.201 in schwarz -als Ergänzung montierbar



Krauser GmbH
Birkenstraße
D-66989 Höhrfröschen

Tel. 0049 (0) 6334 - 9228-0
Fax 0049 (0) 6334 - 9228-39
www.krauser.de

Kofferträger
KAWASAKI ZZR 1400

Artikel-Nr.:
4002.022.101 schwarz



KRAUSER[®]

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

K^WING-SYSTEM

Bohrschablone

