


Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	799.997	Alu-Rack
1	799.904	Abdeckplatte für Rack
1	704.140	Adapterplatte
4	150.763	Inbusschrauben M6 x20
4	150.164	Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4
2	151.170	Senkinbusschrauben M8 x 45
2	151.169	Senkinbusschrauben M6 x 40
4	150.799	selbstsichernde Muttern M6
4	150.809	U-Scheiben ø6,4
2	150.882	Distanzen ø18 x ø9 x 10
2	150.883	Distanzen ø15 x ø9 x 20
1	330.300	Schriftzug „KRAUSER“

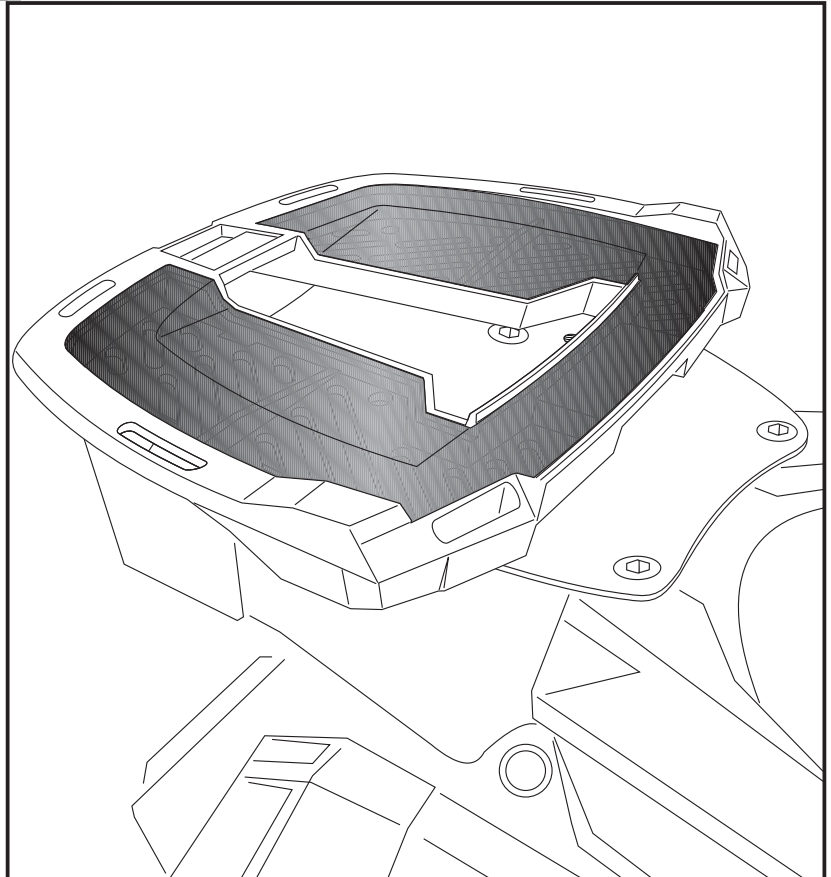

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

4004.035.111	Kofferträger Lock it System, abnehmbar
3004.035.501	Hauptständer
3004.035.101	Motorschutzbügel



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens


Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 250
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

Montage

Vorbereitung:

Die Original-Schrauben an der Gepäckauflage und am Haltegriff entfernen, diese entfallen.


1

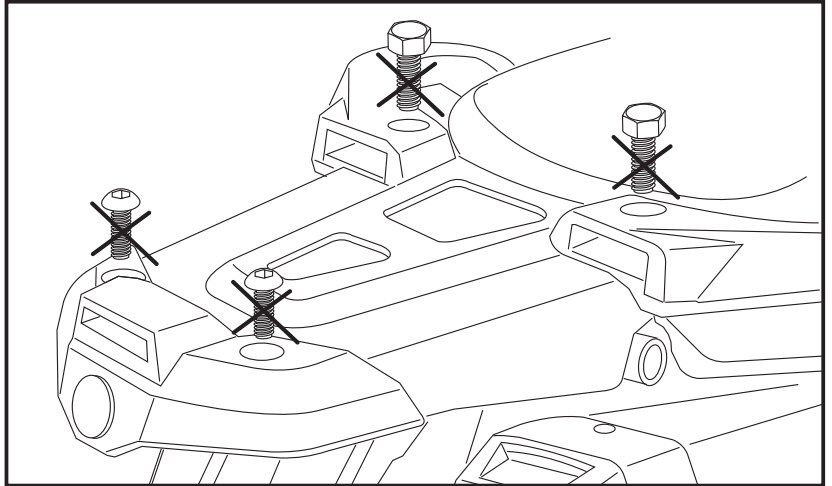

Befestigung der Adapterplatte:

In die freigemachten Bohrungen
vorne die Distanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 10$ ①
hinten die Distanzen $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 20$ ②
einsetzen.

2

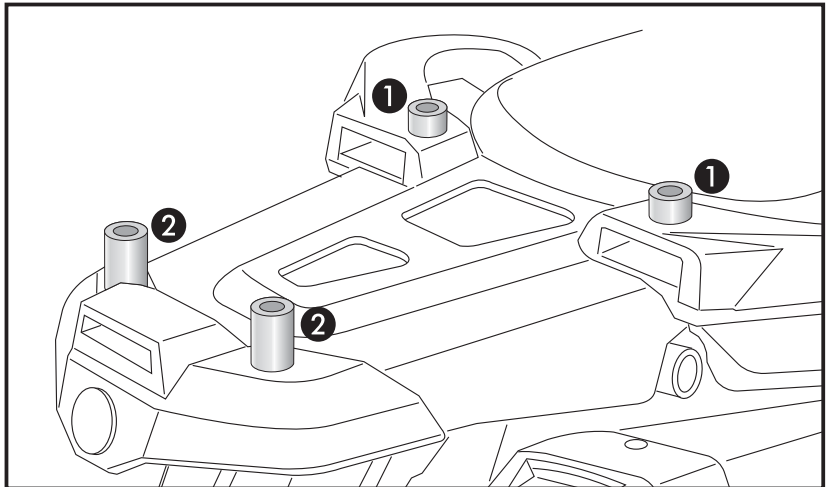

2x





2x


Befestigung der Adapterplatte:

Über den Distanzen plazieren und mit
den Senkinbusschrauben montieren.
Vorne die Schrauben M8 x 45 ①
hinten die Schrauben M6 x 40 ②
verwenden.

3

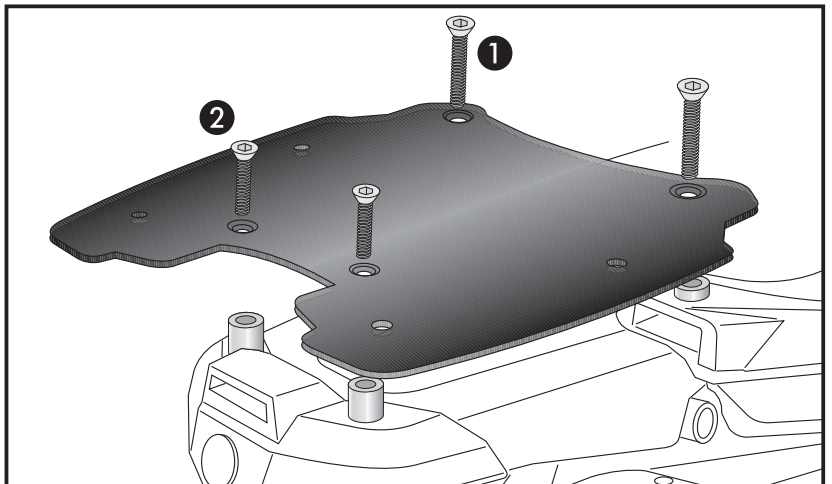

2x




2x

Montage


Montage des Alu-Rack:

Das Alu-Rack wird mit den Inbusschrauben M6 x 20, Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 auf der Adapterplatte verschraubt.


Anschließend die Kunststoffabdeckung des Alu-Racks montieren.



je 4x



4

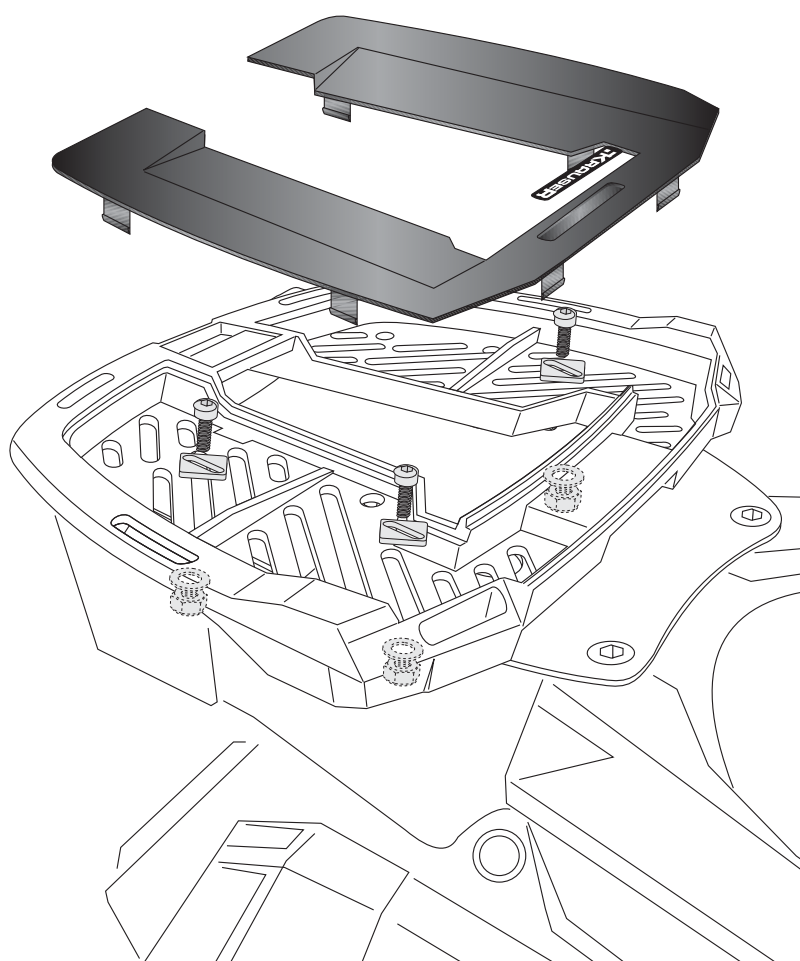

Rear aluminium rack

YAMAHA XT 660 Z Ténéré


Item - No.:
4004.035.201 black/silver

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	799.997	alu-rack
1	799.904	plastic cover for rack
1	704.140	adapter plate
4	150.763	allen screw M6 x20
4	150.164	special washer 20 x 20 x ø6,4
2	151.170	countersunk head allen screws M8 x 45
2	151.169	countersunk head allen screws M6 x 40
4	150.799	self-lock nut M6
4	150.809	washer ø6,4
2	150.882	spacer ø18 x ø9 x 10
2	150.883	spacer ø15 x ø9 x 20
1	330.300	emblem Krauser

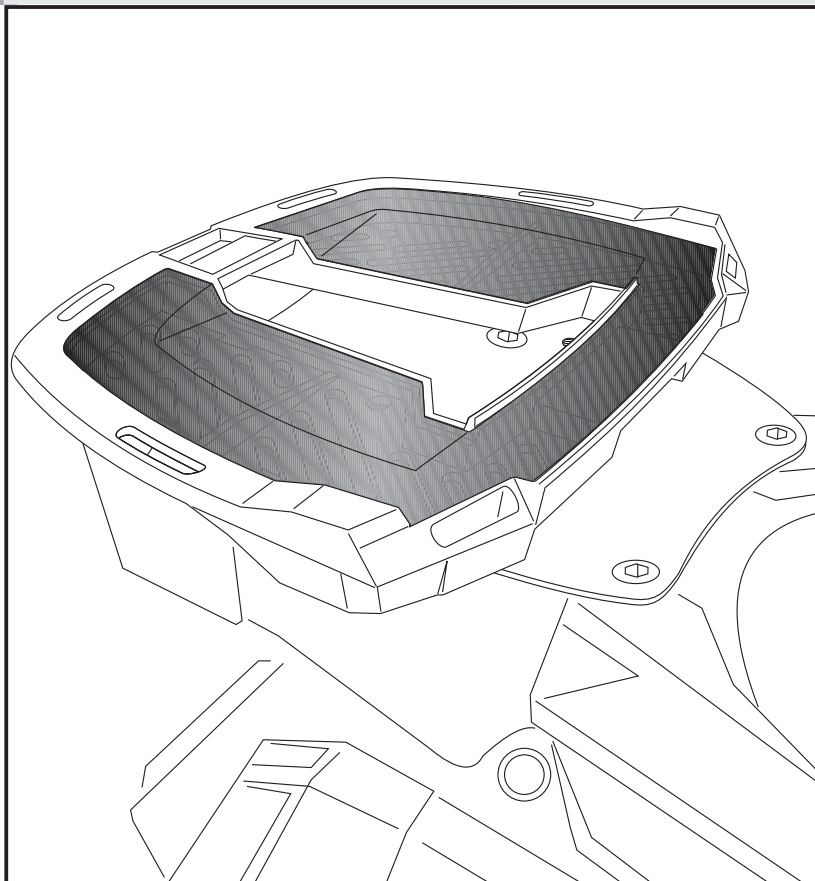

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

4004.035.111	Side carrier Lock it System, removable
3004.035.501	Centre stand
3004.035.101	Engine guard



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 250
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

Rear aluminium rack

YAMAHA XT 660 Z Ténéré

Item - No.:
4004.035.201 black/silver


KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Assembling instructions

Preparing:

Unscrew original screws at the rack and at the handle bar - they are no longer needed.

1

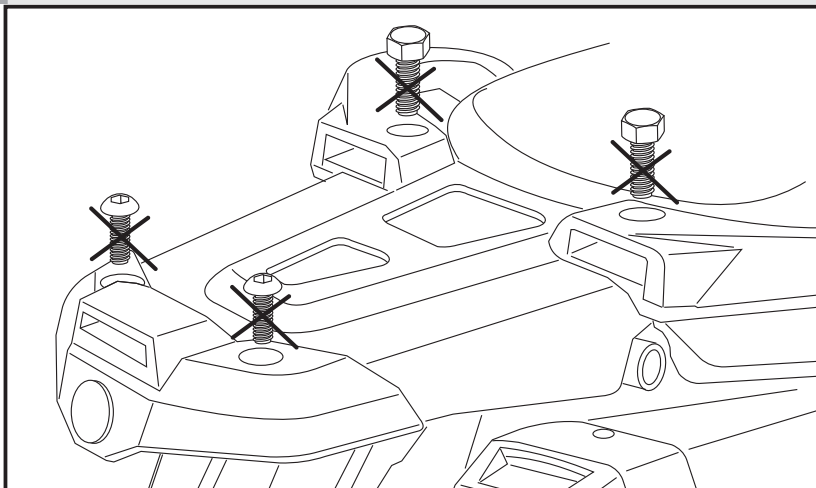


Fastening of the adapter plate: put into the free borings:

front: spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 10$

rear: spacer $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 20$

①
②

2

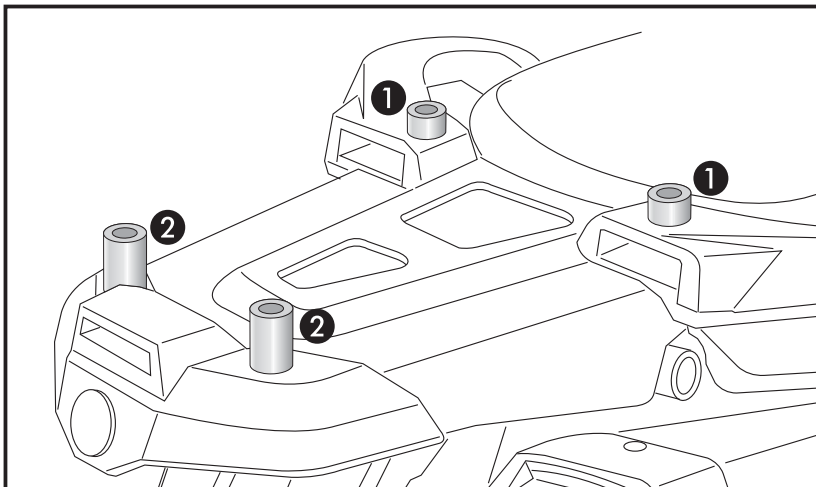

2x



2x

Fastening of the adapter plate:



with countersunk head allen screws:

front: M8 x 45


rear: M6 x 40

①
②

3

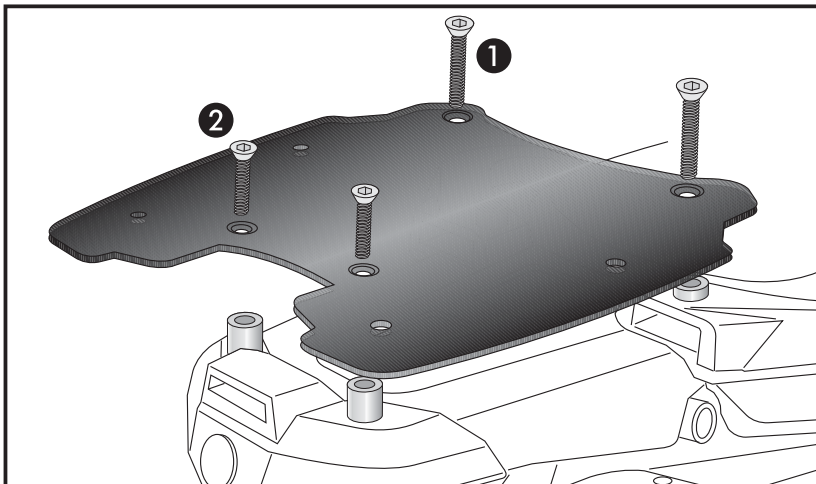

2x



2x

Rear aluminium rack

YAMAHA XT 660 Z Ténéré

Item - No.:

4004.035.201 black/silver



KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Assembling instructions

Fastening of the alu-rack:
with allen screws M6 x 20, special washer
20 x 20 x ø6,4, washers ø6,4 and self-
lock nuts M6.

Mount the plastic cover.

4

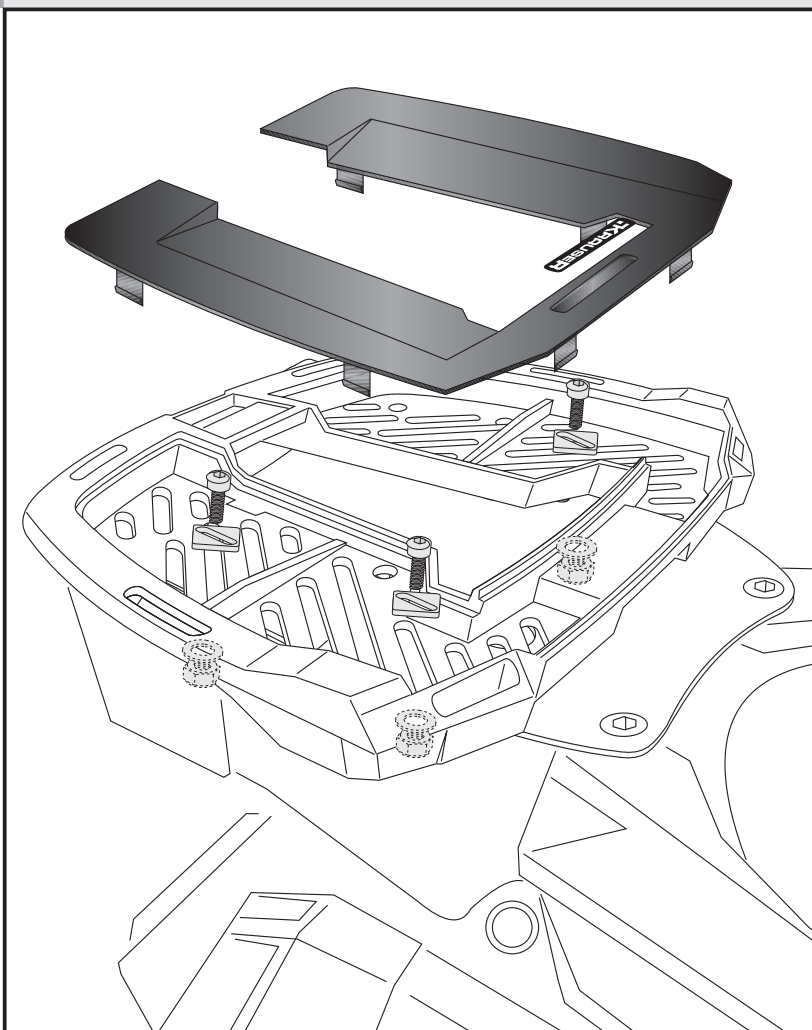

each
4x

