


Gepäckbrücke / rear carrier

HONDA VFR 800
4001.012.201

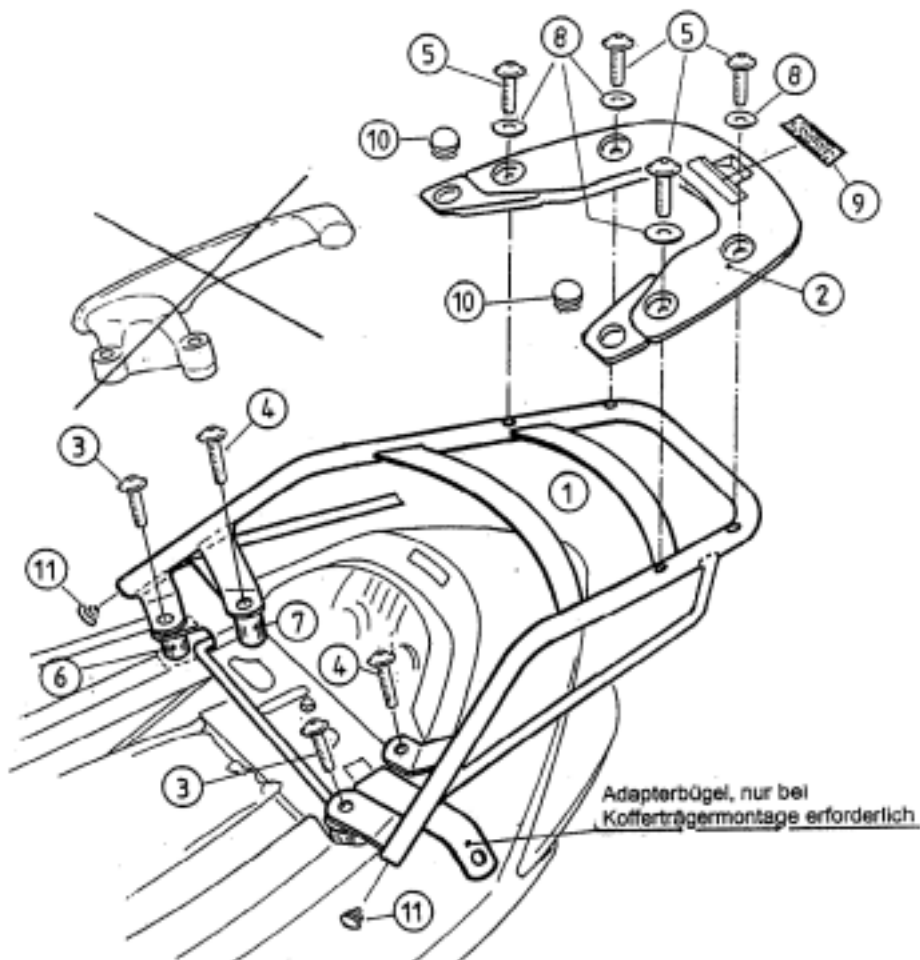

Montagehinweise

Die Befestigung der Gepäckbrücke erfolgt an den Verschraubungspunkten der Haltegriffe. Die Haltegriffe entfallen.

Pos.	Stück quant	Bestellnr. item no.	Bezeichnung	description
1	1	701.125	Gepäckbrücke	rear carrier
2	1	150.533	Trägerteil K-Wing	carrier part K-Wing
3	2	150.747	Flanschkopfschrauben M 8 x 35	flange screw
4	2	150.749	Flanschkopfschrauben M 8 x 45	flange screw
5	4	150.733	Flanschkopfschrauben M 6 x 20	flange screw
6	2	150.825	Distanzbüchsen Ø 18 x Ø 9 x 20 mm	distance bushing
7	2	150.815	Distanzbüchsen Ø 18 x Ø 9 x 30 mm	distance bushing
8	4	150.807	Karoseriescheiben Ø 6,4 x 20	body washer
9	1	330.300	Schriftzug „KRAUSER“	emblem „KRAUSER“
10	2	270.102	Plastikstopfen Ø 16 mm	plastic-plug
11	2	270.102	Plastikstopfen Ø 12 mm	plastic-plug