

Gepäckbrücke
YAMAHA XJR 1300
ab 2007

Artikel-Nr.:
4004-029-201 schwarz


KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

K^WING-SYSTEM

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:


Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	
1	704.139	Gepäckbrücke	2	150.883	Distanz	Ø15 x Ø9 x 20
1	704.280	Rohradapter links	1	150.951	Karosseriescheibe	Ø24 x Ø8,4 x 2
1	704.282	Rohradapter rechts	1	150.800	selbstsichernde Mutter	M 8
1	151.115	Sechskantschraube M 10 x 45 x 1,25	2	150.799	selbstsichernde Mutter	M 6
2	150.789	Inbusschrauben M 8 x 55	1	150.533	K-Wing	
2	150.897	Linsenkopfschrauben M 8 x 50	1	330.300	Schriftzug Krauser	
1	150.923	Linsenkopfschrauben M 8 x 30	2	270.102	Plastikstopfen	Ø16
2	150.905	Linsenkopfschrauben M 6 x 20	4	150.733	Flanschkopfschrauben	M6x20
1	150.811	U-Scheibe Ø10,5	4	150.986	Karosseriescheiben	Ø6,4 x Ø18
5	150.810	U-Scheibe Ø8,4				
4	150.809	U-Scheiben Ø6,4				

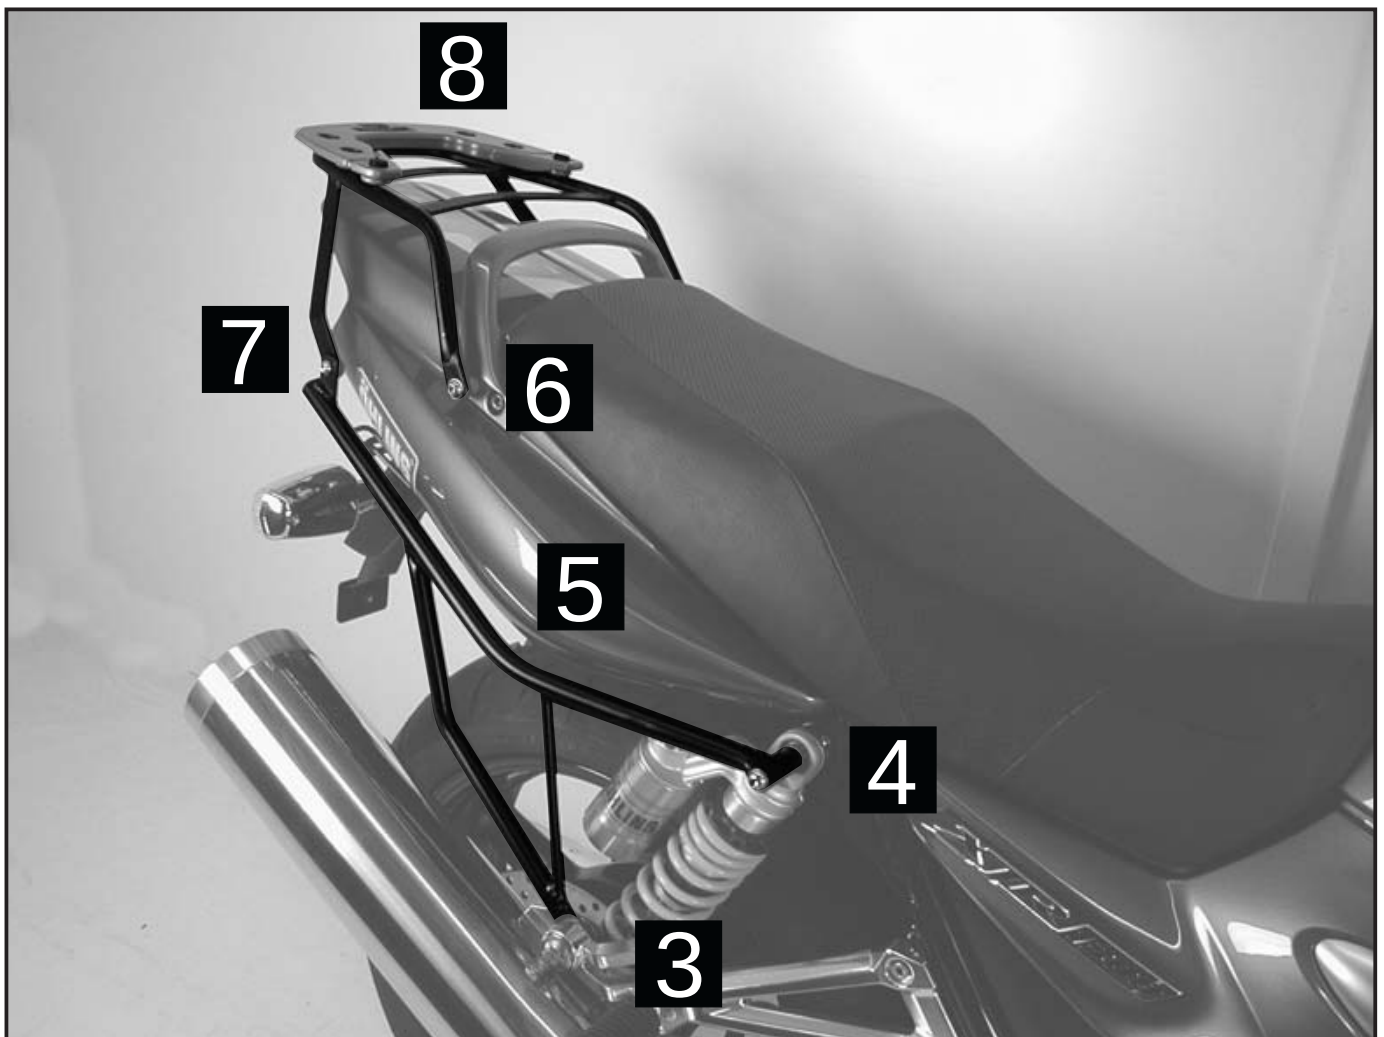

Wir fahren voraus.

K^WING-SYSTEM

Montage

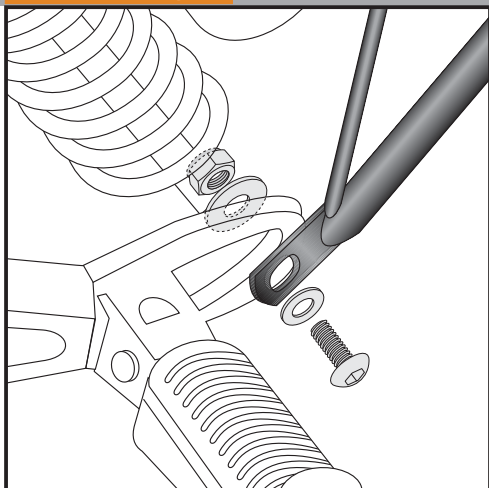


1


Befestigung des Rohradapters links unten:

Montieren Sie an der Soziesfußraste von außen mit der Linsenkopfschraube M 8 x 30 und U-Scheibe ø8,4 den Rohradapter.

Innen wird die Karoseriescheibe ø8,4 x ø24 x 2 aufgeschoben und mit der selbstsichernden Muttern M 8 verschraubt.



je 1x

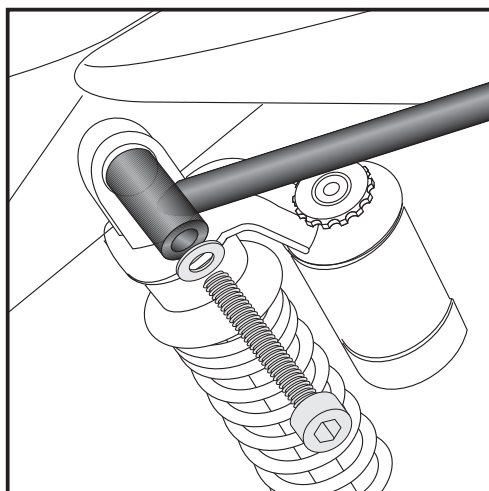


2


Befestigung des Rohradapters links oben:

Originalschraube der oberen Federbeinbefestigung entfernen - diese entfällt.

Verschrauben Sie den Rohradapter mit der Inbusschraube M 8 x 55 und U-Scheibe ø8,4.



je 1x

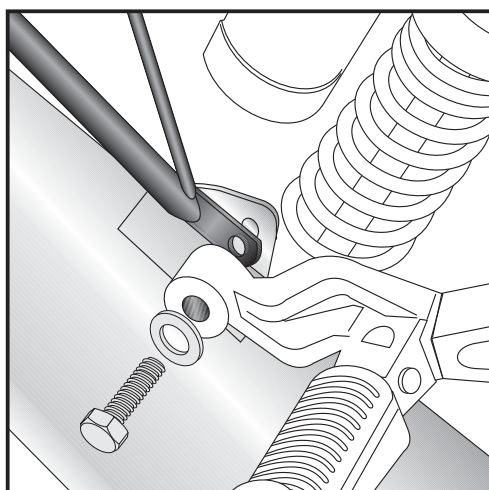


3

Befestigung des Rohradapters rechts unten:

Originalschraube am Auspufftopf entfernen - diese entfällt.

Montieren Sie den Rohradapter zwischen der Auspufftopfbefestigung und dem Fußrastenausleger mit der Sechskantschraube M 10 x 45 und U-Scheibe ø10,5.




je 1x



K^WING-SYSTEM


Montage

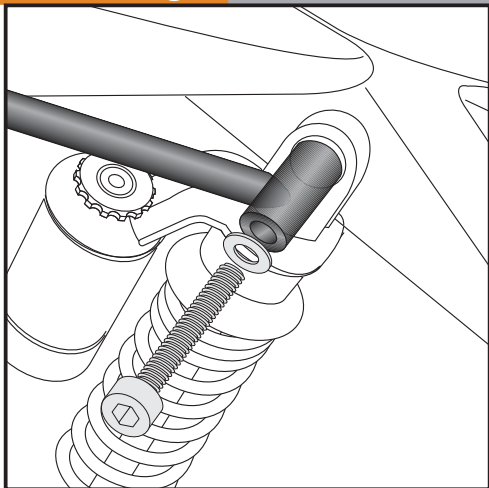


4

Befestigung des Rohradapters links oben:

Originalschraube der oberen Federbeinfestigung entfernen - diese entfällt.
Verschrauben Sie den Rohradapter mit der Inbusschraube M 8 x 55 und U-Scheibe ø8,4.




je 1x

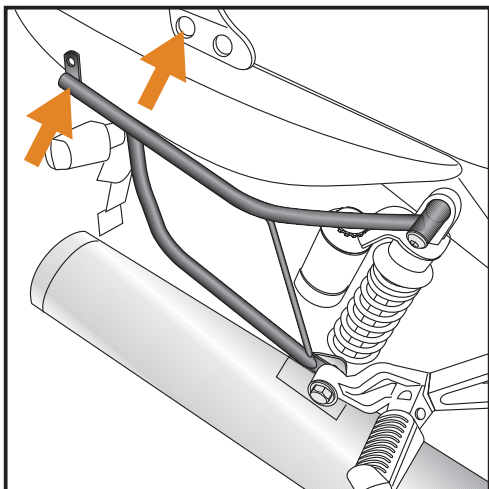

5

Ansicht des Rohradapters rechts:


Die Originalschraube des Haltegriffs entfernen - diese entfällt.
Am Ende dieses Adapters und an der hinteren Befestigung des Soziushaltegriffs wird die Gepäckbrücke verschraubt.

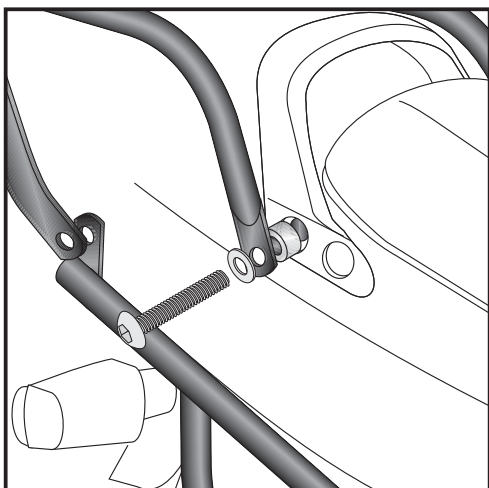

6

Montage der Gepäckbrücke links und rechts:

An der hinteren Befestigung des Soziushaltegriffs mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 50 und U-Scheibe ø8,4 montieren.
Zwischen Brücke und Griff eine Distanz ø15 x ø9 x 20 einfügen.



je 2x




Gepäckbrücke
YAMAHA XJR 1300
ab 2007

Artikel-Nr.:
4004-029-201 schwarz

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS


K^WING-SYSTEM

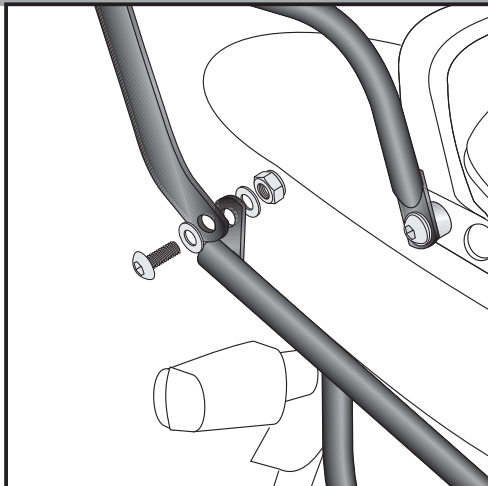

7

Montage der Gepäckbrücke links und rechts:


Hinten an der Lasche der Rohradapter mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 montieren.



je 2x




4x

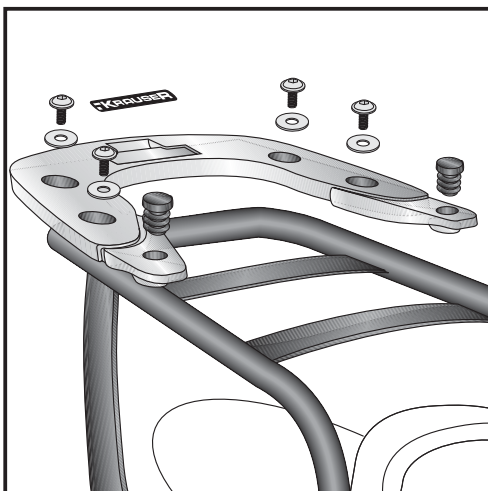

8

Montage des K-Wing:

Das K-Wing wird auf der Gepäckbrücke mit den Flanschkopfschrauben M 6 x 20 und Karosseriescheiben ø6,4 x ø18 mm verschraubt. Plastikstopfen ø16mm in die dafür vorgesehenen Bohrungen einclipen.



je 4x



**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.**

Weiteres Zubehör:

4004-029-111 Kofferträger schwarz "Lock it System" (abnehmbar)




Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 250
Fax: 06331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

Item - No.:
4004-029-201 black

K^WING-SYSTEM

Quant	item no.	description	Quant	item no.	description	
1	704.139	rear rack	2	150.883	spacer	ø15 x ø9 x 20
1	704.280	mounting strut left	1	150.951	body washer	ø24 x ø8,4 x 2
1	704.282	mounting strut right	1	150.800	self-lock nut	M 8
1	151.115	hexagon bolt M 10 x 45 x 1,25	2	150.799	self-lock nut	M 6
2	150.789	allen screw M 8 x 55	1	150.533	K-Wing	
2	150.897	fillister head screw M 8 x 50	1	330.300	emblem Krauser	
1	150.923	fillister head screw M 8 x 30	2	270.102	plastic plug	ø16
2	150.905	fillister head screw M 6 x 20	4	150.733	flange screw	M6x20
1	150.811	washer ø10,5	4	150.986	body washer	ø6,4 x ø18
5	150.810	washer ø8,4				
4	150.809	washer ø6,4				

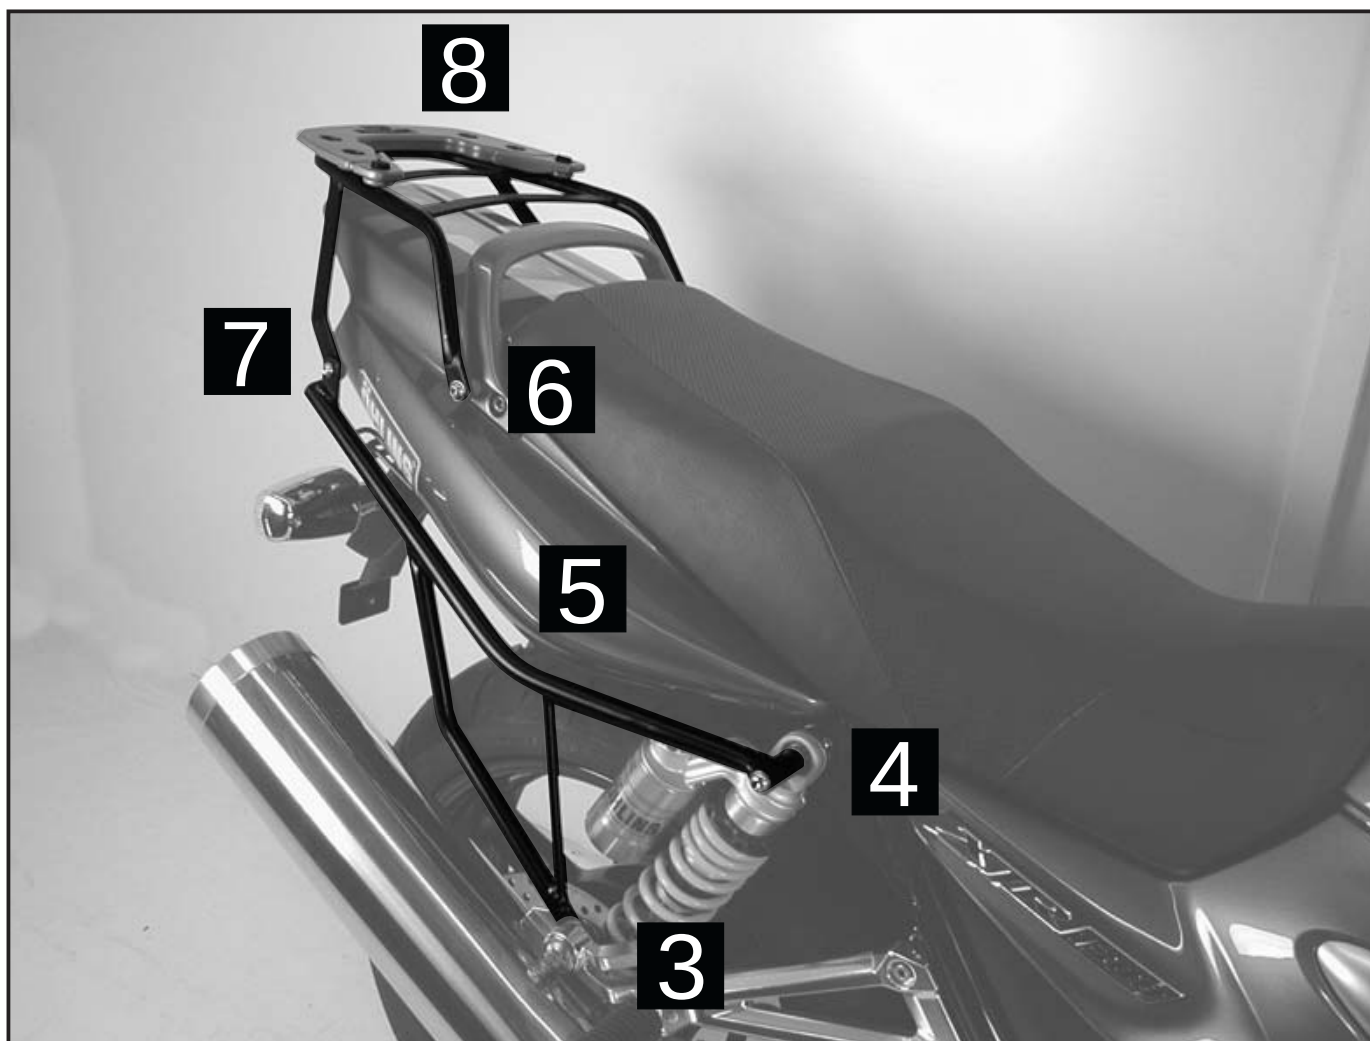


Rear carrier
YAMAHA XJR 1300
from date of manufacture 2007

Item - No.:
4004-029-201 black


K^WING-SYSTEM

Assembling instructions

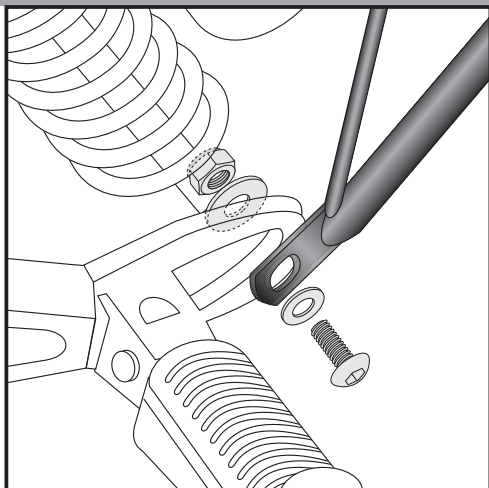


1

Fastening of the mounting strut left :
At the outside of the footrest bracket with filister head screw M 8 x 30 and washer ø8,4.
Inside use body washer ø8,4 x ø24 x 2 and self-lock nut M 8.




each 1x

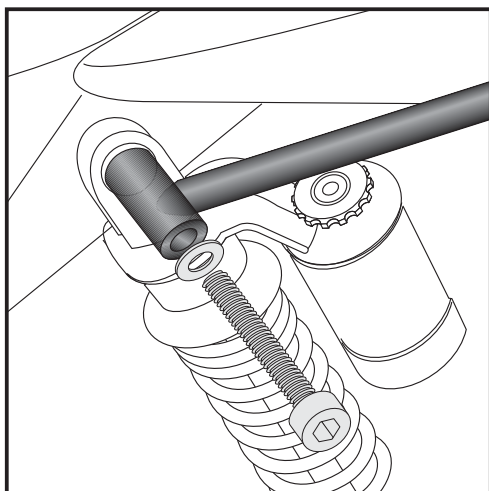


2

Fastening of the mounting strut left top:
Unmount screw at the attachment of the suspension strut and replace it with allen screw M 8 x 55 and washer ø8,4.
Before sandwich mounting strut.




each 1x

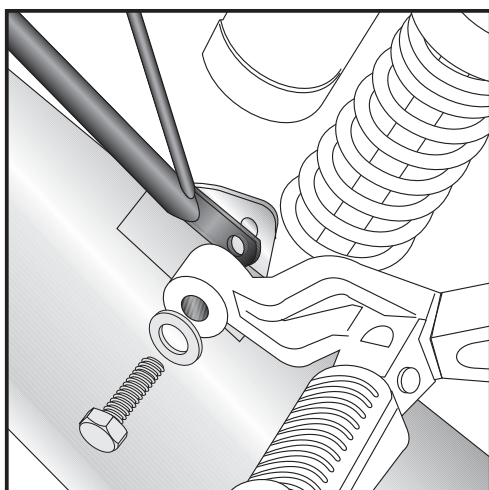


3

Fastening of the mounting strut right :
Unmount original screw at the exhaust muffler - screw is not needed any more.
Sandwich mounting strut between exhaust muffler and footrest bracket. Fix it with hexagon bolt M 10 x 1,25 x 45 and washer ø10,5.



each 1x




Rear carrier
YAMAHA XJR 1300
from date of manufacture 2007

Item - No.:
4004-029-201 black

K^WING-SYSTEM


Assembling instructions

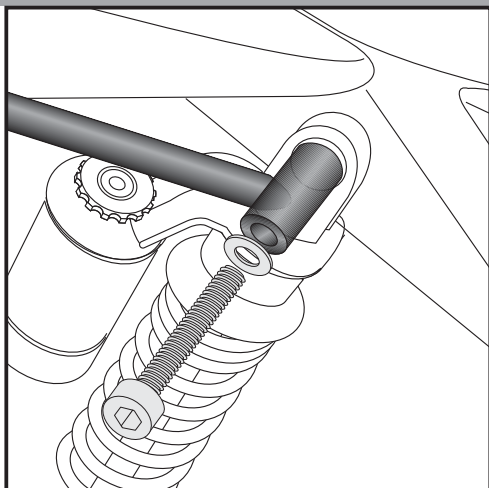


4

Fastening of the mounting strut right top:

Unmount screw at the attachment of the suspension strut and replace it with allen screw M 8 x 55 and washer ø8,4. Before sandwich mounting strut.




each 1x

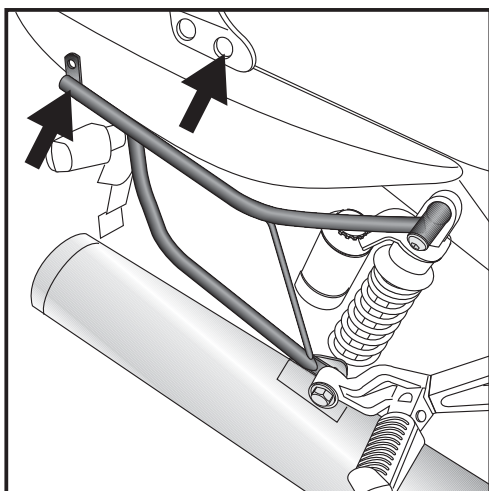

5

Preparing for fastening rear rack left+right:


Unmount original screw at the front of the handrail - the screws are not needed any more.
The rear rack will be fixed at this point.
Second fixing point is at the end of the mounting struts.

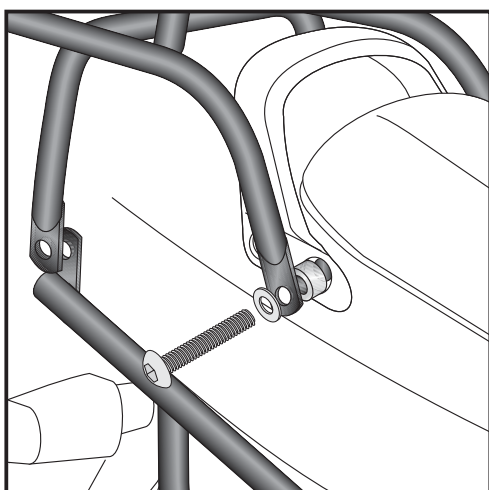

6

Fastening of the rear rack left and right:

At the rear attachment of the handrails with fillister headscrew M 8 x 50 and washer ø8,4.
Sandwich spacer ø15 x ø9 x 20.



each 2x




Rear carrier
YAMAHA XJR 1300
from date of manufacture 2007

Item - No.:
4004-029-201 black

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

K^WING-SYSTEM


Assembling instructions

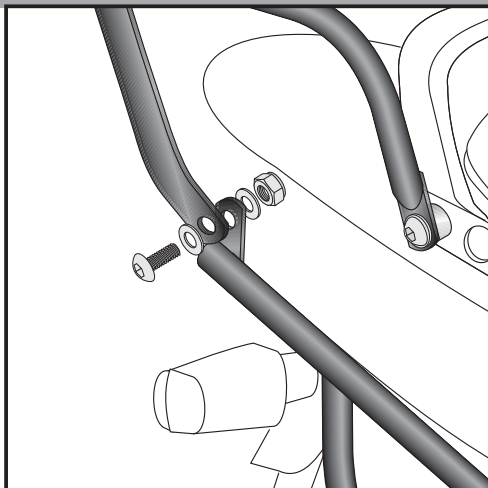

7

Fastening of the rear rack left + right:


Use filisterhead screw M 6 x 20, washers ø6,4 and self-lock nuts M6.



each 2x




4x

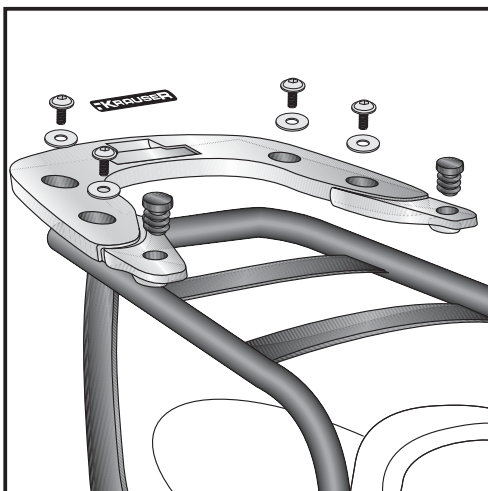

8

Fastening of the carrier K-Wing:

The K-Wing will be fixed with flange screws M 6 x 20 and body washers ø6,4 x ø18 mm.
Position the plastic plugs ø16mm in the borings.



each 4x



Control all screw connections after the assembly for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:
4004-029-111 Side carrier, Lock it-System (dismountable), black



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 250
Fax: +49 6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de