

Gepäckbrücke für HONDA FMX 650

Artikel-Nummer:
650.942 01 01

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckbrücke
1 Halteadapter rechts
4 selbstsichernde Muttern M 6
8 U-Scheiben 6,4 mm
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 45 mm

1 Halteadapter links
4 Inbusschrauben M 6 x 20 mm
2 Distanzen abgesetzt 16 x 9 x 30 mm
4 U-Scheiben 8,4mm
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 65 mm

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten


Sitzbank und Heckverkleidung mit Rücklicht und Blinkern demontieren. In den runden Markierungen an der Innenseite der Heckverkleidung Bohrungen anbringen (siehe Abb.) Vorne unten 18 mm Hinten oben 16 mm



Befestigung der Halteadapter

Diese werden außen an den nach oben verlaufenden Rahmenhaltern mit den Inbusschrauben M 6 x 20 mm nebst U-Scheiben 6,4 mm und selbstsichernder Muttern M 6 verschraubt (siehe Abb.).

Die M 8 er Originalschrauben im Rahmenheck, mit denen der hintere Kotflügel verschraubt ist, demontieren; diese entfallen. Nun die Heckverkleidung mit Rücklicht und Blinkern wieder montieren.

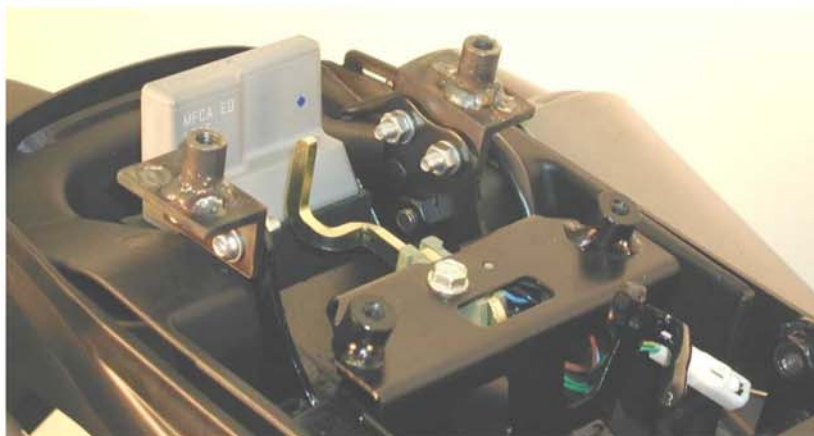

Befestigung der Gepäckbrücke

Vorn (A): Durch die angebrachten Bohrungen vorne 18mm die Distanzen einsetzen, so daß die abgesetzte Seite nach innen zeigt. Die Buchsen der Gepäckbrücke darüber platzieren und zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 8 x 65 mm nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden.

Hinten (B): An den Gewindehülsen der zuvor montierten Halteadapter mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 45 mm nebst U-Scheiben 8,4 mm.



**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen**

Als weiteres Zubehör lieferbar:
501.942 00 01 Motorschutzbügel schwarz

