

Artikel-Nr.:  
4003.037.201 schwarz

## Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	799.997	Alu-Rack
1	799.904	Abdeckplatte für Rack
1	703.296	Brückenträger
1	703.297	Halteflasche
1	150.782	Inbusschraube M8 x20
4	150.763	Inbusschraube M6 x 20
4	150.832	Sechskantschraube M6 x 35
4	150.164	Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4
4	150.807	Karoseriescheibe ø6,4 x 20
1	150.810	U-Scheibe ø8,4
4	150.809	U-Scheibe ø6,4
2	151.165	Alu-Distanzen ø18 x ø7 x 5 mm
4	150.799	selbstsichernde Mutter M6
1	330.300	Schriftzug Krauser



**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**  
**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**  
**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Motorschutzbügel Art.-Nr.: 3003.037.101 schwarz




**Krauser GmbH**  
**An der Steinmauer 6**

**D-66955 Pirmasens**

**Tel.: 06331 - 1453 - 250**  
**Fax: 06331 - 1453 - 260**  
**eMail: [vertrieb@krauser.de](mailto:vertrieb@krauser.de)**  
**[www.krauser.de](http://www.krauser.de)**

## Montage

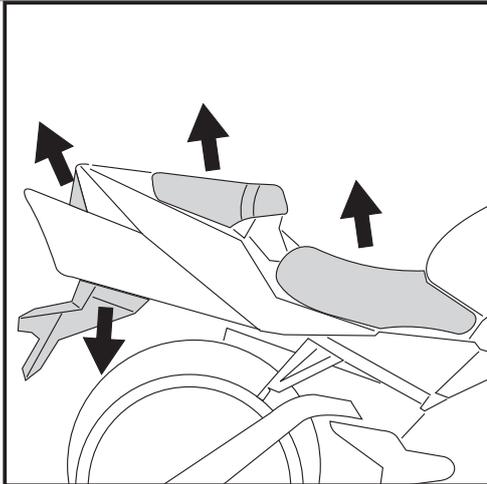


**1**

### Vorbereitung:

Sitzbank und Soziussitzbank demontieren.  
Nummernschildhalter, Heckverkleidung und die x-förmige Verkleidung zwischen den Auspuffenden ebenfalls demontieren.

### Tip:

Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt !

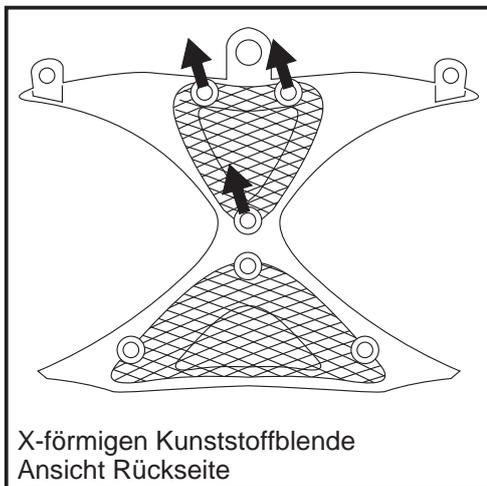


X-förmigen Kunststoffblende  
Ansicht Rückseite

**2**

### Montage der Haltetasche:

Vorbereitung: an der X-förmigen Kunststoffblende muß das obere Gitter entfernt werden.

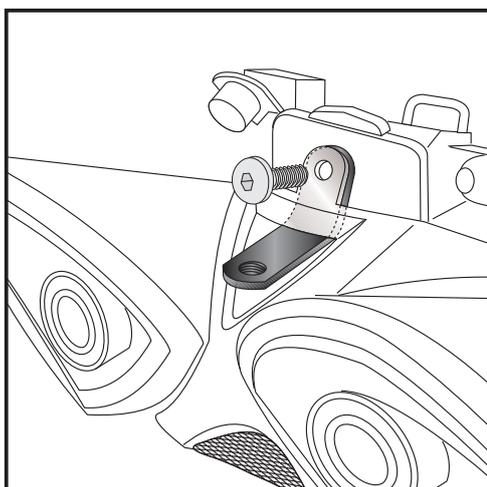

**3**

### Montage der Haltetasche:

unter der X-förmigen Kunststoffblende positionieren und zusammen mit dieser mit der Originalschraube verschrauben.

Anschließend Heckverkleidung wieder montieren.

Artikel-Nr.:  
4003.037.201 schwarz

## Montage

Montage des Brückenträgers unten:  
unter dem Nummernschildträger.

4




①

An den hinteren Befestigungspunkten  
wird jeweils eine Alu-Distanz  $\varnothing 18 \times \varnothing 7$   
 $\times 5\text{mm}$  eingesetzt.

②

An den vorderen Befestigungspunkten  
wird die Flachstahlverbindung des  
Brückenträgers mitverschraubt.

Die Befestigung an beiden Punkten  
erfolgt mit Sechskantschrauben M6 x  
35 und Karosseriescheibe  $\varnothing 6,4 \times 20$ .

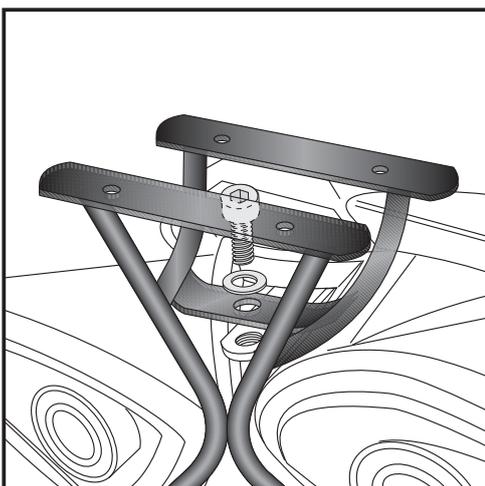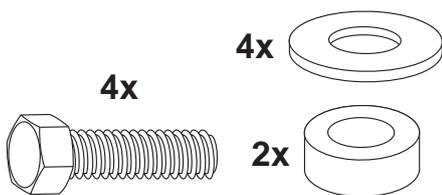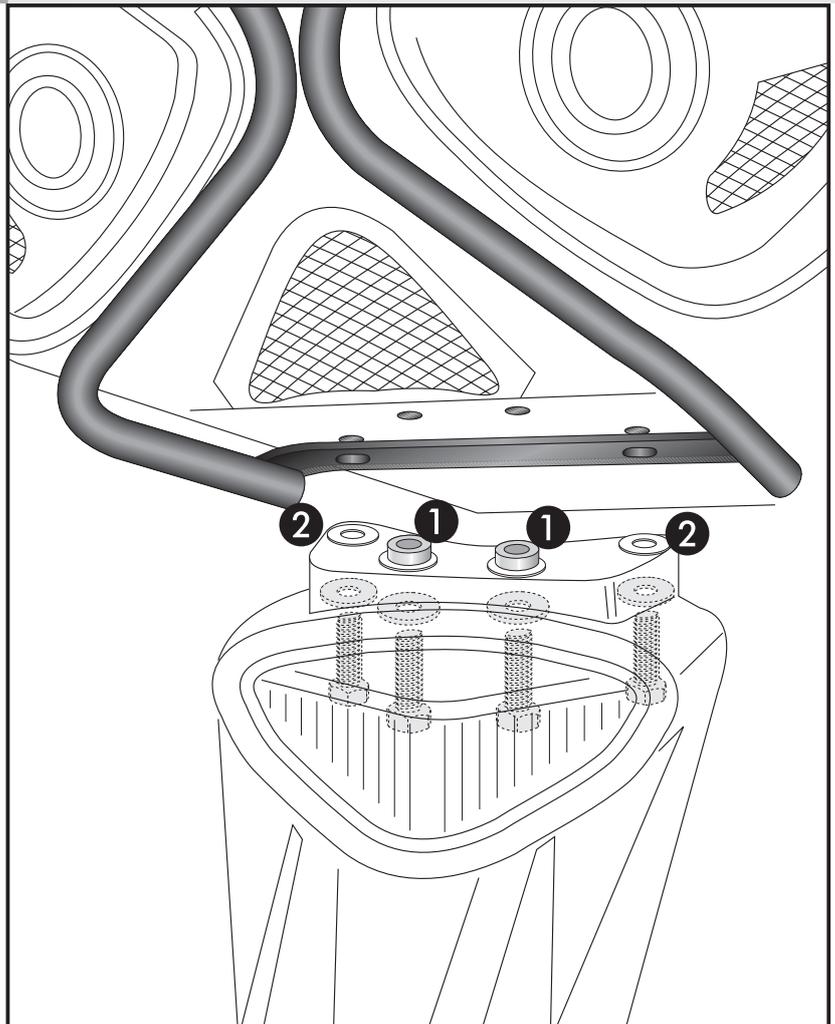

5

Montage des Brückenträgers oben:  
an der zuvor montierten Haltetasche mit der Inbusschraube M8x20  
und U-Scheibe  $\varnothing 8,4$ .



Artikel-Nr.:  
4003.037.201 schwarz



## Montage

### Montage des Alu-Rack:


Das Alu-Rack wird mit den Inbus-schrauben M6 x 20, Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 auf der Adapterplatte verschraubt.

Anschließend die Kunststoffabdeckung des Alu-Racks montieren.

6

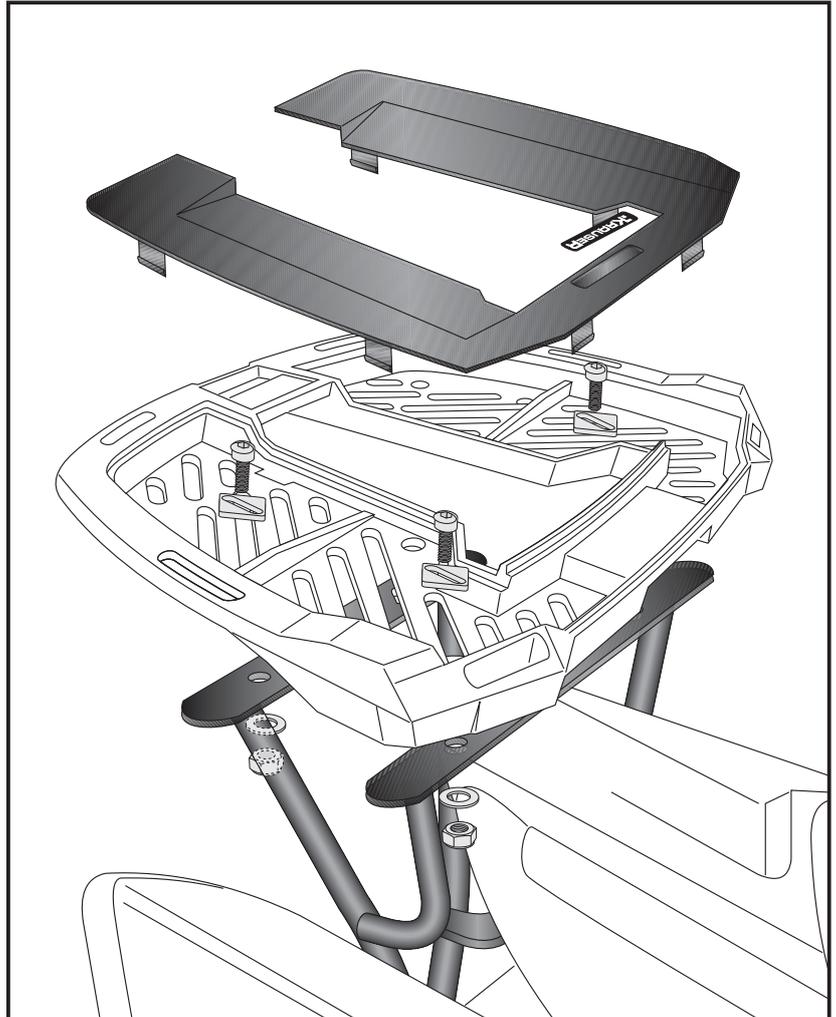

je 4x



Rear rack  
SUZUKI B-King

Item - No.:  
4003.037.201 black

**KRAUSER**<sup>®</sup>  
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

## Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	799.997	alu-rack
1	799.904	plastic cover for rack
1	703.296	adapter bow
1	703.297	adapter
1	150.782	allen screw M8 x20
4	150.763	allen screw M6 x 20
4	150.832	hexagon bolt M6 x 35
4	150.164	special washer 20 x 20 x ø6,4
4	150.807	body washer ø6,4 x 20
1	150.810	washer ø8,4
4	150.809	washer ø6,4
2	151.165	alu-spacer ø18 x ø7 x 5 mm
4	150.799	self-lock nut M6
1	330.300	Emblem Krauser



**Control all screw connections after the assembling for tightness!**  
**Please notice our enclosed service information.**

Also available:

Engine guard Item-no. 3003.037.101 black



**Krauser GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**


**Tel.: +49 6331 - 1453 - 250**  
**Fax: +49 6331 - 1453 - 260**  
**eMail: [vertrieb@krauser.de](mailto:vertrieb@krauser.de)**  
**[www.krauser.de](http://www.krauser.de)**

Rear rack  
SUZUKI B-King

Item - No.:  
4003.037.201 black

**KRAUSER**<sup>®</sup>  
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

## Assembling instructions

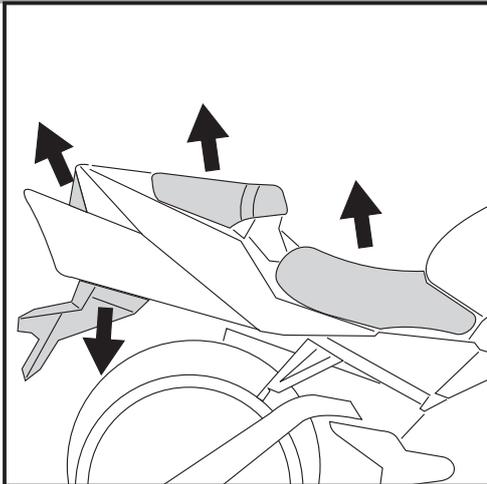


1

Preparing:

Dismantle seat and pillion seat.


Dismantle number plate holder, rear plastic cover and the x-formed cover between the exhausts.

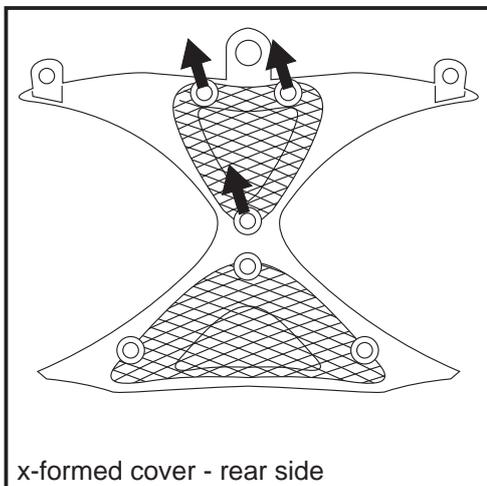

2

Fastening of the adapter:

first, it is necessary to dismantle the top grille of the x-formed cover.

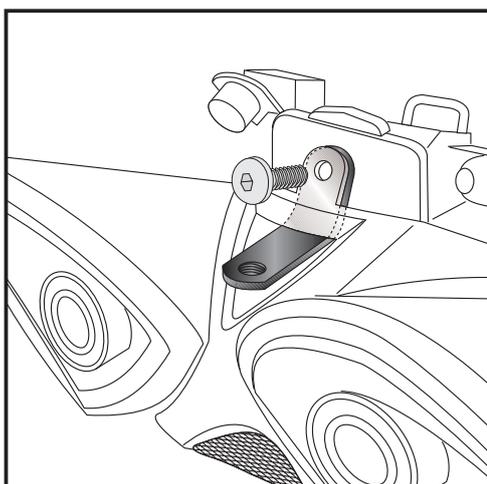

3

Fastening of the adapter:

under the x-formed cover with the original screw.

Mount rear cover.

## Assembling instructions



Fastening of the adapter bow:  
under the number plate holder.

①  
Sandwich spacer  $\varnothing 18 \times \varnothing 7 \times 5\text{mm}$ .

②  
Place of the adapter bow.



Fix the bow at the four points with  
hexagon bolts M6 x 35 and body  
washers  $\varnothing 6,4 \times 20$ .

4

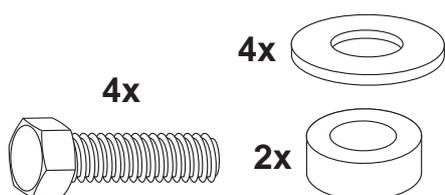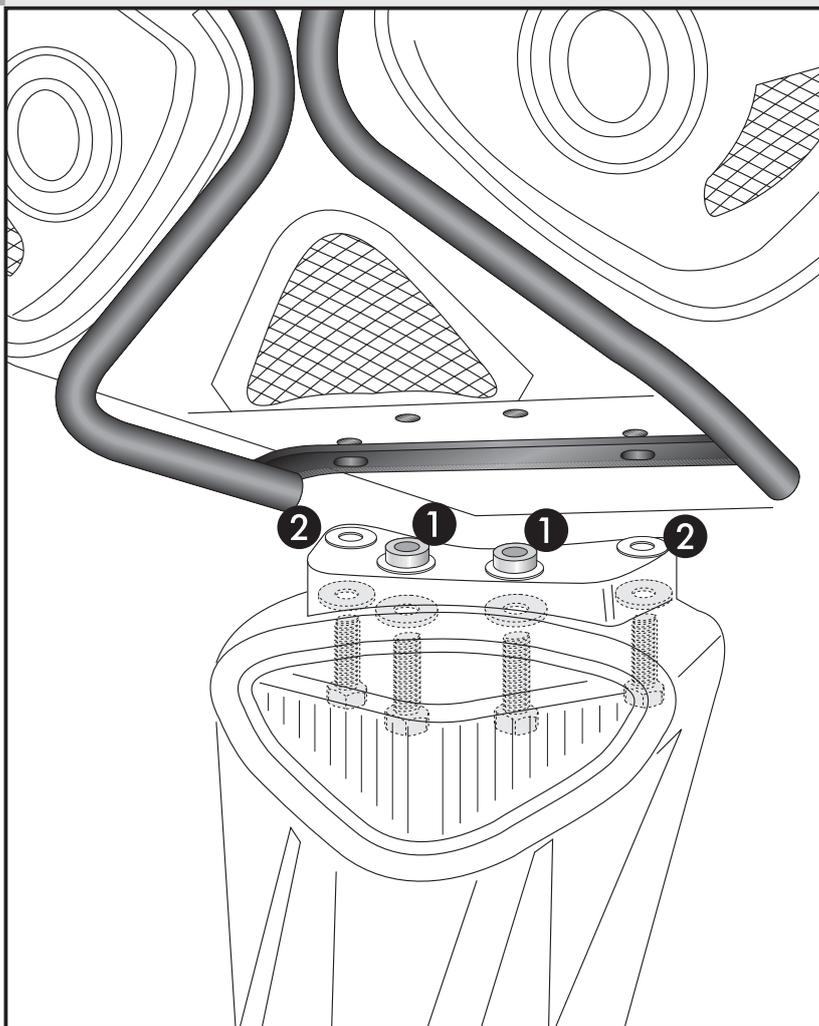

5

Fastening of the adapter bow top:  
with allen screws M8 x 20 and washer  $\varnothing 6,4$ .

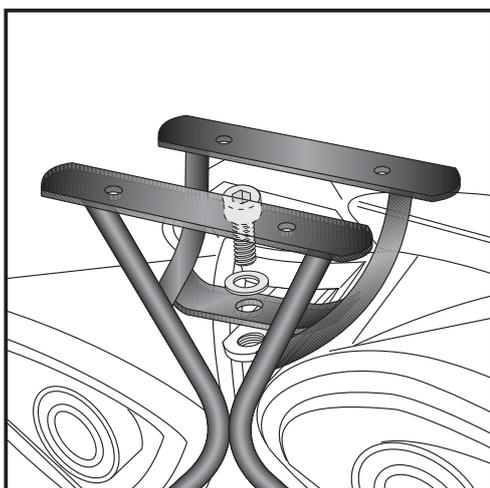


Rear rack  
SUZUKI B-King

Item - No.:  
4003.037.201 black

## Assembling instructions

**6**  
Fastening of the alu-rack:  
with allen screws M6 x 20 and  
special-washer 20 x 20 x ø6,4, washers  
ø6,4 and self-lock nuts M6.

Mount the plastic cover.



each  
4x

