

Kofferträger / side carrier
YAMAHA FZ 6 Fazer/S2
ab 2007

Artikel-Nr.:
4004.030.111 schwarz


KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Montageanleitung

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	704.271	Adapter hinten quer	2	150.891	Linsenkopfschraube M8 x 25
1	704.268	Adapterlasche links	2	150.765	Inbusschraube M6 x 30
1	704.269	Adapterlasche rechts	10	150.803	Tensilockmutter M 8
1	704.266	Adapterplatte links	4	150.811	U-Scheibe ø10,5
1	704.267	Adapterplatte rechts	4	150.810	U-Scheibe ø8,4
1	704.071	Kofferträger links	2	150.809	U-Scheibe ø6,4
1	704.072	Kofferträger rechts	2	150.533	Trägerteil K-Wing
2	704.270	Gegenplatte	2	330.300	Schriftzug „KRAUSER“
1	704.272	Versteifungsbügel	4	270.102	Kunststoffstopfen ø16 mm für Wing
6	151.070	Lock it - Systemschraube	4	270.103	Oval - Kunststoffstopfen 30 x 15
6	150.071	Sicherungsscheibe	4	150.747	Flanschkopfschraube M 8 x 35
2	150.921	Distanz ø13 x ø7 x 7mm	4	150.748	Flanschkopfschraube M 8 x 40
2	150.923	Linsenkopfschraube M8 x 30			

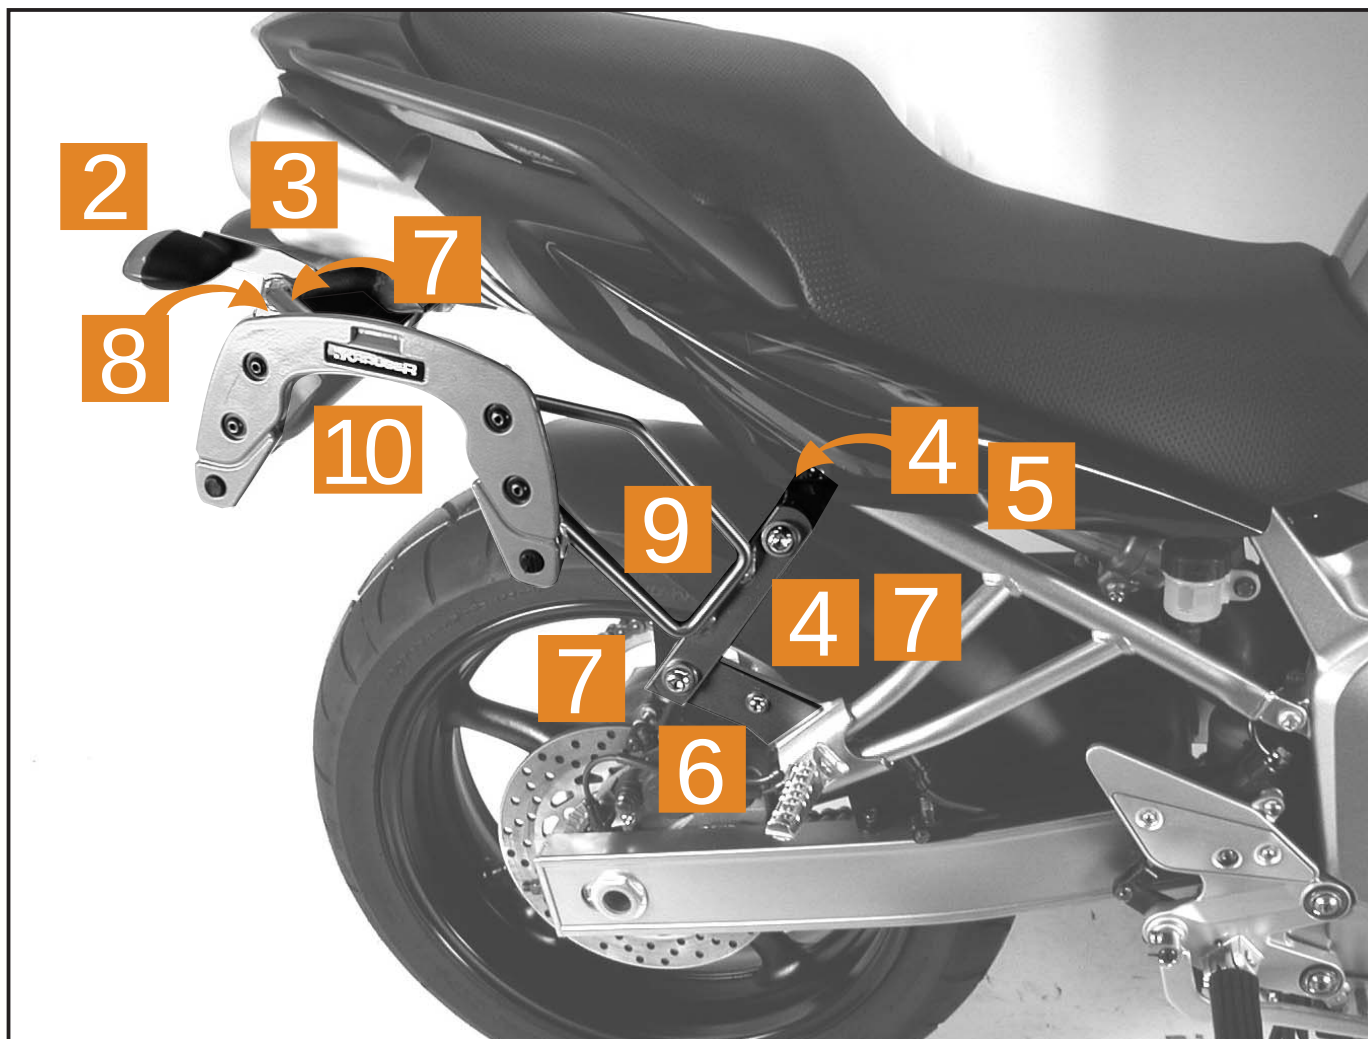

Wir fahren voraus.


Kofferträger / side carrier
YAMAHA FZ 6 Fazer/S2
ab 2007

Artikel-Nr.:
4004.030.111 schwarz

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Montage

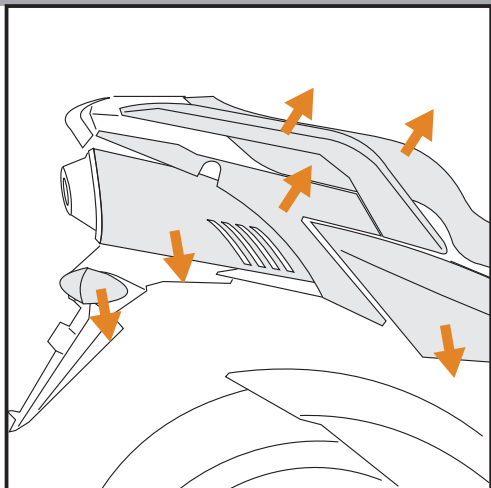


1

Vorbereitungen:

Nehmen sie die Sitzbank ab und demontieren sie lackierten Seitenteile. Danach werden die Soziushaltegriffe inkl. der unlackierten Verkleidung abgenommen. Nun demontieren sie die Kunststoffauspuffblende und die Blinker.

Tipp:

Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt !

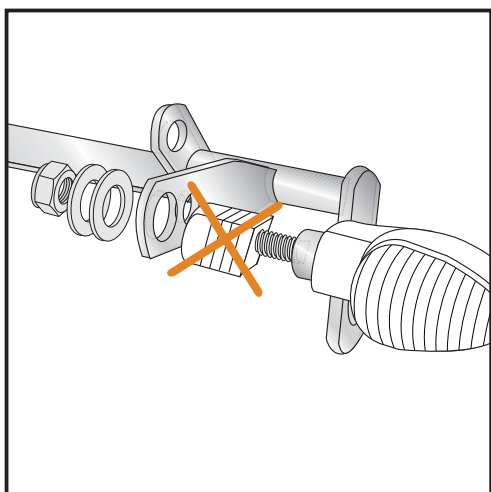

2


Montage des Adapters hinten quer:

Vorbereitung

Bauen sie die Blinker ab und verkürzen diese indem sie im inneren des Blinkerfußes die Mutter lösen und den Blinker auseinander ziehen. Der Kunststoffsockel des Blinkers entfällt.

Befestigen sie den Blinker am Adapter hinten quer mit der original Mutter und zwei U-Scheiben ø10,5.

4x

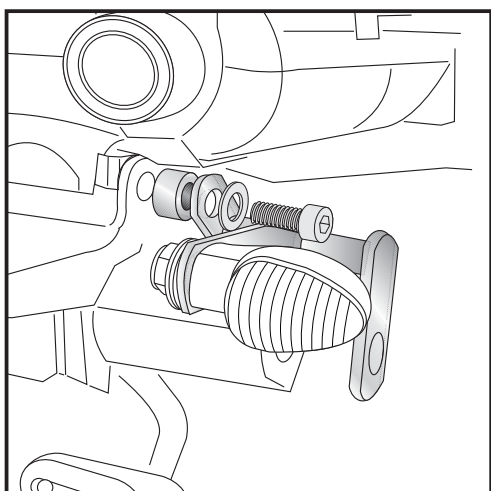


3

Montage des Adapters hinten quer:

Zwischen dem Adapter hinten quer und der Nummerschildhalterung (jeweils rechts und links) wird eine Distanz ø13 x ø7 x7 eingeschoben und mit der Inbusschraube M6x30 inkl.U-Scheibe ø6,4) unter dem Endschalldämpfer angebaut.

Blinkerkabel sachgemäß verlegen (Achtung: Auspufftemperatur !). Die Auspuffverkleidung mit den Originalschrauben montieren. Blinker auf Funktion prüfen.



je 2x



Wir fahren voraus.

2

Kofferträger / side carrier
YAMAHA FZ 6 Fazer/S2
ab 2007


Artikel-Nr.:
4004.030.111 schwarz



KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS




Montage

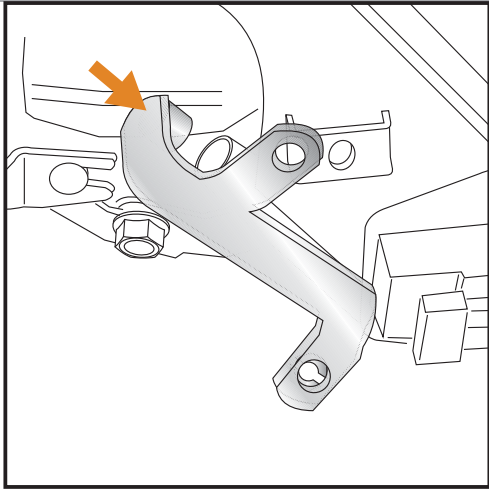


4

Montage der rechten und linken oberen Adapterlasche:
Stecken sie die Adapterlaschen rechts + links in die offenen unteren Rohrenden des Rahmenhecks ein.

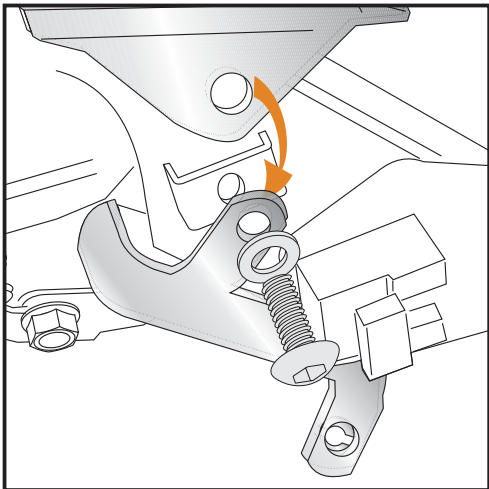


5

Montage der rechten und linken oberen Adapterlasche:
Schieben sie die Soziushaltegriffeinheit an die Originalposition des Motorradhecks und schrauben sie die Soziushaltegriffeinheit und die Adapterlaschen rechts + links mit den Linsenkopfschrauben M8 x 30 inkl. U-Scheiben ø8,4 am Fahrzeug fest.
Die Soziushaltegriffeinheit wird hinten mit den Originalschrauben befestigt.




je 2x

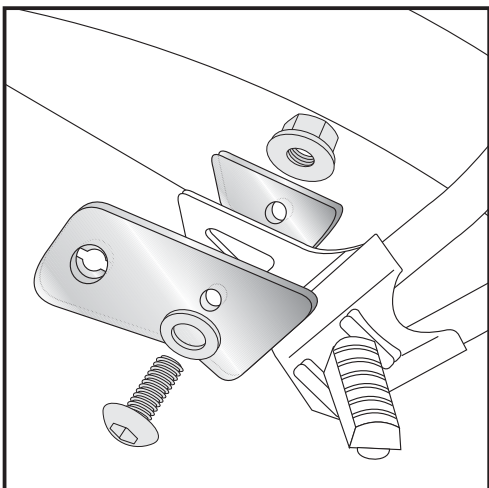

6

Montage der rechten und linken unteren Adapterplatte:
Adapterplatte und Gegenplatte auf die Lasche am Soziusrasthalter legen und mit der Linsenkopfschraube M8 x 25 inkl. U-Scheibe ø8,4 und der Mutter M8 montieren.



je 2x



Wir fahren voraus.

3

Kofferträger / side carrier
YAMAHA FZ 6 Fazer/S2
ab 2007


Artikel-Nr.:
4004.030.111 schwarz



KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS




Montage

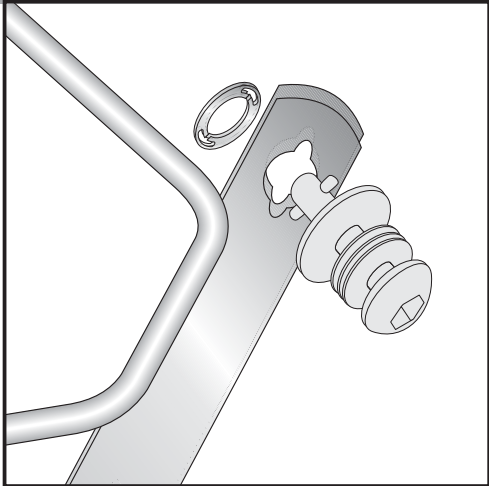



7

Montage der Lock it System-Schrauben:

An den Kofferträgern links / rechts werden die Lock it System-Schrauben an den Befestigungslaschen mittels der Sicherungsscheibe montiert. Die Scheiben und Lock it System-Schrauben verbleiben bei Demontage an den Befestigungspunkten der Kofferträger.

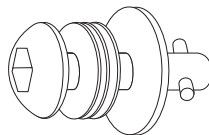

6x

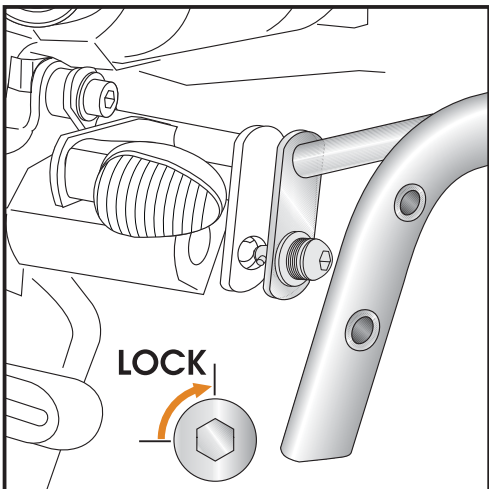


8

Montage der Kofferträger oben:

Die so vorbereiteten Kofferträger werden am Blinkerhalter mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

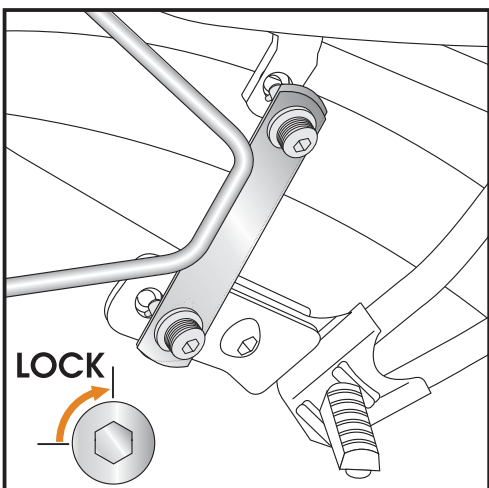

9

Montage der Kofferträger vorne:

Die so vorbereiteten Kofferträger werden am Blinkerhalter mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

Wir fahren voraus.


Kofferträger / side carrier
YAMAHA FZ 6 Fazer/S2
ab 2007

Artikel-Nr.:
4004.030.111 schwarz

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Montage

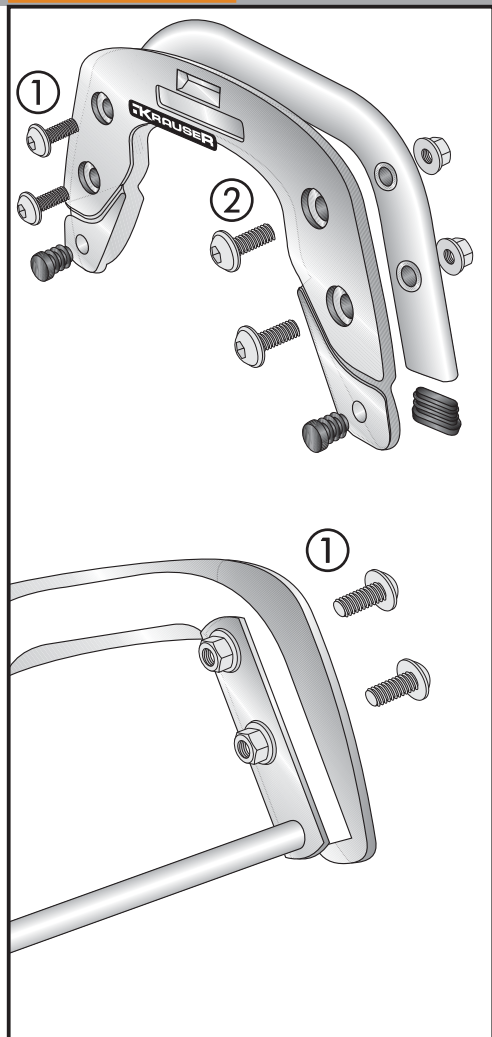

10

Die Montage des Versteifungsbügels und des Trägerteils K-Wing erfolgt in einem Arbeitsschritt.


Montage Trägerteil K-Wing

An der Unterseite des Ovalrohres der Kofferhalter die Plastikstopfen 30 x 15 einclippen.

- ① Befestigung mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 40 und Tensilockmuttern M8, darunter Plastikstopfen Ø16mm einclippen
- ② Befestigung mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 35 und Tensilockmuttern M8, darunter Plastikstopfen Ø16mm einclippen


Montage des Versteifungsbügels:

Der Versteifungsbügel verläuft innen im Kotflügel und wird an den hinteren Verschraubungen der K-Wing mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 40 und Tensilockmuttern mitverschraubt.



M 8 x 35

je 4x



M 8 x 40

8x



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Control all screw connections after the assembly for tightness!

Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.
Please notice our enclosed service information.

Weiteres lieferbares Zubehör:
Gepäckbrücke Nr. 4004.030.201 schwarz



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 250
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

Side carrier
YAMAHA FZ 6 Fazer/S2
from date of manufacturing 2007

Item - No.:
4004.030.111 black


KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
1	704.271	mounting bracket	2	150.891	filister headscrew M8 x 25
1	704.268	mounting adapter left	2	150.765	allen screw M6 x 30
1	704.269	mounting adapter right	10	150.803	tensilock nut M 8
1	704.266	adapter plate left	4	150.811	washer ø10,5
1	704.267	adapter plate right	4	150.810	washer ø8,4
1	704.071	side carrier left	2	150.809	washer ø6,4
1	704.072	side carrier right	4	150.747	flange screw M 8 x 35
2	704.270	holding plate	4	150.748	flange screw M 8 x 40
1	704.272	bracing bow	2	150.533	K-Wing
6	151.070	Lock it screw	2	330.300	Emblem „KRAUSER“
6	150.071	lock washer	4	270.102	Plastic plug ø 16mm
2	150.921	spacer ø13 x ø7 x 7mm	4	270.103	Plastic plug 30 x 15mm
2	150.923	filister headscrew M8 x 30			

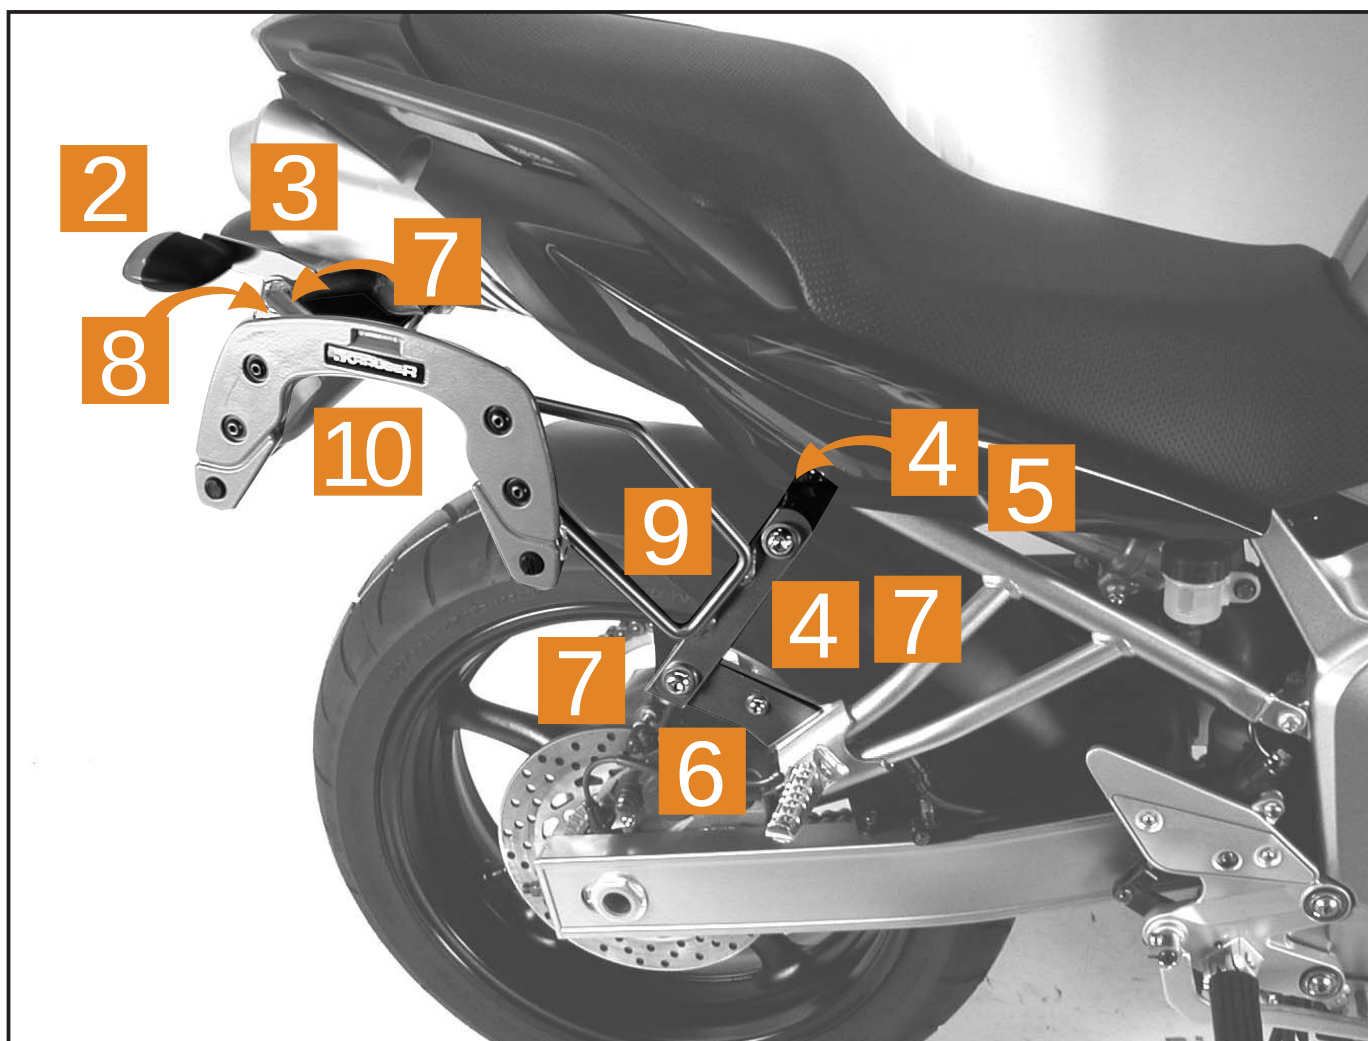


Side carrier
YAMAHA FZ 6 Fazer/S2
from date of manufacturing 2007

Item - No.:
4004.030.111 black

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Assembling instructions

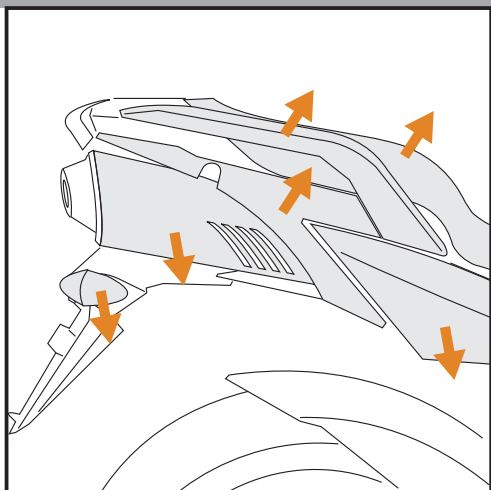


1

Preparing:

- Take off the seat, the side parts at the outside and at the inner side
- Unmount the handrails and the rear wipers.
- Unmount the shade of the exhaust muffler

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.
After mounting all parts, the screws should be tightened
to the torque specified.
This guarantees, that the kit is mounted without tension.

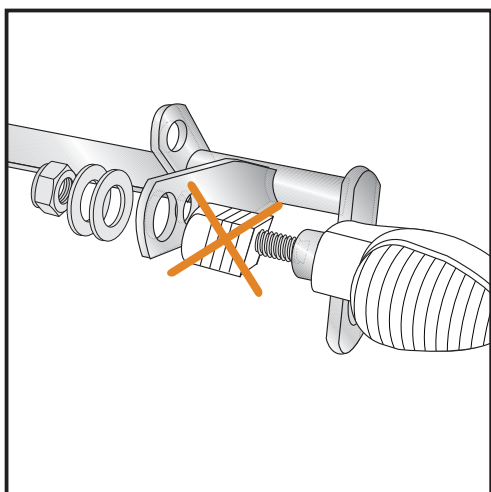

2

Fastening of the mounting bracket :


Preparing:

Unmount the wipers.

The plastic base of the wipers is not needed any more.

Fix the wipers to the mounting bracket with original nut and 2
washer $\varnothing 10,5$.

4x

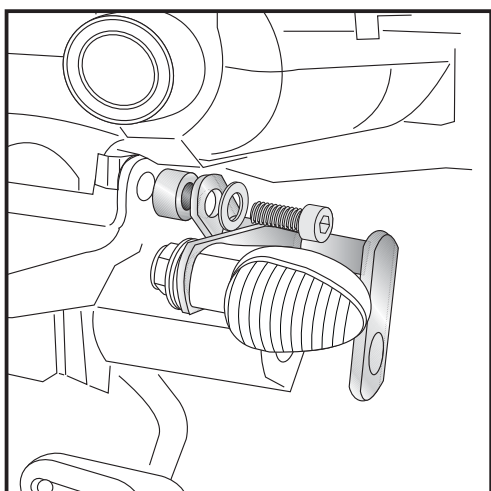


3

Fastening of the mounting bracket :

Sandwich a spacer $\varnothing 13 \times \varnothing 7 \times 7$ between mounting bracket and
number plate holder.

Fix it with allen screw M6x30 incl.washer $\varnothing 6,4$.



each 2x




Side carrier
YAMAHA FZ 6 Fazer/S2
from date of manufacturing 2007

Item - No.:
4004.030.111 black

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS




Assembling instructions

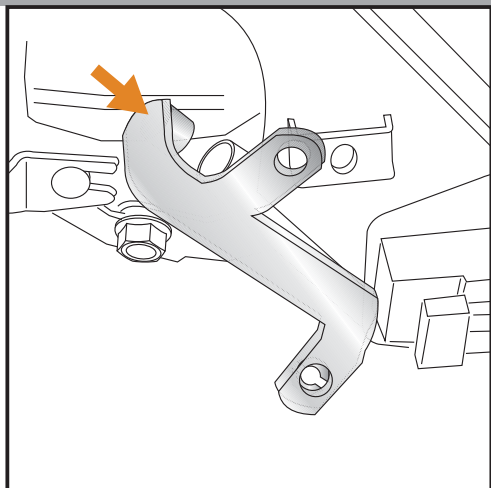


4

Fastening of the mounting adapter top left + right:
Pull the mounting adapter into the opening of the frame tube.

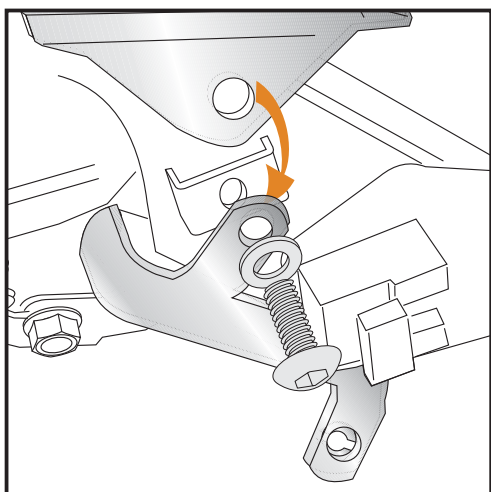


5

Fastening of the mounting adapter left + right:
Put affixing of the handrails to original position, sandwich mounting adapter and mount it with filister headscrew M8 x 30 incl. washer ø8,4.
At the back, the handrails are fixed with the original screws.




each 2x

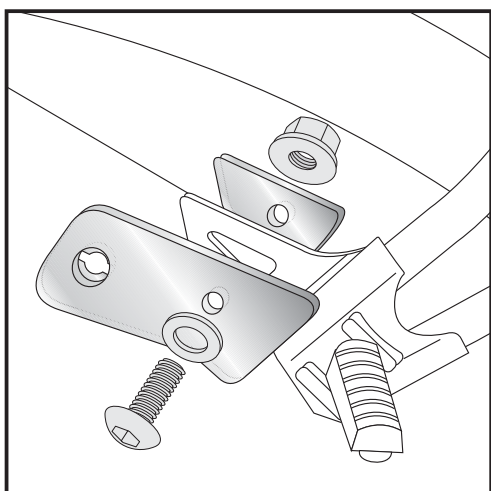


6

Fastening of the adapter plate:
Fix holding plate and adapter plate (footrest bracket between) with filister headscrew M8 x 35, washer ø8,4 and tensilock nut M8.



each 2x




Side carrier
YAMAHA FZ 6 Fazer/S2
from date of manufacturing 2007

Item - No.:
4004.030.111 black

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Assembling instructions

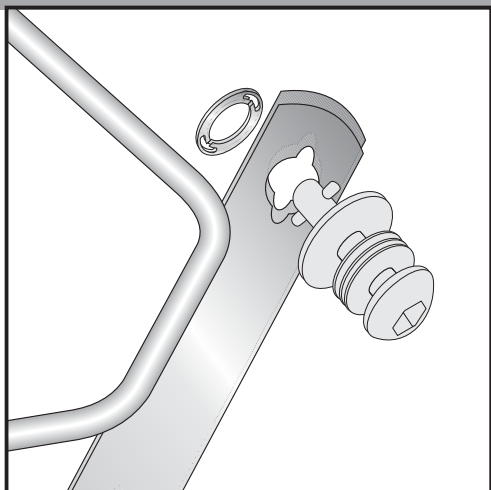


7


Fastening of Lock it screws:

The Lock it screws will be fixed at the carriers left and right with lock washers.

You have to do it only once - the screws and lock washers remain at the carriers.

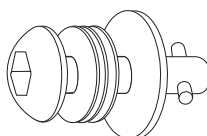

6x

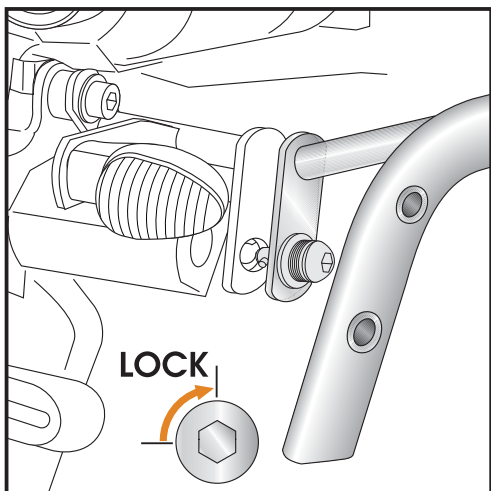

8


Fastening of carrier top:

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

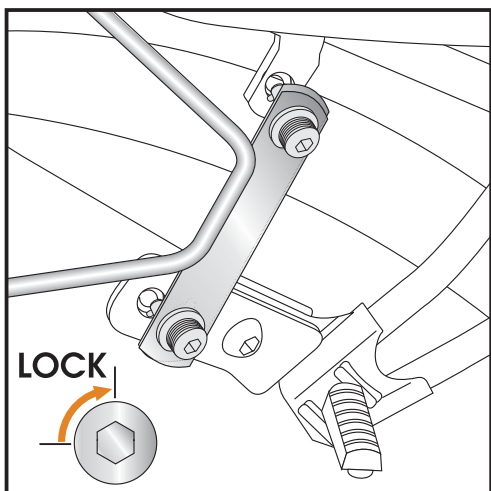

9

Fastening of carrier front:

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.


Side carrier
YAMAHA FZ 6 Fazer/S2
from date of manufacturing 2007

Item - No.:
4004.030.111 black

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Assembling instructions

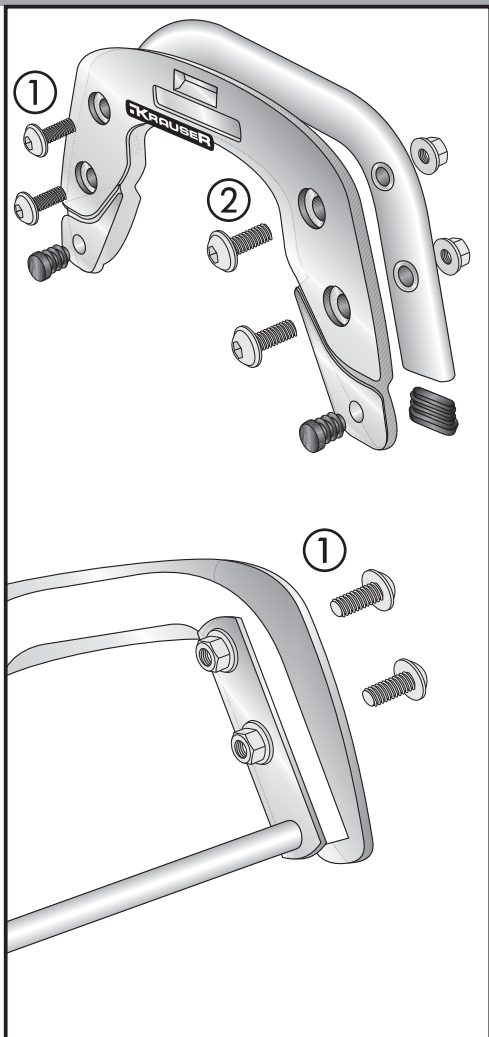

10

Fastening of the bracing bow and the carrier K-Wing is made in one step.


Fastening of the bracing bow:

behind the number plate holder at the rear fixing points of the carrier K-Wing Verschraubungen der K-Wing with flange screws M 8 x 40 and tensilock-nuts.

Fastening of the carrier K-Wing:


Position the plastic plugs 30 x 15 into the open end of the carrier tube.

- ① Fix the carrier with flange screws M 8 x 40 and tensilock-nuts M8. Position the plastic plugs $\varnothing 16\text{mm}$ in the borings.
- ② Fix the carrier with flange screws M 8 x 35 and tensilock-nuts M8. Position the plastic plugs $\varnothing 16\text{mm}$ in the borings.



M 8 x 35

each 4x



M 8 x 40

8x



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:
4004.030.201 Rear rack, black



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 250
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de