

## Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

| Stück | Bestellnr. | Bezeichnung                        |
|-------|------------|------------------------------------|
| 1     | 799.997    | Alu-Rack                           |
| 1     | 799.904    | Abdeckplatte für Rack              |
| 1     | 701.145    | Befestigungsbrücke                 |
| 4     | 150.969    | Linsenkopfschrauben<br>M 8 x 60    |
| 4     | 150.810    | U-Scheiben ø8,4 mm                 |
| 4     | 151.298    | Aludistanzen<br>ø18 x ø11 x 26 mm  |
| 4     | 150.763    | Inbusschrauben M6 x 20             |
| 4     | 150.799    | selbstsichernde Muttern M6         |
| 4     | 150.809    | U-Scheiben ø6,4                    |
| 4     | 150.164    | Viereck-Scheiben<br>20 x 20 x ø6,4 |
| 1     | 330.300    | Schriftzug „KRAUSER“               |



**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**  
**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**  
**Bitte beachten Sie unsere beigegefügt Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör lieferbar:


- 4001.045.111 Kofferträger Lock it
- 3001.045.101 Motorschutzbügel
- 4001.045.131 C-Bow Softtaschenhalter



**Krauser GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: 06331 - 1453 - 250**  
**Fax: 06331 - 1453 - 260**  
**eMail: [vertrieb@krauser.de](mailto:vertrieb@krauser.de)**  
**[www.krauser.de](http://www.krauser.de)**

## Montage

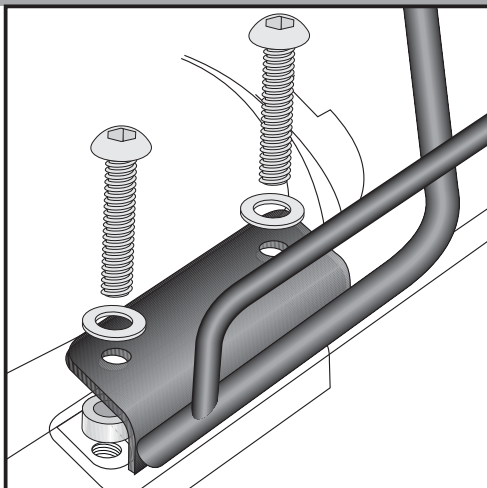

**1**

### Vorbereitung:

Die Original – Soziushaltegriffe demontieren; sie entfallen.

### Montage der Befestigungsbrücke links und rechts:

Die Befestigungsbrücke wird in den frei gewordenen Bohrungen verschraubt.

Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz  $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 26$  mm in die freien Bohrungen setzen. Darüber die Befestigungsbrücke platzieren und mit den Linsenkopfschrauben M8 x 60 mm und U-Scheiben  $\varnothing 8,4$  mm verschrauben.





### Montage des Alu-Rack:

Das Alu-Rack wird mit den Inbus-schrauben M6 x 20, Viereck-Scheiben 20 x 20 x  $\varnothing 6,4$ , U-Scheiben  $\varnothing 6,4$  und selbstsichernden Muttern M6 an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen der Befestigungsbrücke verschraubt.

Anschließend die Kunststoffabdeckung des Alu-Racks montieren.

**2**

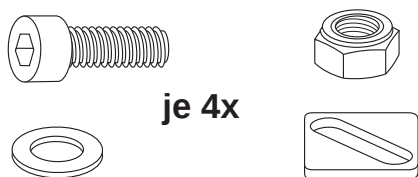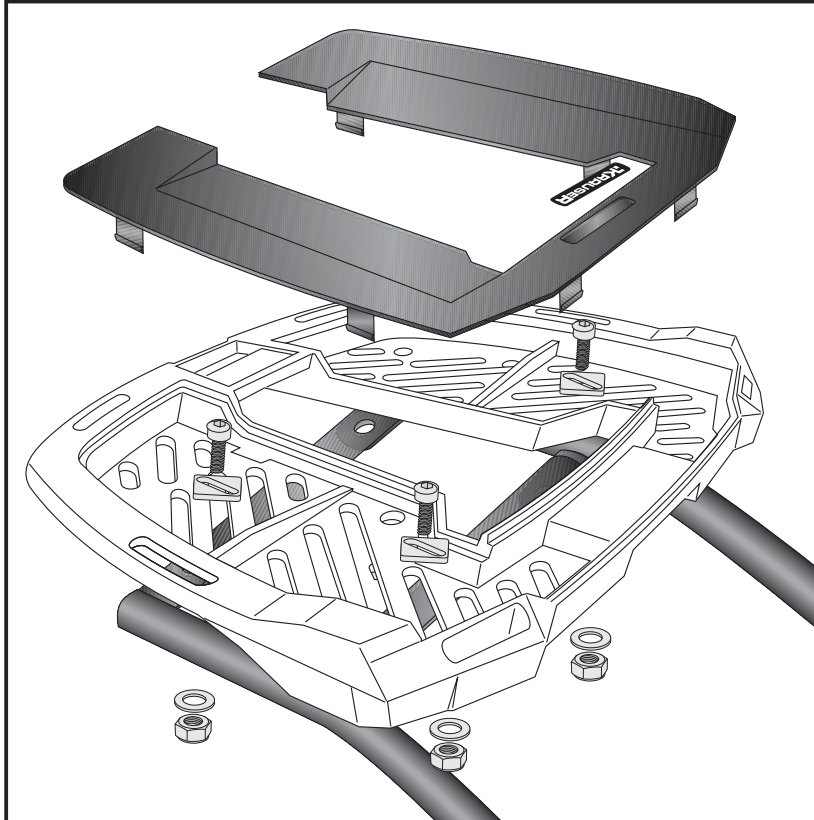

Rear carrier  
Aluminium rack

HONDA CBF 1000 F

Item-no. 4001.045.201 black

**KRAUSER**<sup>®</sup>  
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

## Assembling instructions

The kit includes the following parts:

| Quant | item no. | description                      |
|-------|----------|----------------------------------|
| 1     | 799.997  | alu-rack                         |
| 1     | 799.904  | plastic cover for rack           |
| 1     | 701.145  | adapter bow                      |
| 4     | 150.969  | filister head screw<br>M 8 x 60  |
| 4     | 150.810  | washer ø8,4 mm                   |
| 4     | 151.298  | alu spacer<br>ø18 x ø11 x 26 mm  |
| 4     | 150.763  | allen screw M6 x 20              |
| 4     | 150.799  | self-lock nut M6                 |
| 4     | 150.809  | washer ø6,4                      |
| 4     | 150.164  | special washer<br>20 x 20 x ø6,4 |
| 1     | 330.300  | Emblem „KRAUSER“                 |



Control all screw connections after the assembling for tightness!  
Please notice our enclosed service information.

Also available:


|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 4001.045.111 | Side carrier, (Lock it)   |
| 3001.045.101 | Engine guard              |
| 4001.045.131 | C-Bow holder for softbags |



Krauser GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 250  
Fax: +49 6331 - 1453 - 260  
eMail: [vertrieb@krauser.de](mailto:vertrieb@krauser.de)  
[www.krauser.de](http://www.krauser.de)

## Assembling instructions

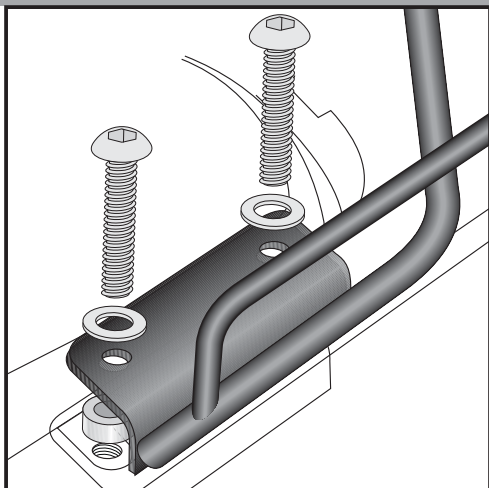

**1**

### Preparing:

dismantle original handle bars - they are obsolete.

### Fastening of the adapter bow left and right:

The original fixing points of the handle bars will be used to mount the adapter bow.

Sandwich spacer  $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 26$  mm in the free borings.

Fix the adapter bow with filister head screws M8 x 60 mm and washers  $\varnothing 8,4$  mm.



Fastening of the alu-rack:  
with allen screws M6 x 20, special washer 20 x 20 x  $\varnothing 6,4$ , washers  $\varnothing 6,4$  and self-lock nuts M6.

Mount the plastic cover.

**2**

