

## Sehr geehrter SW-MOTECH Kunde

Dieser qualitativ hochwertige Kofferträger lässt sich nach der Erstinstallation in weniger als einer Minute durch Schnellverschlüsse ohne Werkzeug demontieren und wieder befestigen.

Er ist durch seine konstruktiven Merkmale paßgenau und daher einfach zu montieren. Durch die kaum sichtbare Befestigungen werden die Optik des Fahrzeuges und die Fahreigenschaften nicht gestört.


Die Quick-Lock Verbinder werden durch Eindrehen der Schnellverschlüsse im Uhrzeigersinn befestigt. Dabei muß leichter Druck auf den Kopf des Schnellverschlusses ausgeübt werden. Drehen Sie den Schnellverschluß über den Haltenocken, bis dieser spürbar einrastet. Nur so kann die Verbindung sichergestellt und Unfälle vermieden werden.

### Achtung: Wichtige Information:

Nicht ohne Koffer mit montierten Seitenplatten fahren.

Wenn Sie ohne Gepäck fahren, Seitenplatten demontieren.

Maximale Zuladung der Koffer: gemäß Herstellerangaben 10 kg incl. Koffer

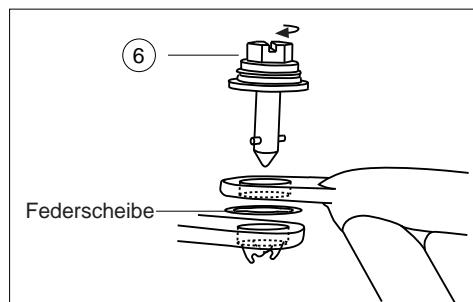

Zur Demontage des Quick-Lock-Kofferträgersystems einfach mit einer Münze oder einem Schraubendreher die Schnellverbinder lösen und Seitenträger entfernen!

### Inhalt der Packung

| Pos. | Bezeichnung                               | DIN/Zeichn.Nr.      | Anzahl |
|------|---|---------------------|--------|
| 1    | Kofferträgerseitenblech rechts            | KFT.01.065.901      | 1      |
| 2    | Kofferträgerseitenblech links             | KFT.01.065.902      | 1      |
| 3    | Befestigungsblech Fußraste CB600 Hornet   | KFT.01.065.001      | 2      |
| 4    | Befestigungsblech Haltebügel CB600 Hornet | KFT.01.065.002      | 2      |
| 5    | Querverbinder hinten VFR800 Hornet        | KFT.06.064.003      | 1      |
| 6    | Schnellverschluß                          | 231 1S11-12AF       | 6      |
| 7    | Distanzbuchse                             | Da:14; Di:8,2; h=31 | 2      |
| 8    | Distanzbuchse                             | Da:14; Di:8,2; h=19 | 2      |
| 9    | Innensechskantschraube M8x100             | DIN 912             | 2      |
| 10   | Innensechskantschraube M8x70              | DIN 912             | 2      |
| 11   | Sechskantschraube M6x25                   | DIN 933             | 2      |
| 12   | U-Scheibe A6,4                            | DIN 125             | 2      |
| 13   | Mutter selbstsichernd M6                  | DIN 985             | 2      |
| 14   | Satz Miniblinker incl. Verlegungsbleche   | KFT.06.065.003      | 1      |
| 15   | Führungsbolzen GIVI-Koffer                | GIK.00.001          | 4      |
| 16   | Schloßnase GIVI-Koffer                    | GIK.00.2100914      | 2      |
| 17   | Kunststoffanschlag                        | MSS.00.03.016       | 8      |
| 18   | Unterlegscheibe A6,4                      | DIN 125             | 4      |
| 19   | Mutter M6                                 | DIN 985             | 4      |
| 20   | Senkschraube mit Innensechskant M6x25     | DIN 7991            | 4      |
| 21   | Sechskantschraube M6x12                   | DIN 933             | 4      |
| 22   | Spannwinkel rts./lks                      | KFT.00.152.002      | 2      |
| 23   | Hinterschlussprofil                       | KFT.00.152.006      | 2      |
| 24   | Senkschraube mit Innensechskant M6x16     | DIN 7991            | 4      |
| 25   | Zylindeschraube mit Innensechskant M6x30  | DIN 912             | 4      |
| 26   | Mutter M6                                 | DIN 985             | 8      |
| 27   | Unterlegscheibe A6,4                      | DIN 125             | 8      |
| 28   | Schlossnase Shad                          | KFT.00.152.007      | 2      |
| 29   | Winkelstütze                              | KFT.00.152.005      | 2      |
| 30   | Senkschraube mit Innensechskant M6x16     | DIN 7991            | 8      |
| 31   | Mutter M6                                 | DIN 985             | 8      |
| 32   | Unterlegscheibe A6,4                      | DIN 125             | 8      |
| 33   | Kunststoffanschlag                        | MSS.00.03.016       | 8      |

GIVI-Koffer

Hepco-Becker

Shad

## Montageanleitung (vor Montage sorgfältig lesen)

- 1a. **Montage für GIVI Koffer - (Bild 1)** Einsetzen der Kunststoffanschläge(17) in die 7 mm Bohrungen der Seitenplatten des Trägersystems. Verschrauben der Schloßnasen(16) mit den Sechskantschrauben M6x12 (21). Anschrauben der Führungsbolzen (15) mit den Senkschrauben M6x25 (20), U-Scheibe(18) A6,4 und Mutter(19)M6. - Alle Elemente müssen zur Außenseite montiert sein (rechte und linke Seitenplatte).
- 1b. **Montage für Hepco-Becker Koffer - (Bild2)** Anbringen der Spannwinkel(22) mit Senkschraube(24) M6x16, U-Scheibe(27) A6,4 und Mutter(26) M6. Verschrauben des Hinterschlussprofils(23) mit Zylinderschrauben(25) M6x30, U-Scheibe(27) A6,4 und Mutter(26) M6.
- 1c. **Montage für Shad Koffer - (Bild 3)** Einsetzen der Kunststoffanschläge(33) in die 7mm Bohrungen der Seitenplatten des Trägersystems. Verschrauben der Schlossnasen(28) mit Senkschraube(30) M6x16, U-Scheibe(32) A6,4 und Mutter(31) M6. Verschrauben der Winkelstütze(29) mit Senkschraube(30) M6x16, U-Scheibe(32) A6,4 und Mutter(31) M6.

**Folgende Punkte gelten für alle Koffer.**

2. Lösen der vorderen Schrauben des Beifahrerhaltebügels und demontieren der Blinker sowie Sitzbank.
3. Entfernen der Blechverkleidungen und Gummilemente an den Auslegern der Beifahrerfußrastenhalter.
4. Befestigungsblech(3) für Beifahrerfußrastenhalter in die Aussparung einsetzen und zusammen mit einem Original-Blech und Schrauben befestigen. Reihenfolge: Schraube, Original Abdeckblech, Fußrastenhalter, Befestigungsblech Fußraste(3), Mutter - Schrauben nur leicht anziehen.
5. Anschrauben der Befestigungsbleche Haltebügel(4) auf beiden Seiten mit den Distanzbuhsen(8) Da-18; Di,8,2; h-19, Zylinderschrauben mit Innensechskant(10) M8x70 und U-Scheibe(12) A8,4. Reihenfolge: Distanzbuhsen, Befestigungsblech, U-Scheibe, Schraube. - Schrauben nur leicht anziehen -
6. Beide Seitenträger mittels Schnellverschlüssen(6) zunächst an den beiden montierten Befestigungspunkten fixieren. Daraufhin den Querverbinder hinten(5) einsetzen und ebenfalls fixieren.
7. Bohrungen eventuell entsprechend dem Lochbild des Querverbinders in der Radabdeckung einbringen und Querverbinder(5) verschrauben. - auf Symmetrie achten!
8. Ausrichten der Seitenträger und Befestigungselemente - alle Schrauben fest anziehen.
9. Lösen der Seitenträger.

**Blinkerverlegung:**

10. Befestigen der Mini-Blinker rts/lks an den jeweiligen Blinkerblechen(14) zur Blinkerverlegung. Dabei Kabel durch die Bohrungen ziehen und mit Original-Mutter verschrauben
11. Seitliche Befestigungsschrauben der Kotflügelverlängerung rechts und links lösen und Bleche zur Blinkerverlegung(14) damit verschrauben.
12. Kabelenden der Blinker unter die Verkleidung am Rahmenheck führen und Steckverbindung wieder herstellen.
13. Funktionskontrolle der Blinker.
14. Alle Schrauben auf festen Sitz prüfen und Sitzbank montieren.

