

Sehr geehrter SW-MOTECH Kunde,

dieser qualitativ hochwertige Kofferträger läßt sich nach der Erstinstallation in weniger als einer Minute durch Schnellverschlüsse ohne Werkzeug demontieren und wieder befestigen.

Er ist durch seine konstruktiven Merkmale paßgenau und daher einfach zu montieren. Durch die kaum sichtbare Befestigungen werden weder die Optik des Fahrzeuges noch die Fahreigenschaften gestört.

Die QUICK-LOCK Verbinder werden durch Eindrehen der Schnellverschlüsse im Uhrzeigersinn befestigt. Dabei muß leichter Druck auf den Kopf des Schnellverschlusses ausgeübt werden. Drehen Sie den Schnellverschluß, bis dieser spürbar einrastet. Nur so kann die Verbindung sichergestellt und Unfälle vermieden werden.

Das SW-MOTECH Team wünscht Ihnen eine gute Fahrt.


Achtung: Wichtige Information:

Nicht ohne Koffer mit montierten Seitenplatten fahren.

Wenn Sie ohne Gepäck fahren, Seitenplatten demontieren.

Maximale Zuladung der Koffer:
gemäß Herstellerangaben 10 kg incl. Koffer

Zur Demontage des QUICK-LOCK-Kofferträgers einfach mit einer Münze oder einem Schraubendreher die Schnellverbinder lösen und Seitenträger entfernen.

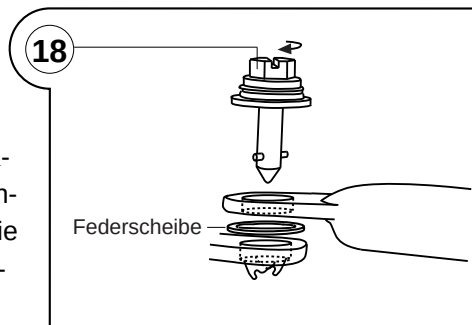


SW- MOTECH GmbH & Co. KG
Auf der Neustadt 16
35282 Rauschenberg
-Germany-

Tel.: ++ 49 (0) 6425 820 280

Fax: ++ 49 (0) 6425 820 281

www.sw-motech.com

1 Befestigungsblech
Fixing Lug

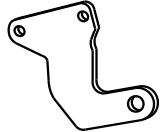

KFT.06.063.001R/L

Anzahl/ Pcs. 2


4 Befestigungsblech
Fixing Lug



KFT.05.227.001R/L

Anzahl/ Pcs. 2

9 Befestigungsblech
Fixing Lug

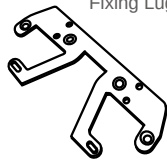

KFT.05.227.002

Anzahl/ Pcs. 1


14 Haltegriff
Handlebar



KFT.05.227.910

Anzahl/ Pcs. 1


16 Querverbinder
Cross Girder

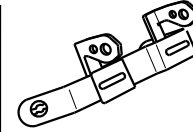

KFT.05.227.004

Anzahl/ Pcs. 1


2 Zylinderschraube
mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw



M8 x 30 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 4


5 Distanzbuchse
Spacer



Da=15 Di=6,4 h=24,5

Anzahl/ Pcs. 2


10 Formscheibe
Moulding



KFT.05.227.003/1

Anzahl/ Pcs. 2

15 Linsenschraube
Lenshead



M8 x 16 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 4


3 Unterlegscheibe
Washer



A 8,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 4


6 Zylinderschraube
mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw



M6 x 40 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 2

11 Linsenschraube
Lenshead



M8 x 40 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 2

17 Kabelverlängerung
Cable Extension

150 mm lg

Anzahl/ Pcs. 4

Stoßverbinder
Connector

1,5 mm

Anzahl/ Pcs. 8


7 Unterlegscheibe
Washer



A 6,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 2

12 Linsenschraube
Lenshead



M6 x 20 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 2

8 Mutter mit Bund
Nut



M 6 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 2


13 Mutter mit Bund
Nut




M 6 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 2

18 Schnellverschluss mit
Federscheibe
Quick Fastener



Anzahl/ Pcs. 6

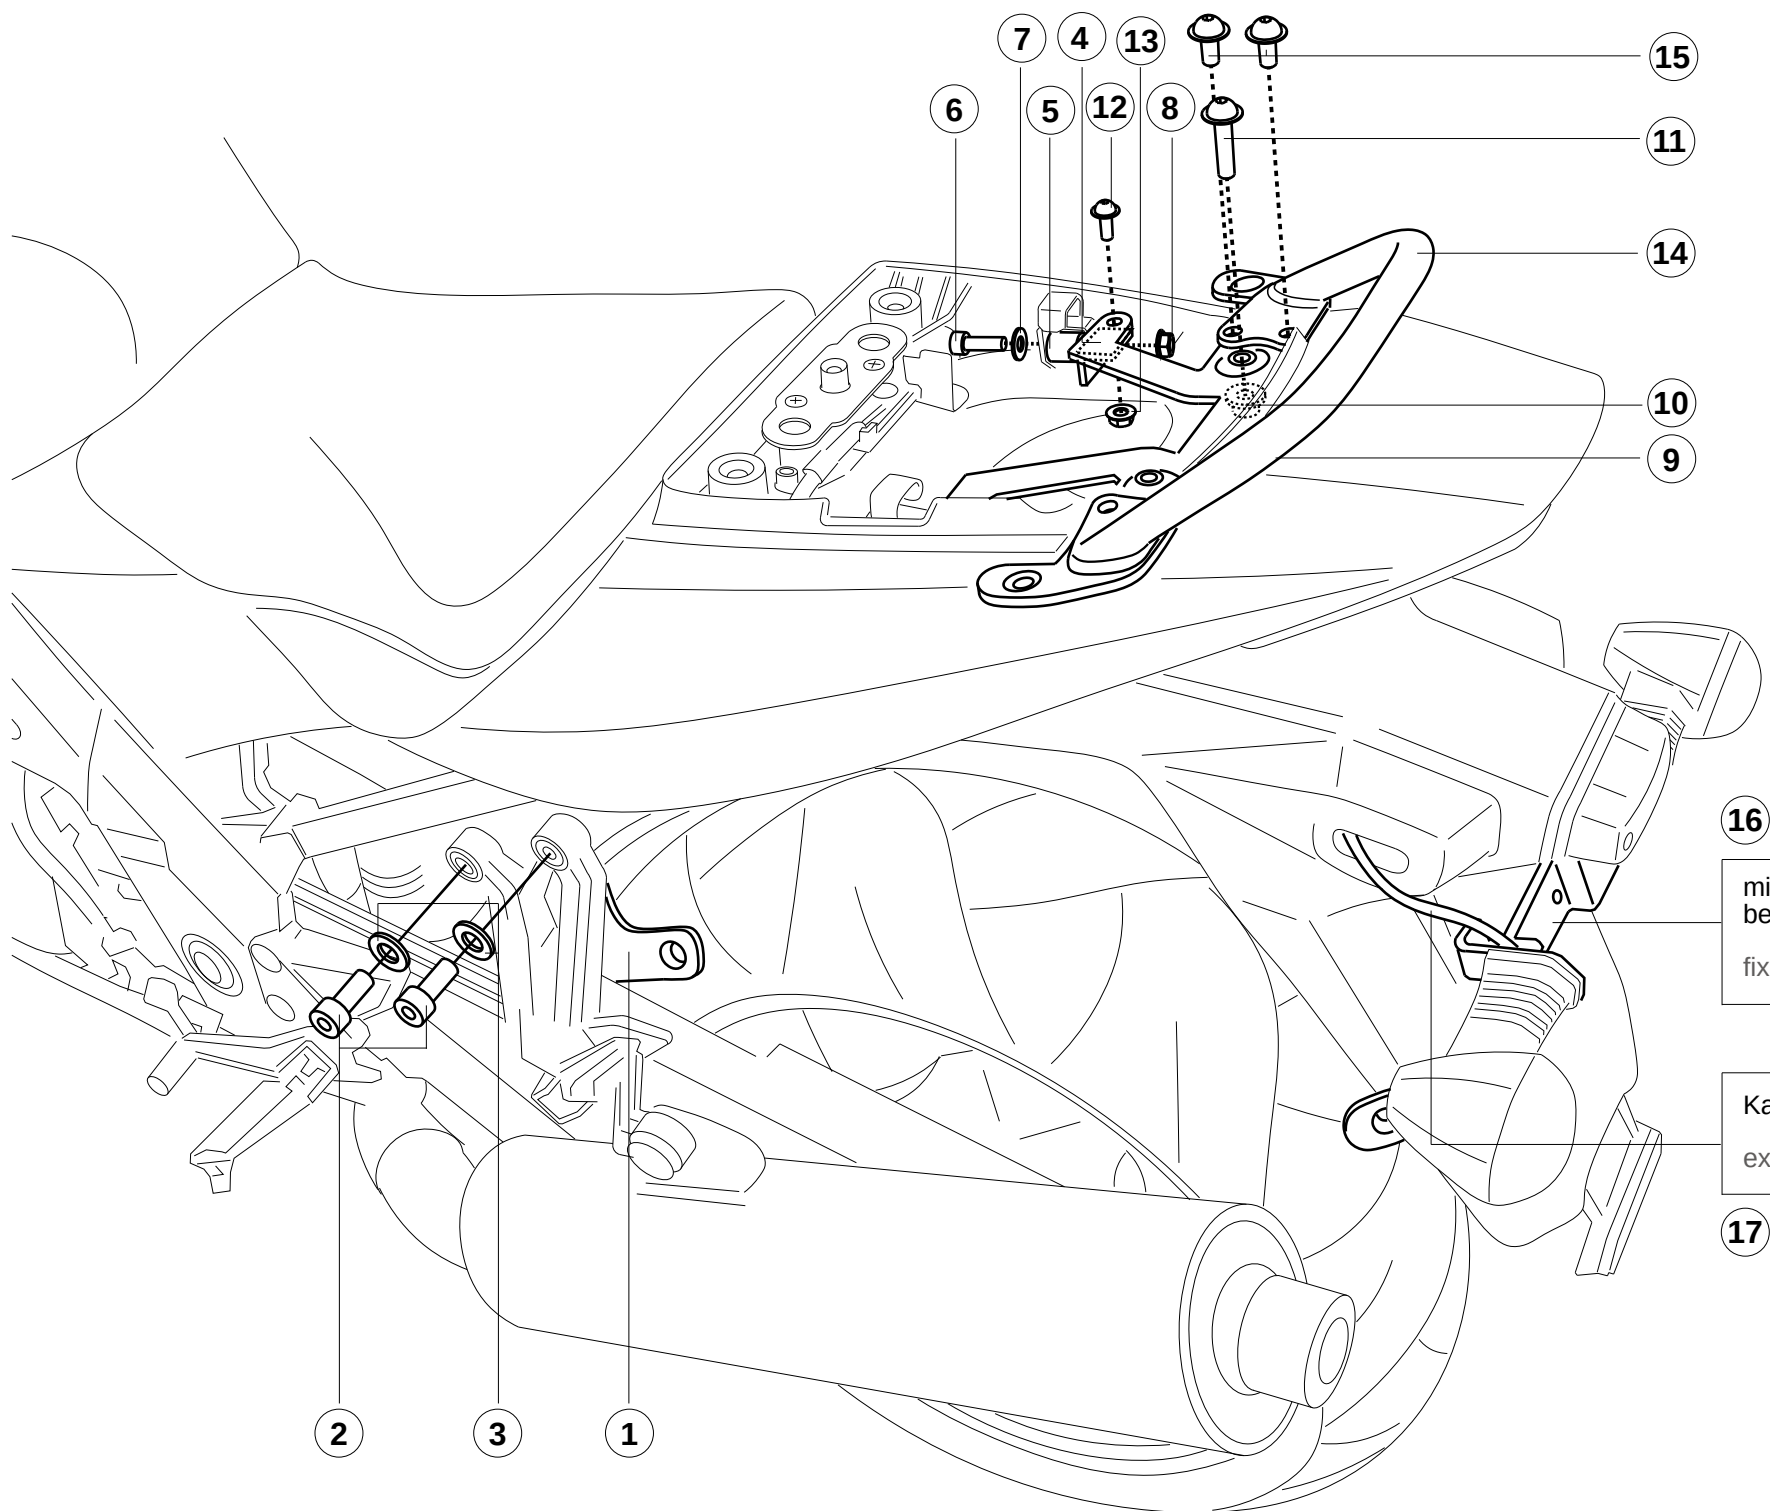

16

mit Originalschrauben
befestigen

fix with original screws

Kabel verlängern

extend cables

17