

Anbauanleitung: Quick-Lock Seitenkofferträger Yamaha TDM 850 KFT.06.062.100




Sehr geehrter SW MO-TECH Kunde


Dieser qualitativ hochwertige Kofferträger läßt sich nach der Erstinstantion in weniger als einer Minute durch Schnellverschlüsse ohne Werkzeug demontieren und wieder befestigen.

Er ist durch seine konstruktiven Merkmale paßgenau und daher einfach zu montieren. Durch die kaum sichtbare Befestigungen werden die Optik des Fahrzeuges und die Fahreigenschaften nicht gestört.

Die Quick-Lock Verbinder werden durch Eindrehen der Schnellverschlüsse im Uhrzeigersinn befestigt. Dabei muß leichter Druck auf den Kopf des Schnellverschlusses ausgeübt werden. Drehen Sie den Schnellverschluss über den Haltenocken, bis dieser spürbar einrastet. Nur so kann die Verbindung sichergestellt und Unfälle vermieden werden.

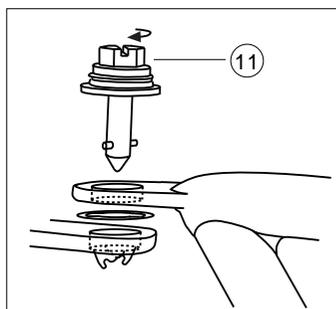

Zur Demontage des Quick-Lock-Kofferträgersystems einfach mit einer Münze oder einem Schraubendreher die Schnellverbinder lösen und Seitenträger entfernen!

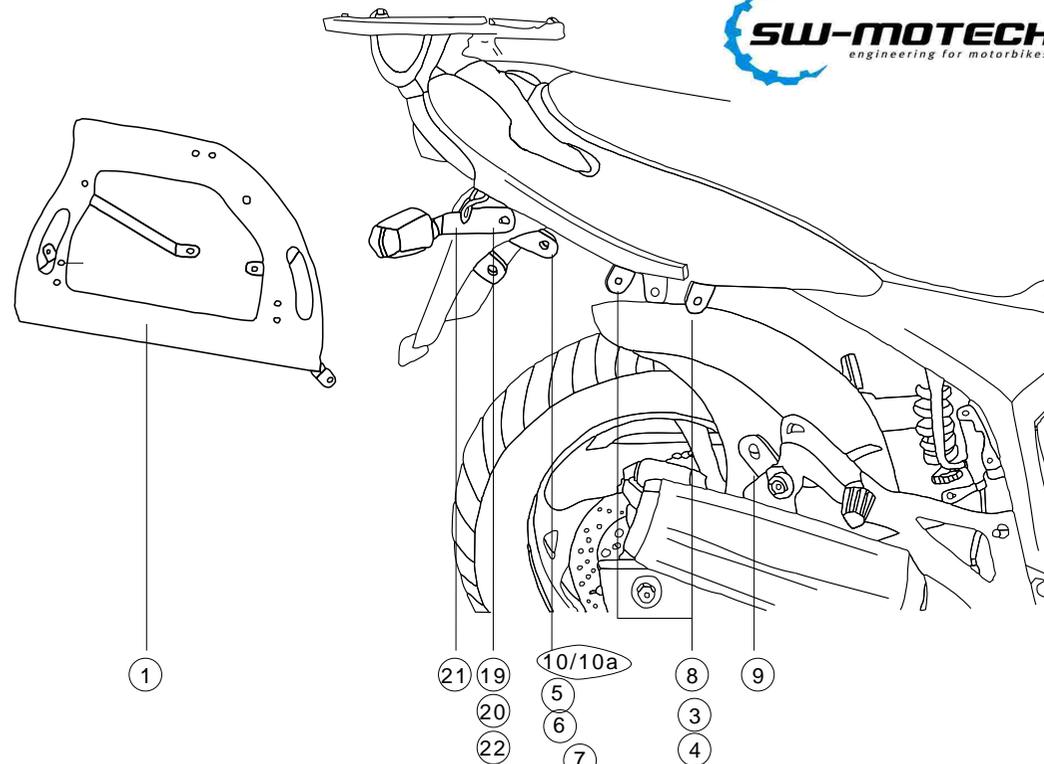

Inhalt der Packung

Pos.	Bezeichnung	DIN/Zeichn.Nr.	Anzahl
1.	Kofferträgerseitenblech rts.	KFT.06.062.901	1
2.	Kofferträgerseitenblech lks.	KFT.06.062.902	1
3.	Maschinenschraube M8x20	DIN 933	2
4.	Unterlegscheibe A8,4	DIN 125	2
5.	Unterlegscheibe A6,4	DIN 125	4
6.	Mutter M6	DIN 985	2
7.	Innensechskantschraube M6x45	DIN 912	2
8.	Befestigung Sitzbank Satz TDM 850	KFT.06.062.001	1
9.	Befestigungsblech Fußraste TDM 850	KFT.06.062.002	2
10.	Querverbinder TDM 850	KFT.06.062.003	1
10a.	Distanzbuchse Da-20; Di-6,4; l-23 mm	DB.00.200.064.013.01	2
11.	Schnellverschluß	CAM	8
19.	Innensechskantschraube M12x20	DIN 6912	2
20.	Unterlegscheibe A13	DIN 125	4
21.	Blinkerblech TDM 850 lks/rts inc Drehteil	KFT.06.062.004	2
22.	Mutter selbstsichernd M12	DIN 985	2

Montageanleitung

(Hinweis: Anbauanleitung vor Montage sorgfältig lesen.)

- Einsetzen der Befestigungselemente entsprechend der Anbauanleitung im Adapterkit - Alle Elemente müssen zur Außenseite montiert sein (rechte und linke Seitenplatte).
- Demontieren der Sitzbank und des Blinkers hinten
- Verschrauben des Befestigungsbleches (9) Fußraste links und rechts.- Schrauben nur leicht anziehen.
- Anschrauben des Befestigungsbleches (8) Sitzbank an Rahmenheck, dabei stehen die Verbindungsflansche schräg nach unten. - Schrauben nur leicht anziehen.
- Beide Seitenträger (1+2) mittels Schnellverschlüssen (11) zunächst an den zwei montierten Befestigungspunkten fixieren und Träger ausrichten. Daraufhin das Befestigungsblech (10) hinten einsetzen und ebenfalls fixieren.
- Bohrungen eventuell entsprechend dem Lochbild des Befestigungsbleches (10)) in der Radabdeckung einbringen und Befestigungsblech (10) verschrauben; Distanzbuchse (10a) einsetzen - Achtung :auf Symmetrie achten
- Ausrichten der Seitenträger (1+2) und Befestigungselemente - alle Schrauben fest anziehen.
- Lösen der Seitenträger (1+2).
- Befestigen der Blinker mit Original-Mutter an Blinkerblech (21) links und rechts.
- Blinkerblech (21) mit Schraube (19), Scheibe (20) und Mutter (22) M12 an Kunststoffheck befestigen
- Kabelenden der Blinker unter die Verkleidung am Rahmenheck führen und Steckverbindung wieder herstellen.
- Funktionskontrolle der Blinker.
- Alle Schrauben auf festen Sitz prüfen und Sitzbank montieren.

Das SW MO-TECH Team wünscht Ihnen eine gute Fahrt !