

1 Gepäckbrücke
Carrier

GPB.04.054.010

Anzahl/ Pcs. 1

5 Distanzbuchse
Spacer

links
left

KFT.04.157.005/2

Anzahl/ Pcs. 1

2 Zylinderschraube
mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw

M6 x 55 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 1

6 Sechskantschraube
Hexagon Screw

M6 x 25 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 2

3 Distanzbuchse
Spacer

Da:10 Di:6,2 h:4,5

Anzahl/ Pcs. 1


4 Zylinderschraube
mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw

M6 x 40 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 1

1. Buchse 3 in rechten Seitendeckel einsetzen.
2. Rechte Seite des Trägers einsetzen.
3. Buchse 5 in linke Seitenverkleidung einsetzen und mit Schraube 2 befestigen.

1. insert spacer 3 in the right side panel
2. insert right carrier side
3. mounting left side together with spacer Pos 5 and screw Pos 2

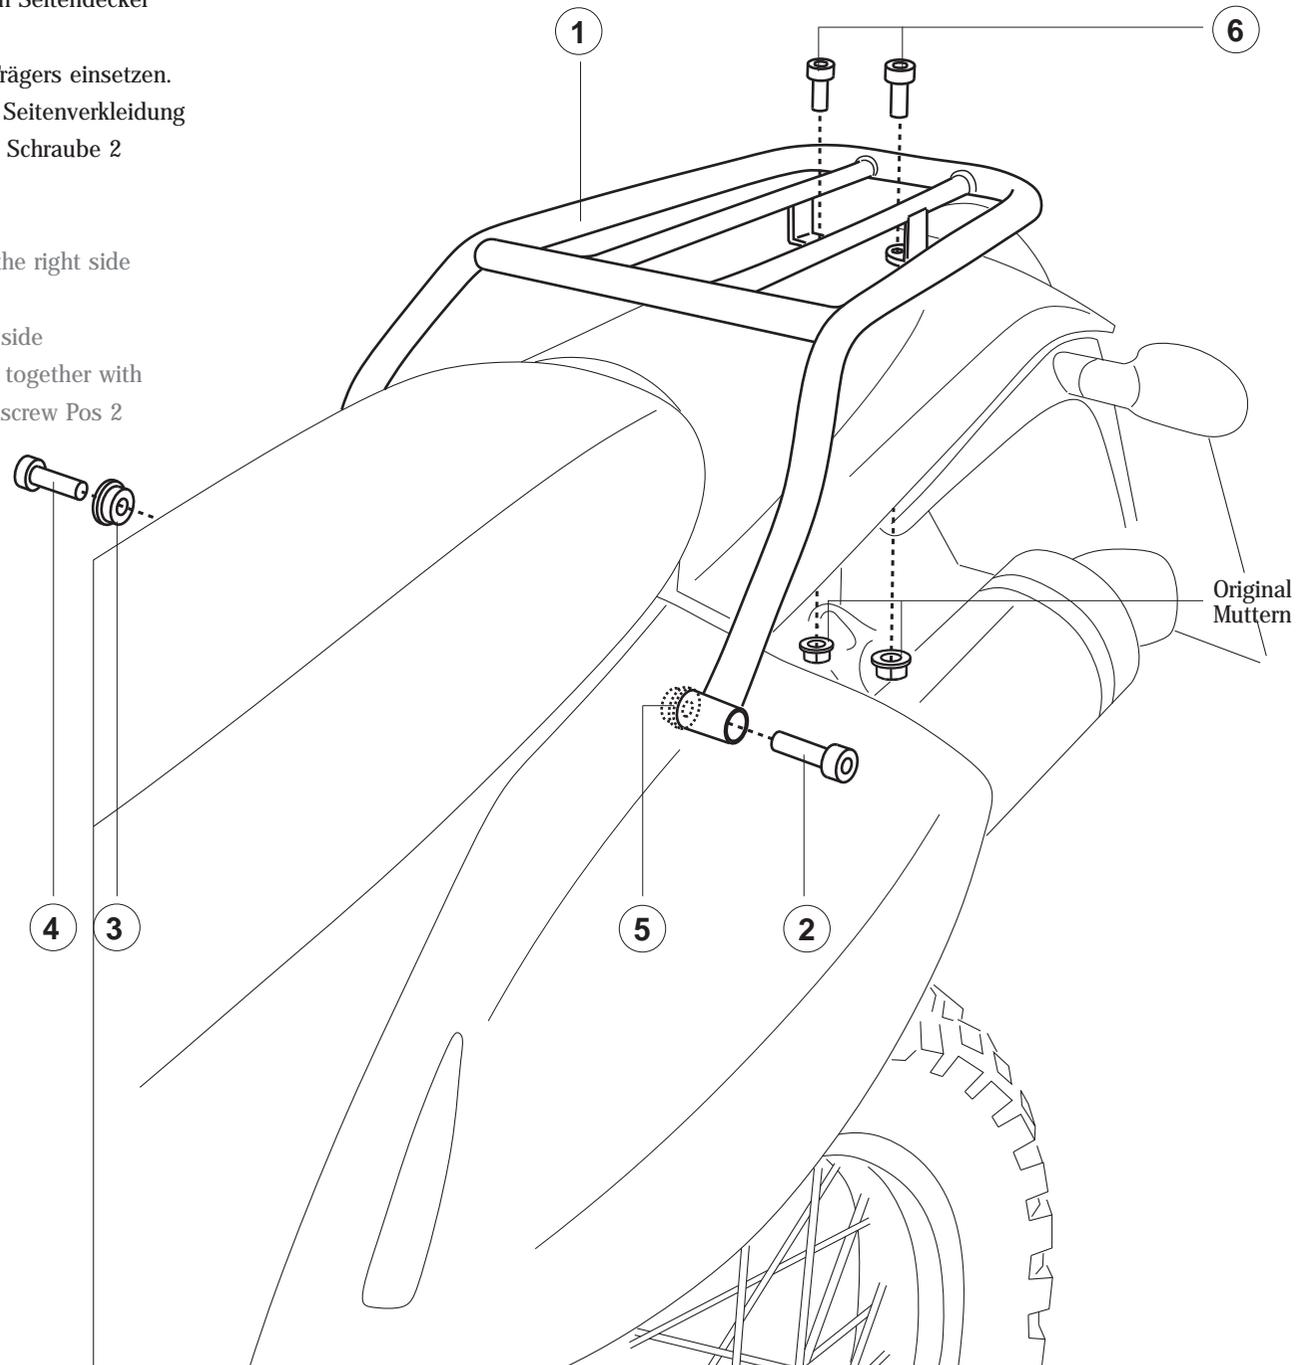

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
 Bahnhofstrasse 44d
 35282 Rauschenberg
 -Germany-

Tel.: ++ 49 (0) 6425 816 800
 Fax: ++ 49 (0) 6425 816 810

www.sw-motech.com