

C-Bow

Triumph Rocket III
Triumph Rocket III Roadster

Art.-Nr.: 630.754 chrom

Art.-Nr.: 630.754 00 01 schwarz

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Accessoires



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007062	C-Bow chrom	2	151.026	Aludistanz Ø18 x Ø11 x 30mm
1	700007282	Halteadapter vorne links chrom	4	151.245	Aludistanz Ø18 x Ø7 x 10mm
1	700007283	Halteadapter vorne rechts chrom	2	150.889	Aludistanz Ø15 x Ø9 x 25mm
1	700007284	Halteadapter hinten links chrom	2	151.296	Sechskantschraube M10 x 85mm x 1,25
1	700007285	Halteadapter hinten rechts chrom	2	150.847	Sechskantschraube M8 x 60mm
oder			4	150.916	Sechskantschraube M6 x 18mm
2	700007063	C-Bow schwarz	4	150.831	Sechskantschraube M6 x 30mm
1	700008067	Halteadapter vorne links schwarz	2	150.811	U – Scheibe Ø 10,5
1	700008068	Halteadapter vorne rechts schwarz	2	150.810	U – Scheibe Ø 8,4mm
1	700008069	Halteadapter hinten links schwarz	8	150.809	U – Scheibe Ø 6,4mm
1	700008070	Halteadapter hinten rechts schwarz			



Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Schrauben zusätzlich mit Sicherungsmittel sichern.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Weiteres lieferbares Zubehör:

Kofferträger

Nr. 650.754 00 02 chrom

Solorack ohne Rückenlehne

Nr. 600.754 chrom



Hepco & Becker GmbH

An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

C-Bow

Triumph Rocket III
Triumph Rocket III Roadster

Art.-Nr.: 630.754 chrom


Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires




Montage Halteadapter vorne: **1**

Originalschraube aus der Chromblende entfernen, diese entfällt.
Den Halteadapter mit der Sechskantschrauben M10 x 85 mm x1,25 und U-Scheibe Ø10,5 anschrauben. Vorher Aludistanz Ø18 x Ø11 x 30mm zwischen Blende und Halter einsetzen.

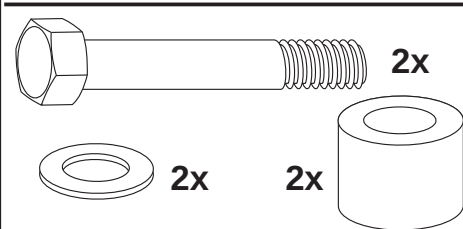


Montage Halteadapter hinten: **2**

Originalschraube aus der Chromblende entfernen, diese entfällt.
Den Halteadapter mit der Sechskantschraube M8 x 60mm und U-Scheibe Ø8,4 anschrauben. Zuvor zwischen Blende und Adapter die Aludistanz Ø15 x Ø9 x 25mm einsetzen.

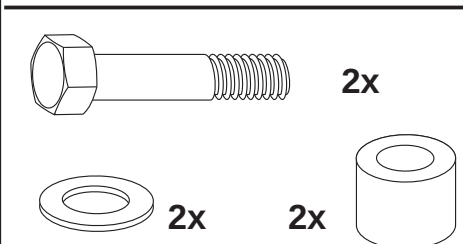

1

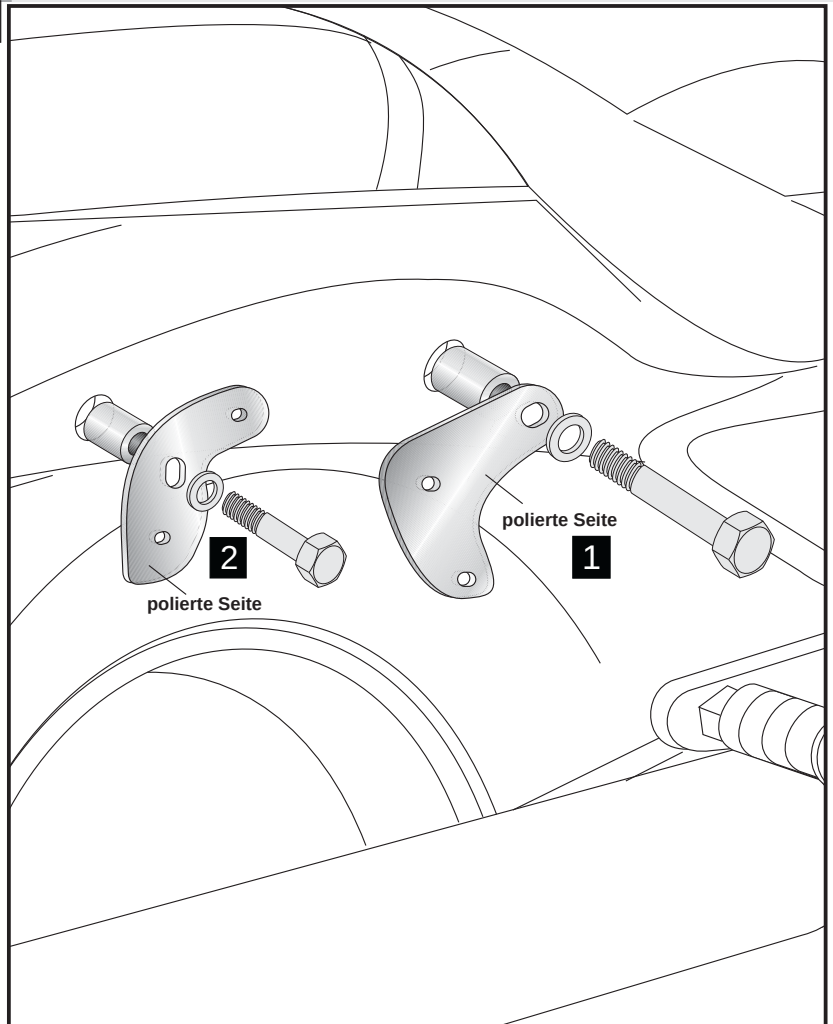

Montage des C-BOW links und rechts: **2**


Vorne: **3** mit den Sechskantschrauben M6 x 18mm und U-Scheiben Ø6,4.



Hinten: **4** mit den Sechskantschrauben M6 x 30mm und U-Scheiben Ø6,4.
Zwischen C-BOW und Halteadapter müssen Aludistanzen Ø18 x Ø7 x 10mm eingefügt werden.



2

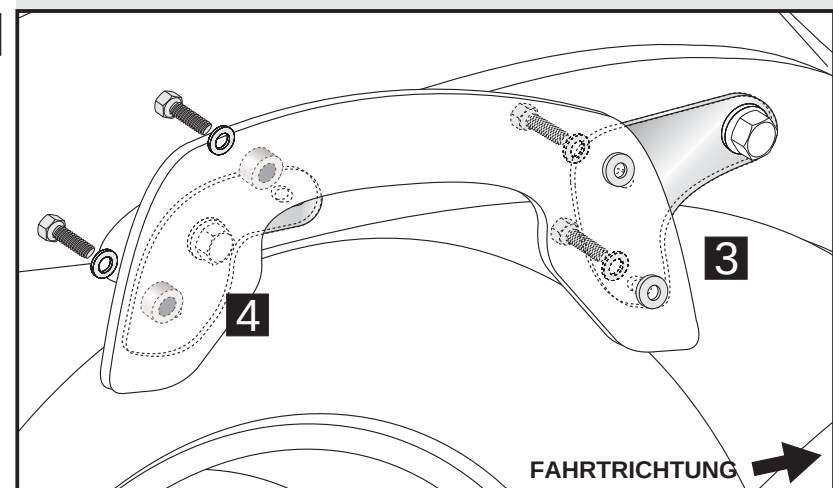

C-Bow

Triumph Rocket III
Triumph Rocket III Roadster

Item-no.: 630.754 chrome

Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts


Quad parts

Accessories



The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
2	700007062	C-Bow chrome	2	151.026	alu spacer Ø18 x Ø11 x 30mm
1	700007282	adapter front left chrome	4	151.245	alu spacer Ø18 x Ø7 x 10mm
1	700007283	adapter front right chrome	2	150.889	alu spacer Ø15 x Ø9 x 25mm
1	700007284	adapter rear left chrome	2	151.296	hexagon bolt M10 x 85mm x 1,25
1	700007285	adapter rear right chrome	2	150.847	hexagon bolt M8 x 60mm
or			4	150.916	hexagon bolt M6 x 18mm
2	700007063	C-Bow black	4	150.831	hexagon bolt M6 x 30mm
1	700008067	adapter front left black	2	150.811	washer Ø 10,5
1	700008068	adapter front right black	2	150.810	washer Ø 8,4mm
1	700008069	adapter rear left black	8	150.809	washer Ø 6,4mm
1	700008070	adapter rear right black			

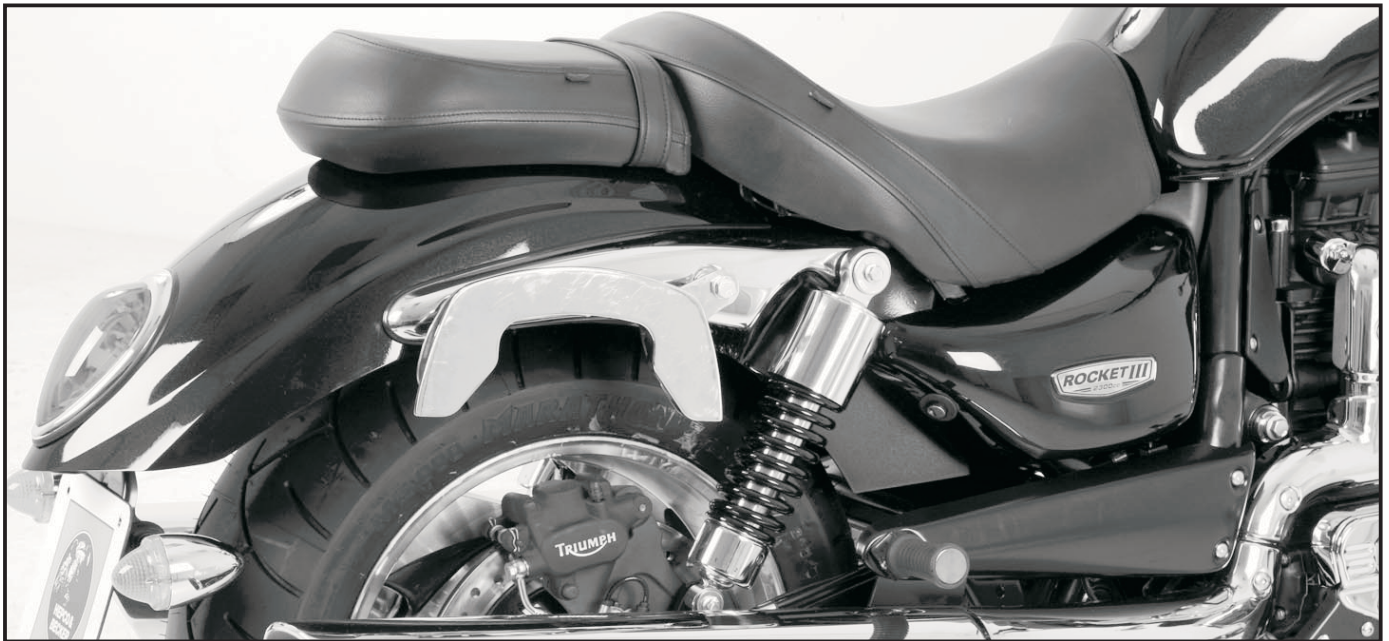

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the kit is mounted without tension.

Control all screw connections after the assembling for tightness!

Please notice our enclosed service information.

Also available:

Side carrier

Item-no.: 650.3524 00 02

Solorack without back rest

Item-no.: 501.3524



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

C-Bow

Triumph Rocket III
Triumph Rocket III Roadster

Item-no.: 630.754 chrome

Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands


Chopper parts

Quad parts


Accessories



Fastening of the adapters: **1**
with hexagon bolts M10 x 85 mm x1,25
and washers Ø10,5. Sandwich spacer
Ø18 x Ø11 x 30mm between chromed
cover and adapters.
Original screws are obsolete.

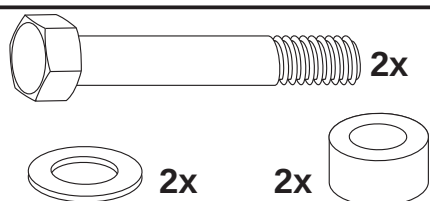



Fastening of the adapters: **2**
with hexagon bolts M8 x 60mm and
washers Ø8,4. Sandwich spacer Ø15 x
Ø9 x 25mm between chromed cover and
adapters.
Original screws are obsolete.

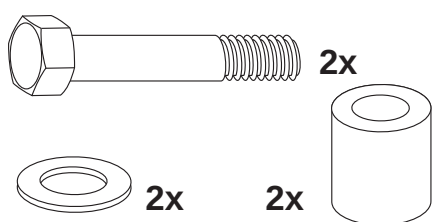

Fastening of the C-BOWs:
Front: **3** use hexagon bolts M6 x 18mm
and washers Ø6,4.



Rear: **4** use hexagon bolts M6 x 30mm
and washers Ø6,4.
Sandwich spacer Ø18 x Ø7 x 10mm
between C-Bow and adapters.

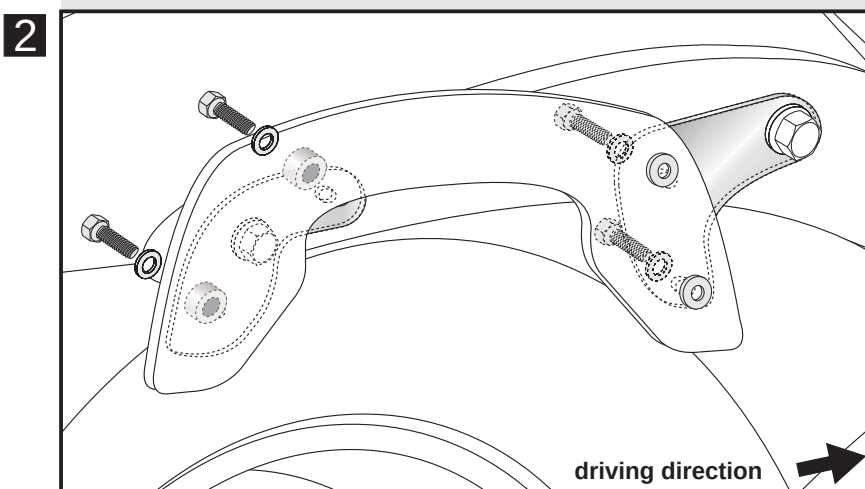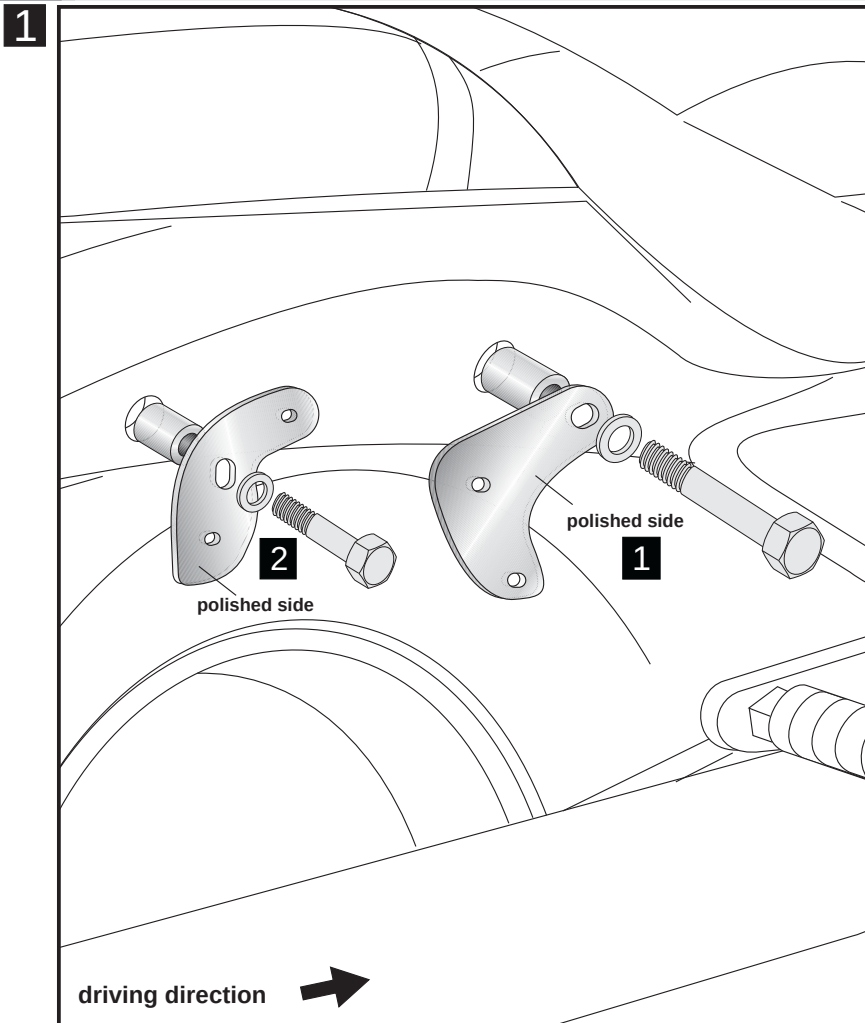

Luggage ideas.