
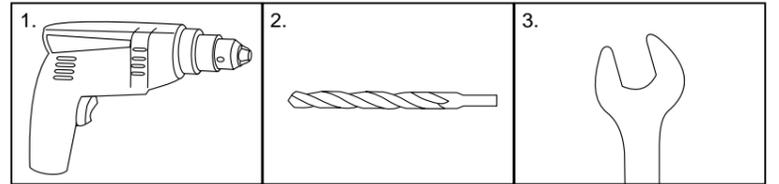


MONTAGEANLEITUNG

INHALT	Nr	Beschreibung	Anzahl
	1.	Reling	1
	2.	Gummischeibe ø6,4	3
	3.	Kunststoffscheibe ø6,4	3
	4.	U-Scheibe ø6,4	3
	5.	Sechskantschraube M6 x 18	3
	6.	Abdeckkappe für Mutter	3
	7.	Bohrschablone	1

BENÖTIGTE WERKZEUGE	Nr	Beschreibung
	1.	Bohrmaschine
	2.	Bohrer ø7 mm
	3.	Schraubenschlüssel M10

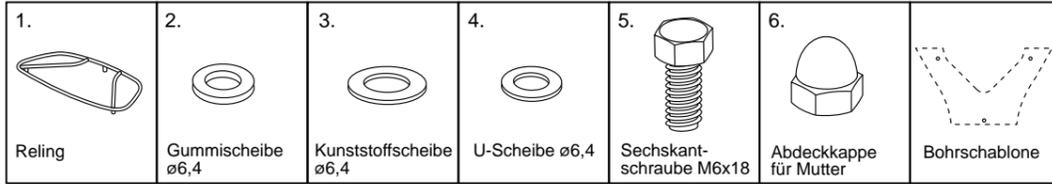

VORBEREITUNG **BEMERKUNG**
Bevor der Kofferdeckel durchbohrt wird, prüfen Sie dass die Schablone den gegebenen Abmessungen entspricht.

MONTAGE
Schneiden Sie die mitgelieferte Bohrerschablone entlang der gestrichelten Linie aus. Setzen Sie diese, wie im Bild dargestellt am Kofferdeckel auf. Bohren Sie mit einem ø7 mm Bohrer an den gekennzeichneten Stellen 3 Löcher in den Topcase-Deckel.



BEMERKUNG
Wir empfehlen, zuerst mit einer dünnen Bohrspitze vorzubohren. Montieren Sie die Reling, wie im unteren Bild dargestellt.

Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. E-Mail: technikcenter@louis.de. Wir helfen Ihnen schnell weiter. So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.
Exklusiv-Vertrieb: Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH - 21027 Hamburg - www.louis.de - E-Mail: technikcenter@louis.de Stand 04/12

MOUNTING INSTRUCTIONS

CONTENTS	Rev.	Description	Qty.
	1.	Railing	1
	2.	Rubber washer ø6,4	3
	3.	Plastic washer ø6,4	3
	4.	Washer ø6,4	3
	5.	Hexagon bolt M6 x 18	3
	6.	Cap for nut	3
	7.	Drilling template	1

TOOLS REQUIRED	Rev.	Description
	1.	Drilling machine
	2.	Drill ø7 mm
	3.	Wrench M10

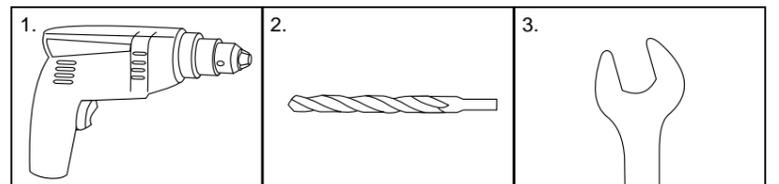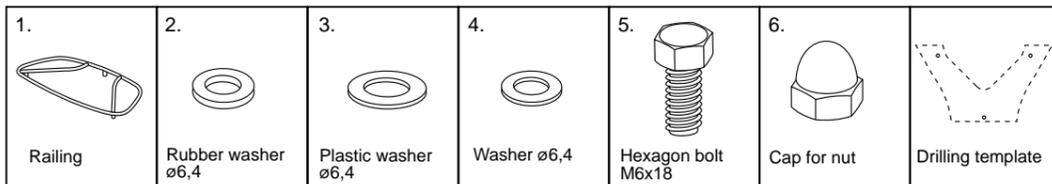


PREPARATION **NOTE**
Before drilling through the case lid, check if the template corresponds to the given dimensions.

ASSEMBLY
Cut out the enclosed drilling template along the dashed line. Place it at the case as indicated in the picture. First, drill 3 holes into the cover of the Topcase at the marked points using a ø7 mm drill.

NOTE We recommend pre-drilling, first, using a thinner drill bit. Assemble the railing as indicated in the lower picture.

If you have any questions about the product or these instructions, please contact our Technical Centre by fax on 0049 (0)40 734193-58 or by e-mail at: technikcenter@louis.eu before you install or use the product. We will be pleased to provide prompt assistance. This is the best way to ensure that your product is installed properly and used correctly.
Exclusive Distributor: Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH - 21027 Hamburg, Germany - www.louis.eu - E-Mail: technikcenter@louis.eu As at 04/12

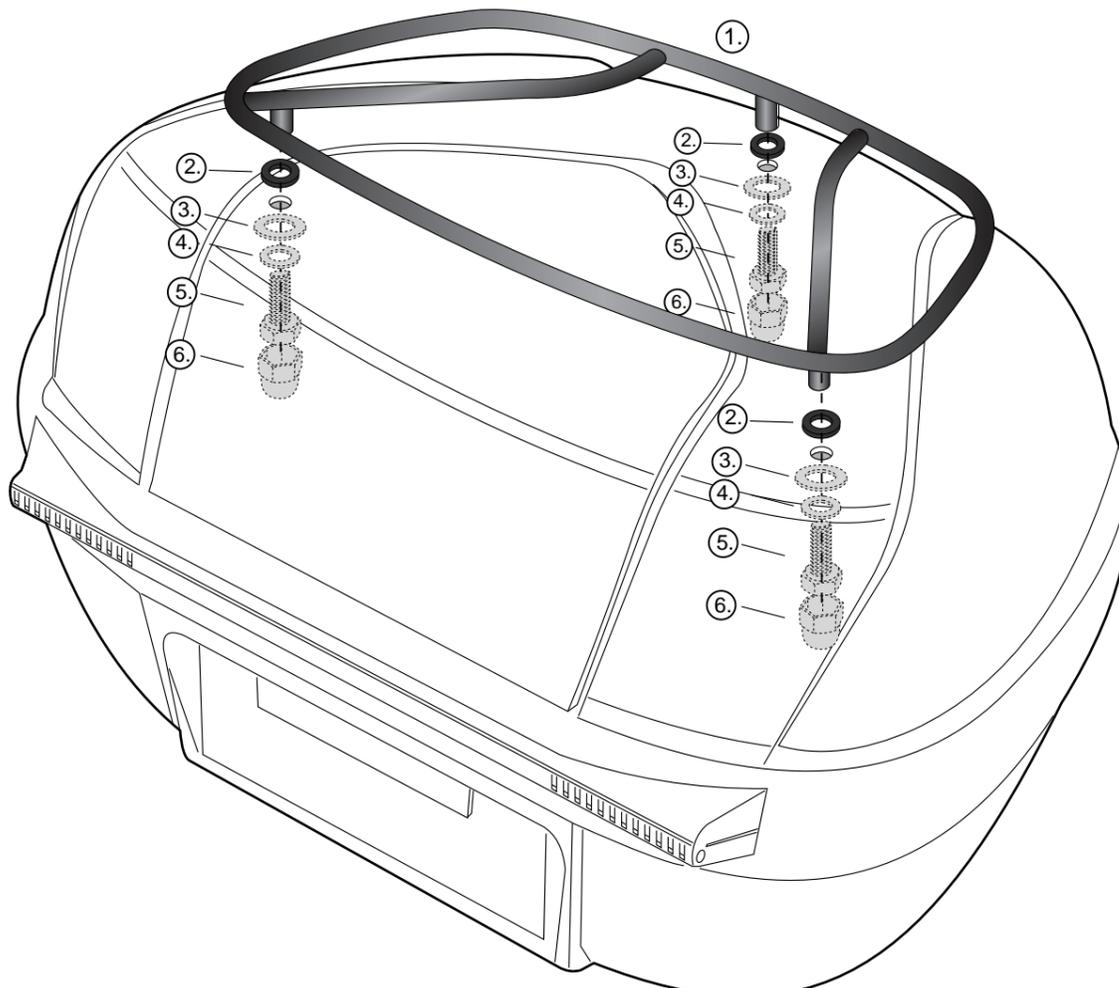

Vor dem Ausschneiden den Maßstab überprüfen!

Bohrschablone entlang der gestrichelten Linie ausschneiden

Tipp: Bohrerschablone vor dem Ausschneiden auf einen Karton aufkleben

Schablone wie auf dem Foto gezeigt anlegen und mit einem kleinen

Bohrer (Ø3mm) vorbohren

Bohrbild überprüfen, ggf. korrigieren

Bohrungen aufbohren mit Bohrer Ø7mm

