




**Stossdämpfer Best.Nr.: 10045850 und 10045851  
Ohne TÜV-Gutachten**

- 1.) Weisen die Stossdämpferaugen einen anderen Durchmesser als die Befestigungspunkte auf, gleichen Sie dieses bitte mit den mitgelieferten Buchsen aus.
- 2.) Beachten Sie bitte die Drehmomentangaben der Befestigungsschrauben und Muttern des Fahrzeugherstellers.
- 3.) Nach dem Einbau kontrollieren Sie bitte, die Befestigungsaugen einbegriffen, daß die Stossdämpfer rundherum ganz frei liegen und andere Teile wie Rahmen, Kettenkasten, Gepäckträger, Packtaschenbügel etc. nicht berühren (besonders beim Einfedern).
- 4.) Die Einstellung der Federvorspannung muß unbedingt bei beiden Stossdämpfern gleich sein, da das Fahrverhalten sonst negativ beeinflusst wird.
- 5.) Stossdämpfer dürfen immer nur paarweise erneuert werden.
- 6.) Verwenden Sie zur Einstellung nur einen geeigneten Hakenschlüssel.
- 7.) Bitte bedenken Sie, daß jede Veränderung am Fahrzeug zu einem veränderten Fahrverhalten führen kann. Richten Sie Ihre Fahrweise diesem Umstand entsprechend aus. Lassen Sie die Stossdämpfer ggf. von einer Fachwerkstatt montieren und anschließend beim TÜV per Einzelabnahme eintragen.

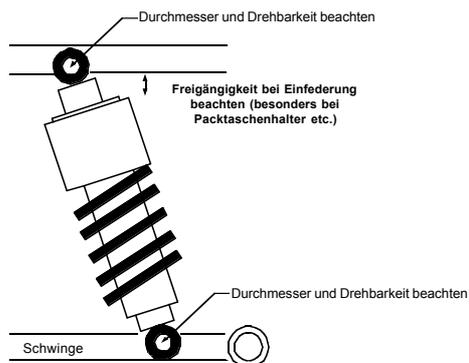

Sollten Sie noch Fragen zu dieser Anleitung haben, so kontaktieren Sie **vor der Montage bzw. vor dem Gebrauch** des Artikels unsere **Service-Hotfax- Nr.: +49 / 40 / 73419358 !** Wir helfen Ihnen schnell weiter. So können wir gemeinsam verhindern, dass das Produkt falsch montiert oder falsch genutzt wird !

**Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH • 21027 Hamburg • <http://www.louis.de>**